



1-3 : Arbeitsplattenhöhen:


Plattenhöhe : 0,3m

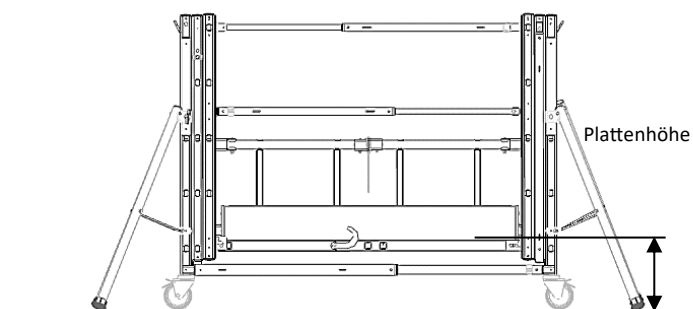


Plattenhöhe : 0,55m

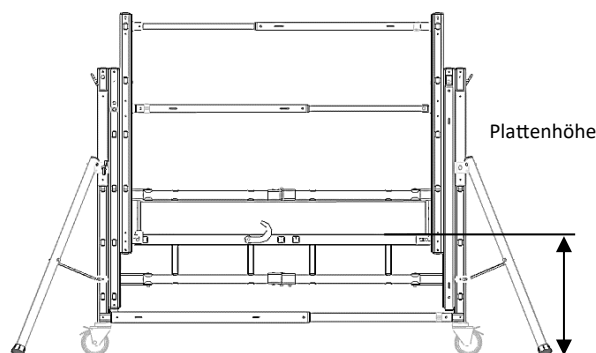


Plattenhöhe : 0,8m

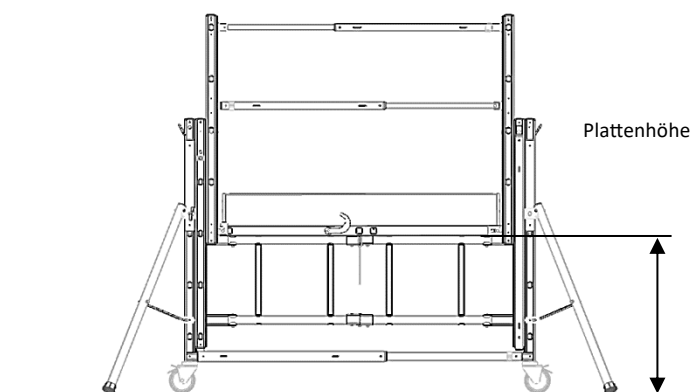


Plattenhöhe : 1,05m

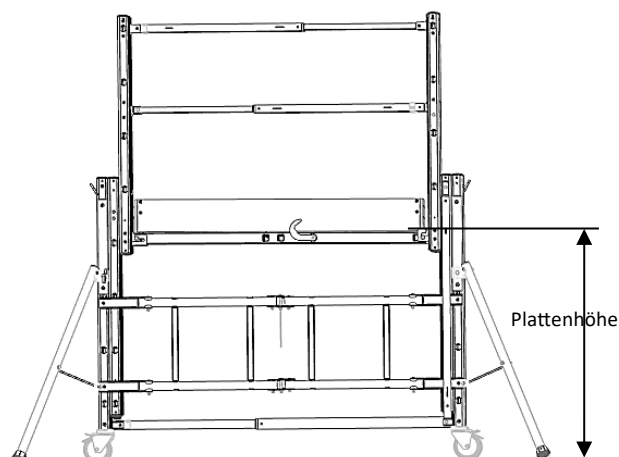


Plattenhöhe : 1,3m

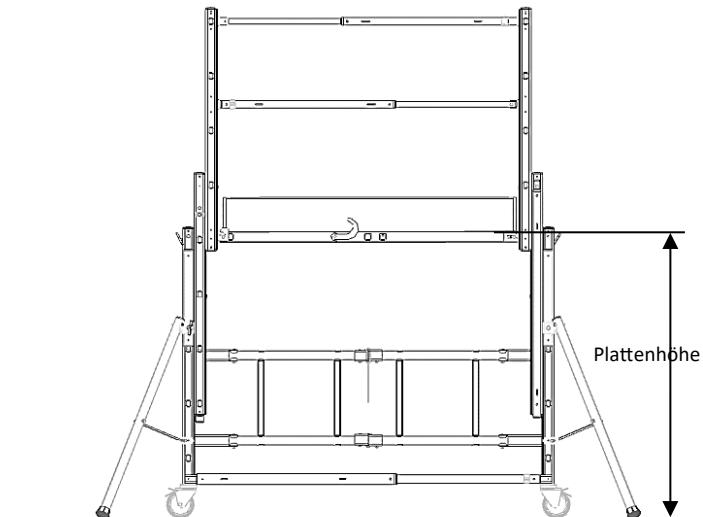

Plattenhöhe : 1,55m

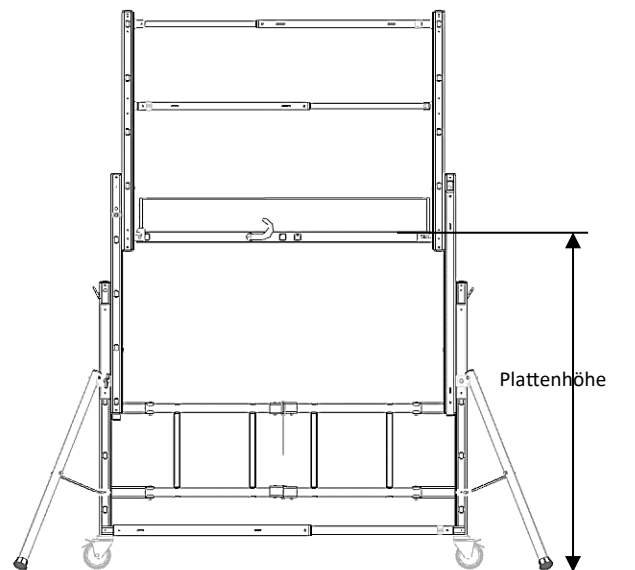

Plattenhöhe : 1,8m

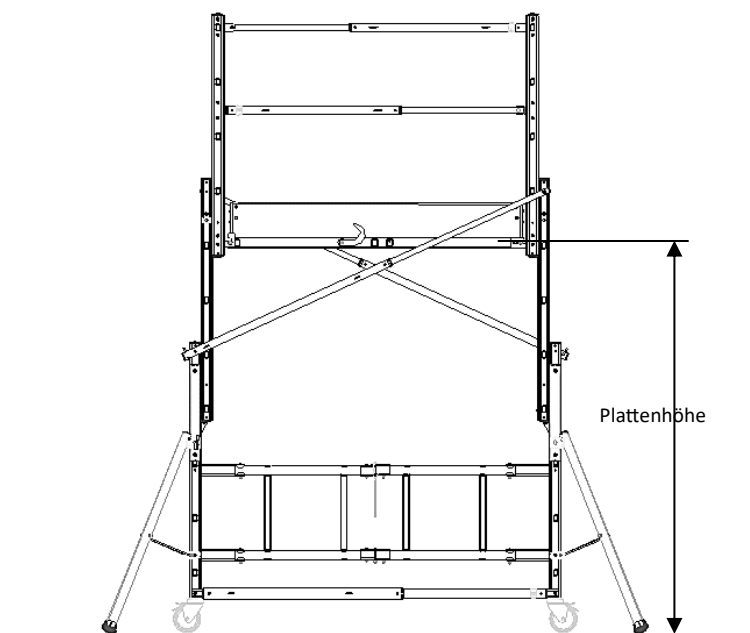

ACHTUNG: Die Diagonale muss in maximaler Höhe installiert und entfernt werden, bevor die Höhe verändert oder sie zusammengeklappt wird.




Arbeitshöhe $\neq$ Arbeitsfläche – Passen Sie die Höhe der Arbeitsfläche an den Arbeitsbereich an.


Kapitel 2 : Die Montage




2-1 : Öffnung der Basis

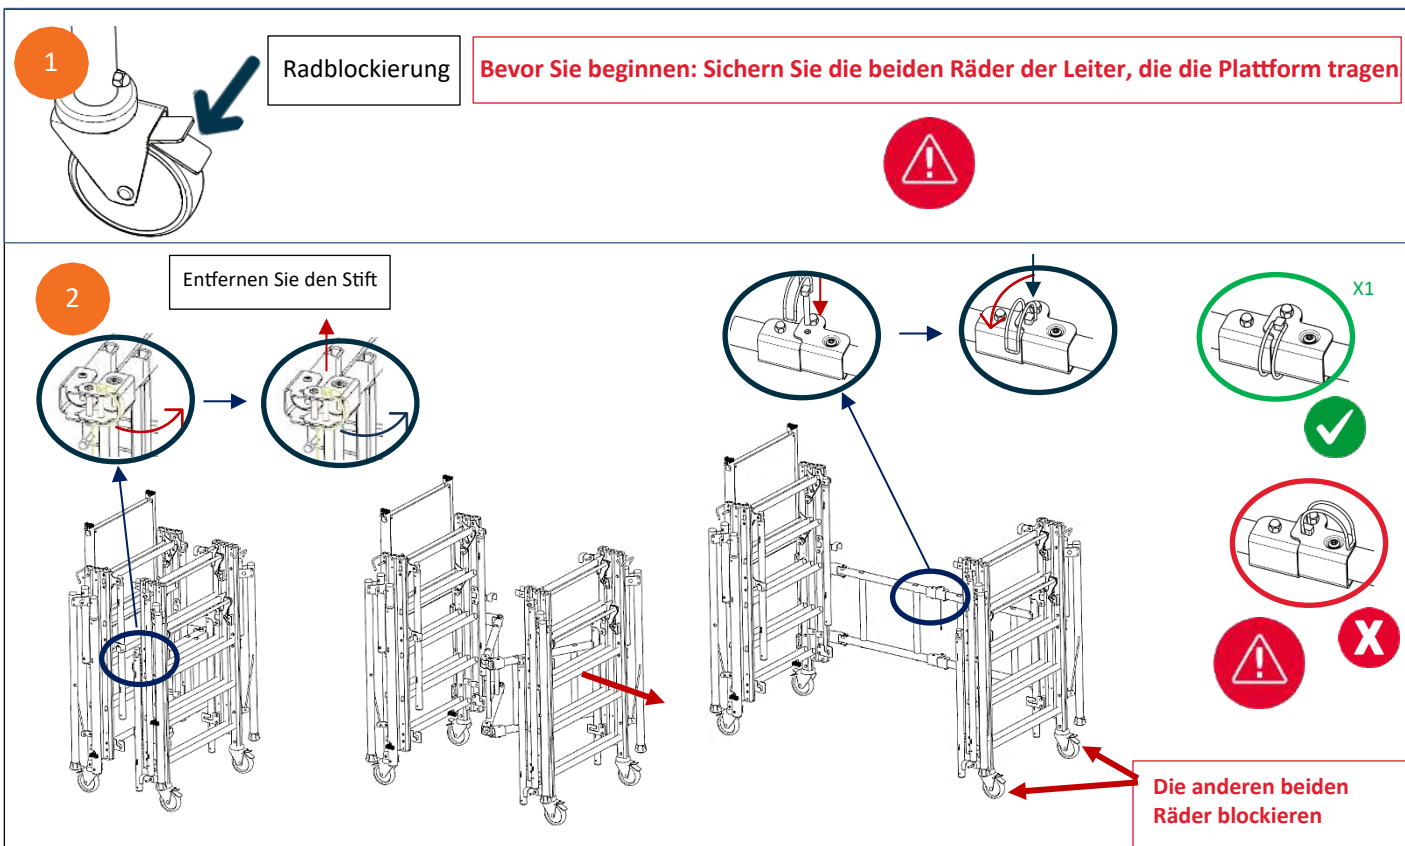


2-2 Unterer Querbalken:

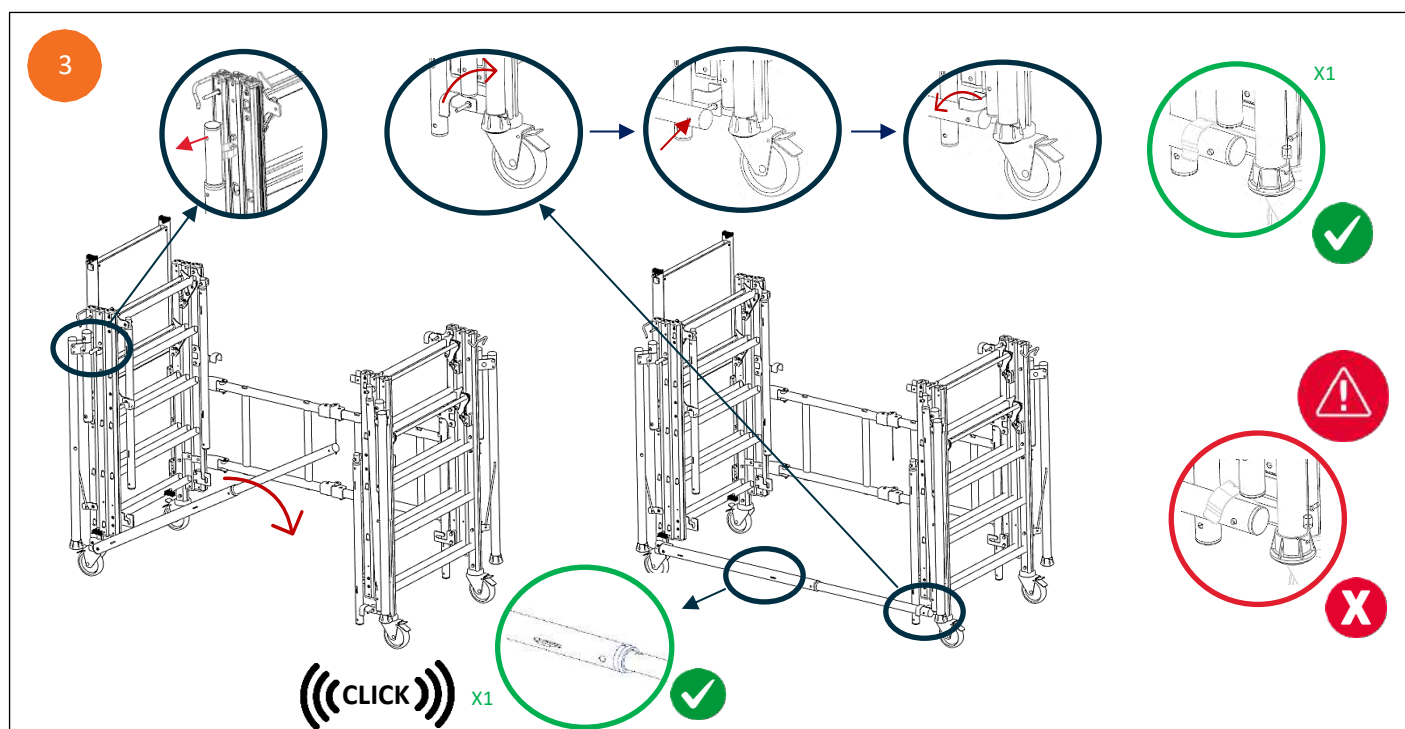


2-3 : Platte:


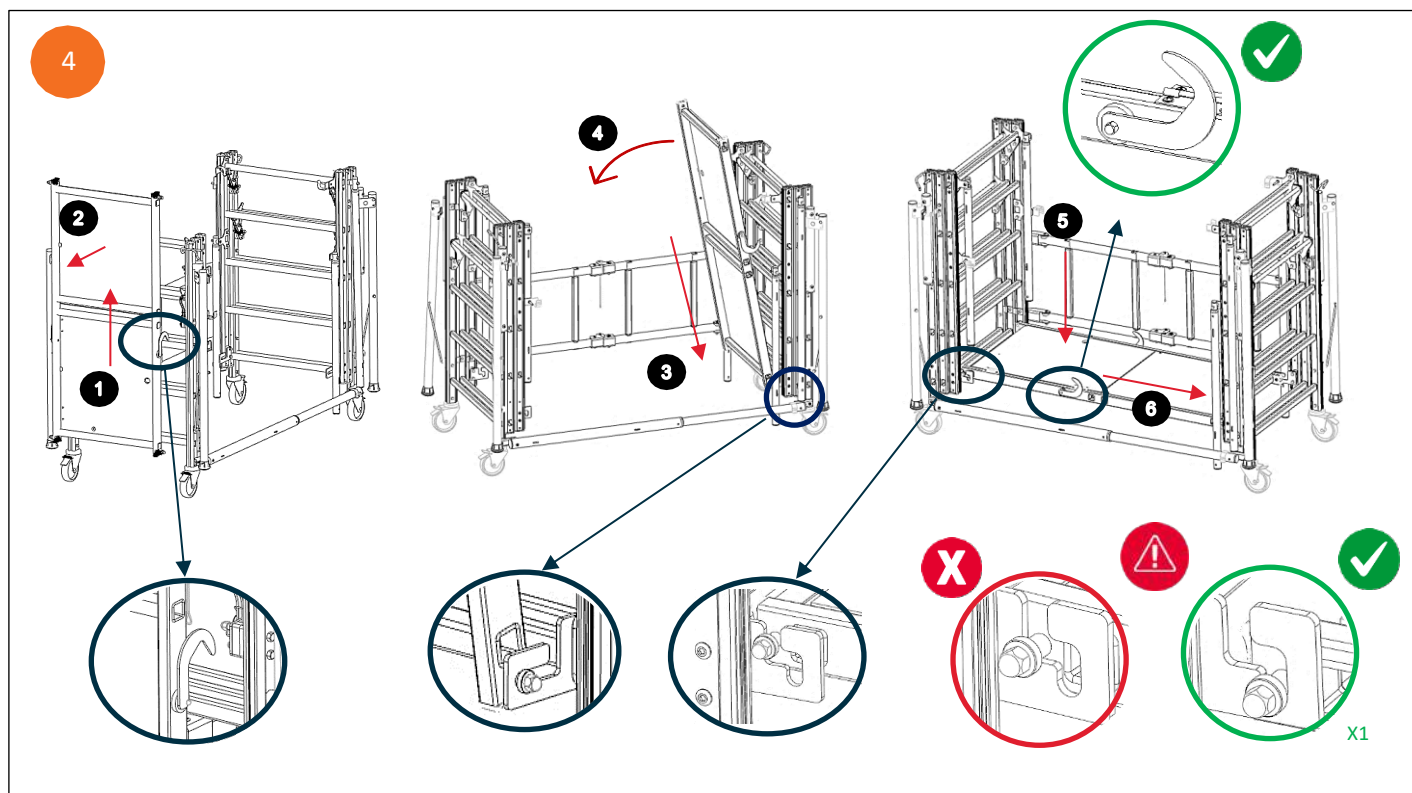


2-4 : Stabilisatoren

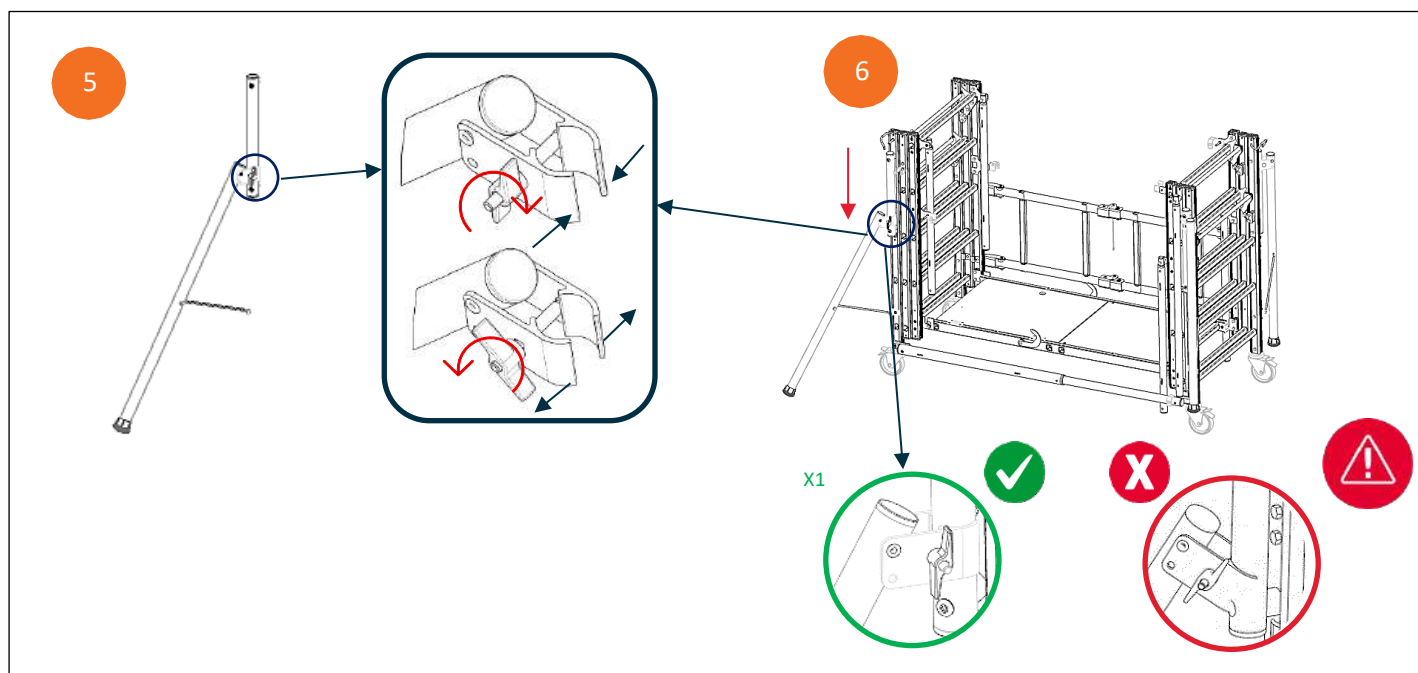

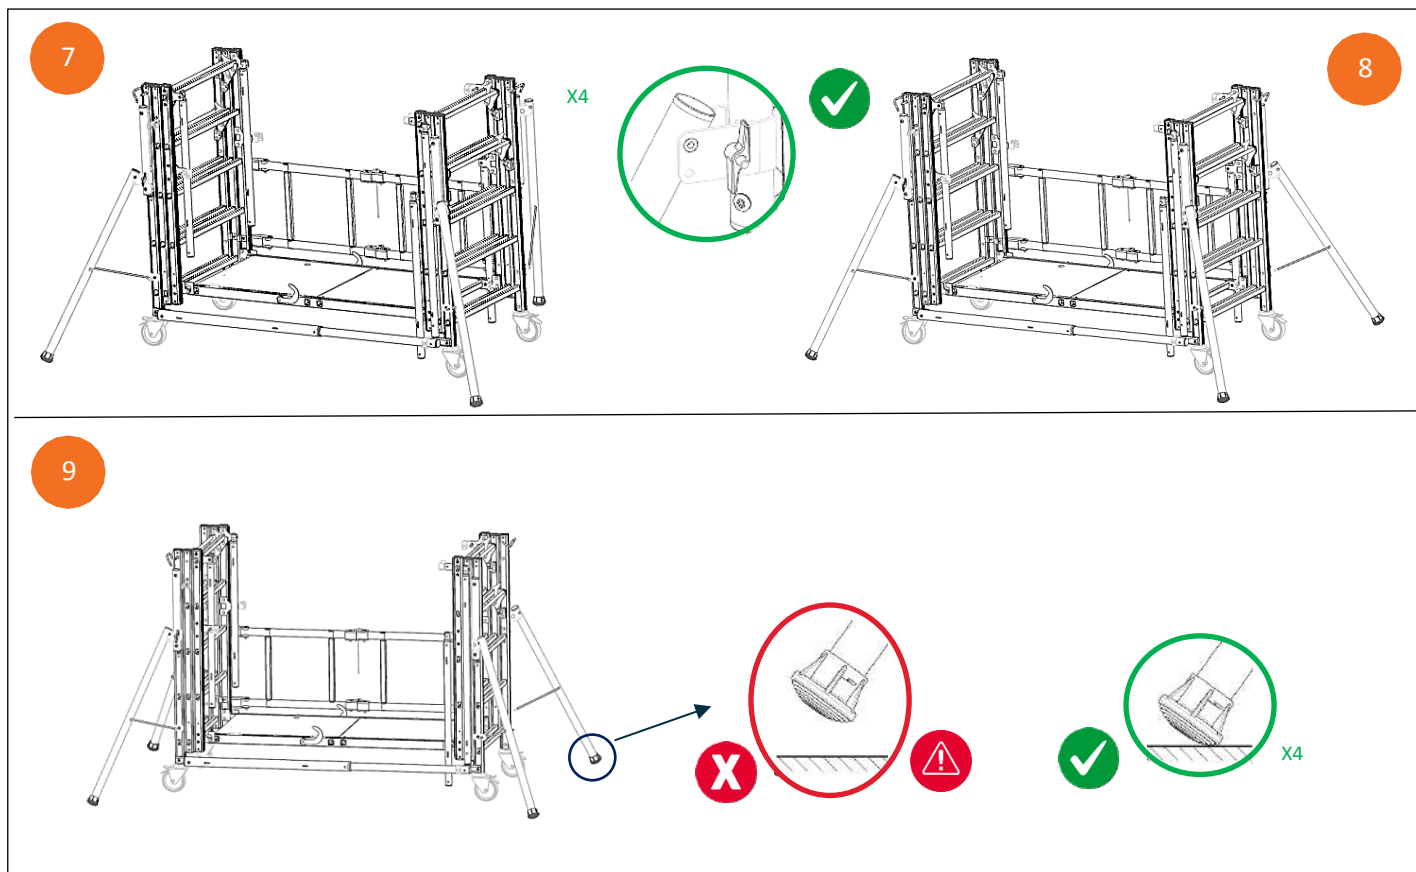


Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie bitte, ob die Stabilisatoren feststehen.
Dazu ist es erforderlich, dass:
 - die Stabilisatoren den Boden berühren
 - die Abstände und Winkel den Sicherheitsvorschriften entsprechen.

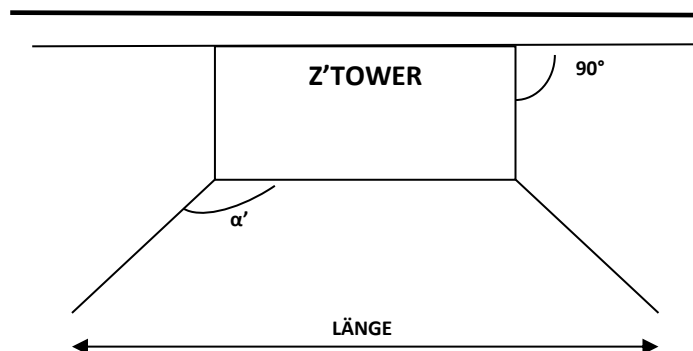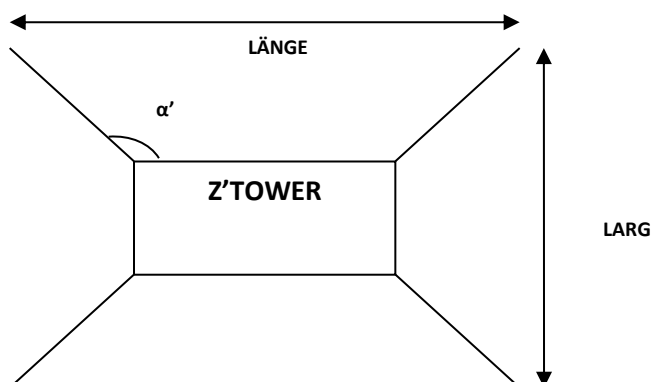


POSITION DER STABILISATOREN		
LÄNGE(m)	BREITE (m)	α°
2,3	1,7	125

2-5 : Stange:


10

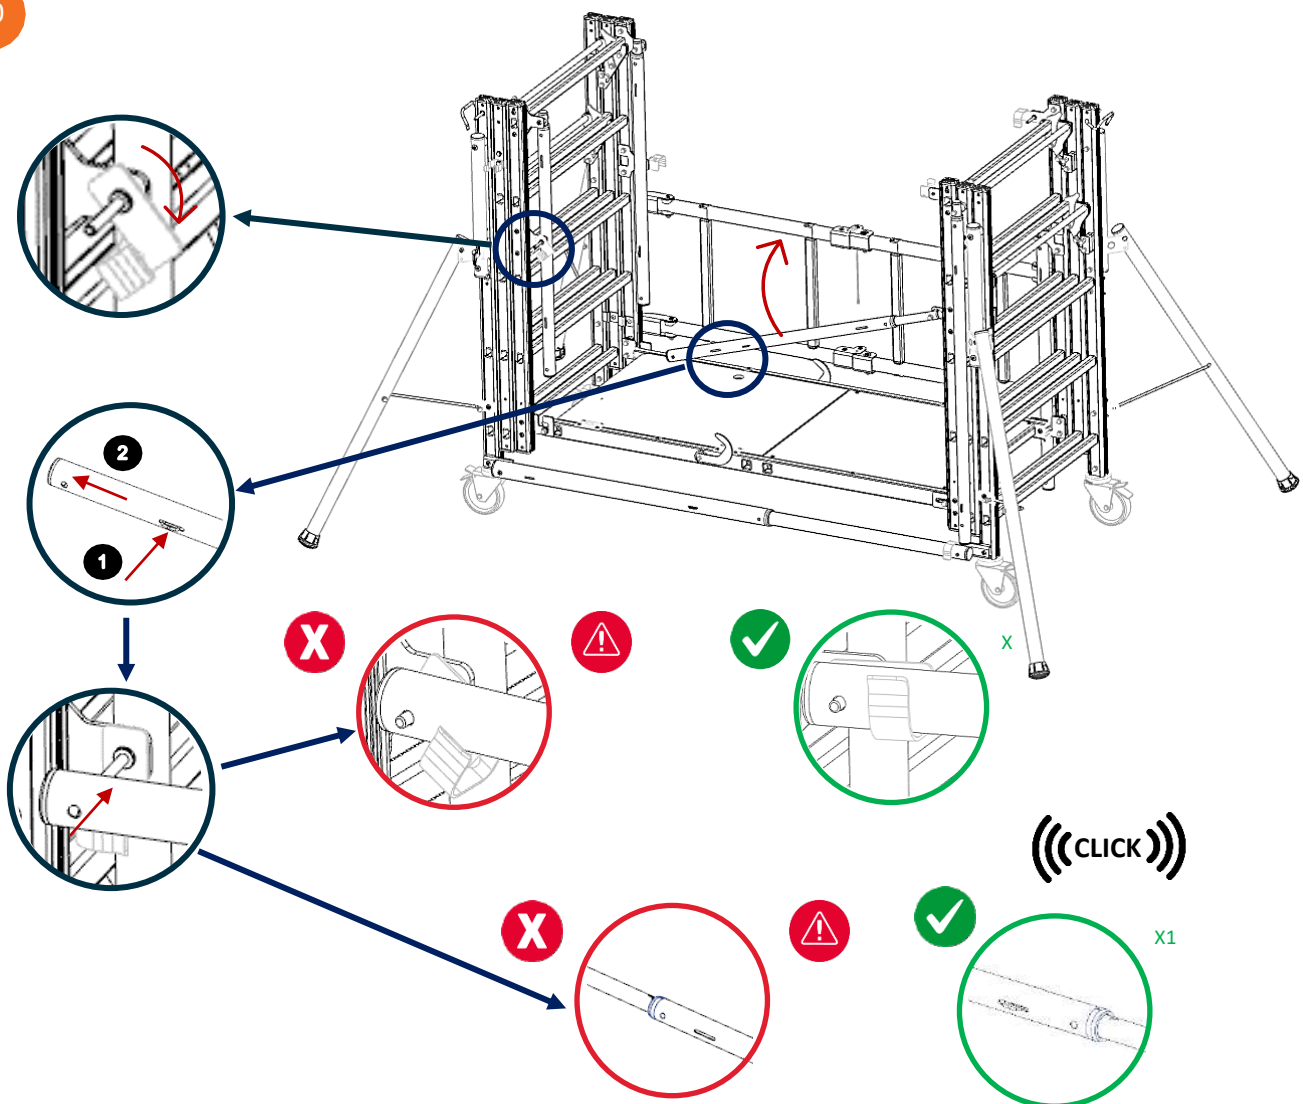

11

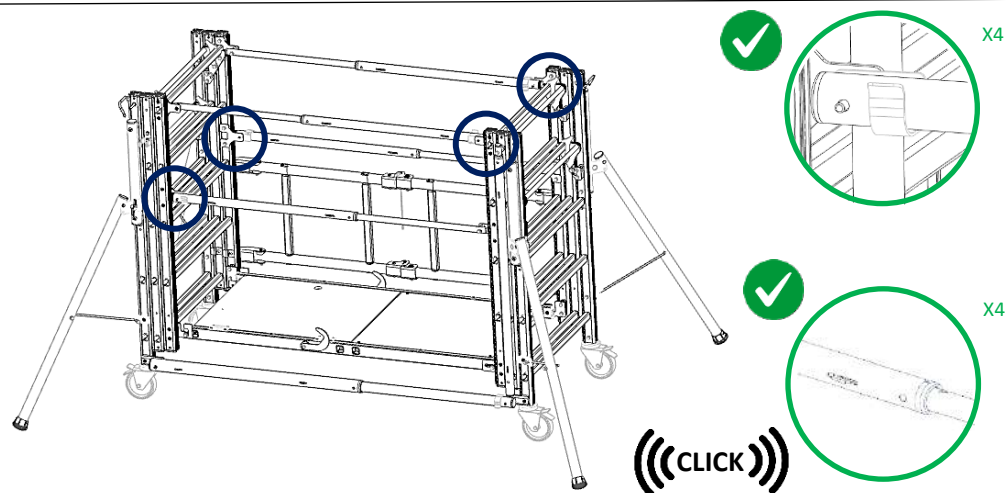

2-6 : Sockelleiste:

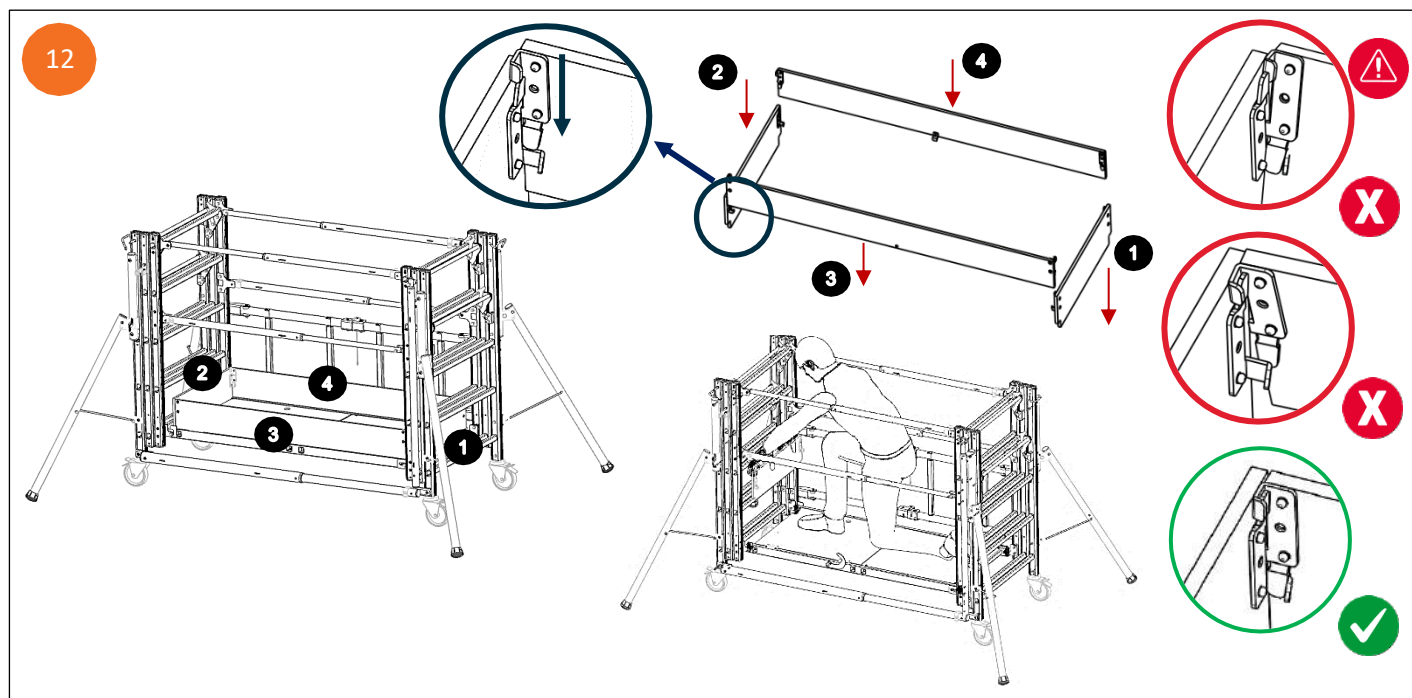

Das Produkt ist in einer Höhe von 0,3 m einsatzbereit.

2-7 : Anheben des Produkts auf 1,05 m:




Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie bitte, ob die Verriegelungen ordnungsgemäß funktionieren, indem Sie sie betätigen.

Das Anheben des Z-TOWER erfolgt Stufe für Stufe; es ist unerlässlich, beide Leitern auf derselben Höhe zu montieren, bevor die Plattform auf die nächste Höhe angehoben wird. Setzen Sie Ihren Fuß auf die unterste Stufe, um die Leiter zu besteigen. Montieren Sie immer zuerst die Innenleiter.


13

Lösen Sie die beiden Verriegelungen des Schwingarms, indem Sie sie nach oben ziehen.

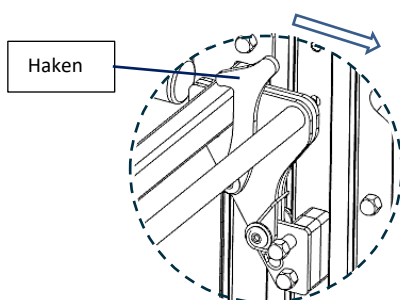


Heben Sie die Leiter gemäß den nachfolgenden Anweisungen um eine Stufe an.


14

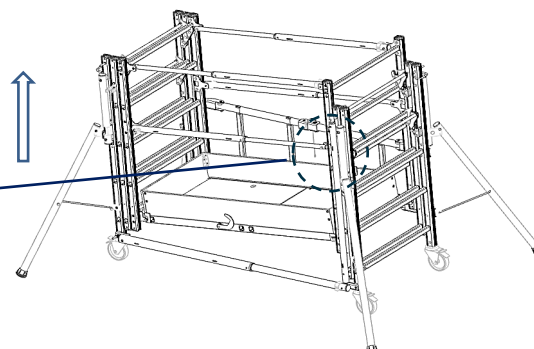

15

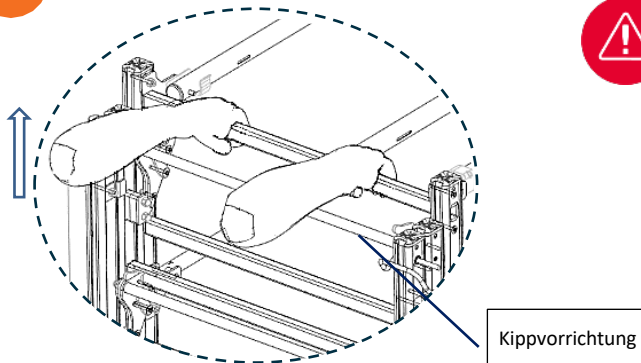


Bitte führen Sie Ihre Finger nicht zwischen die beiden Leitern ein, sondern greifen Sie den Sprossen von oben.

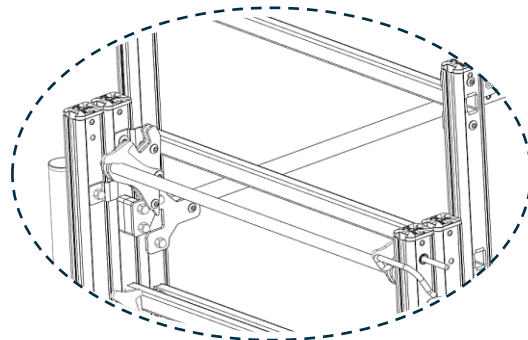


Heben Sie die Leiter an, ohne den Kipphebel festzuhalten, der sich automatisch zurückzieht

Der Kippvorrichtung wird zurückgezogen, sobald die Stufe sie erreicht.

16

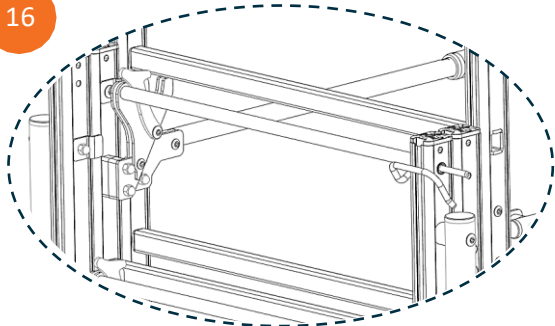


Der Kippvorrichtung kehrt in ihre Ausgangsposition zurück, sobald die Stufe überwunden ist.

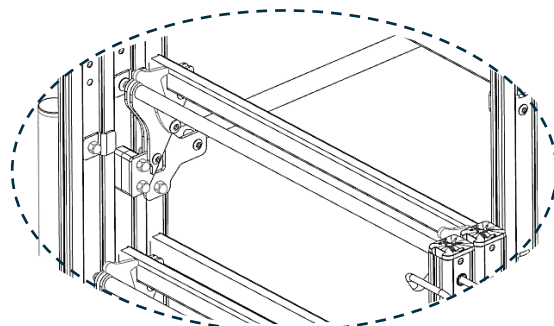


Steigen Sie die Treppe hinunter, bis der Kipphebel auf der Stufe aufliegt.

17

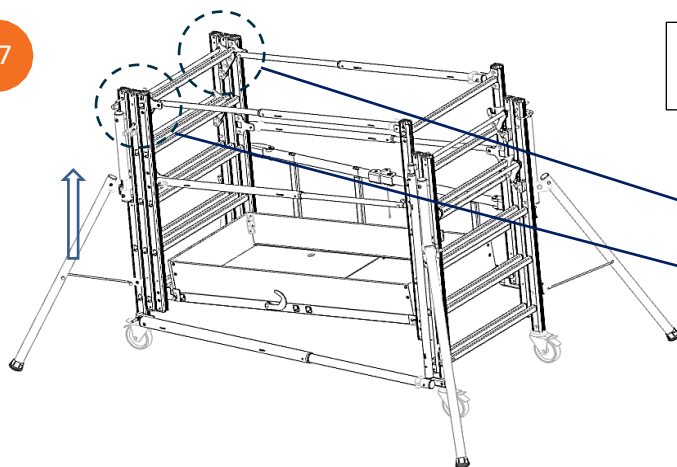


Lösen Sie die beiden Verriegelungen am Schwingarm der gegenüberliegenden Leiter und heben Sie die Leiter an.

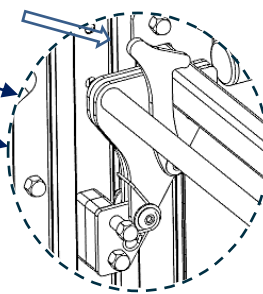

Bei einer Höhe von 0,55 m positionieren Sie die Kippvorrichtung auf der unmittelbar darüber liegenden Stufe und aktivieren Sie die Arretierungen der Kippvorrichtung erneut. Bei einer höheren Plattformhöhe positionieren Sie die Kippvorrichtung zwei Stufen höher.


Heben Sie die erste Stufe erneut an. Bei einer Plattformhöhe von 0,8 m positionieren Sie den Kippmechanismus auf der Stufe direkt darüber und aktivieren Sie die Kippmechanismus-Arretierungen erneut. Bei einer höheren Plattformhöhe positionieren Sie den Kippmechanismus zwei Stufen höher.

18

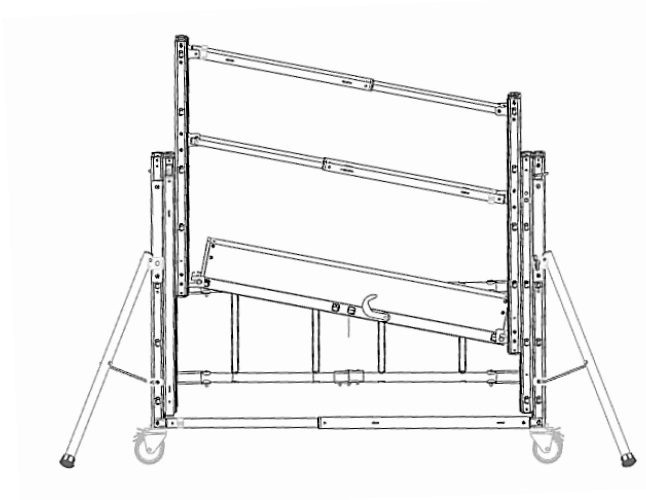

Heben Sie die zweite Leiterstufe an, um die maximale Arbeitshöhe von 1,05 m zu erreichen. Die „Stopp“-Markierungen am Kippvorrichtung und an der Leiter sind dann aufeinander ausgerichtet.


19

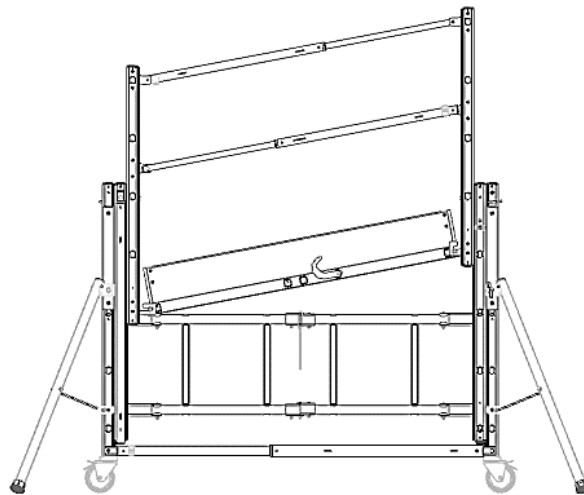

20




Setzen Sie die vier Halterungen auf die Ausgleichsgewichte, indem Sie sie festdrücken.

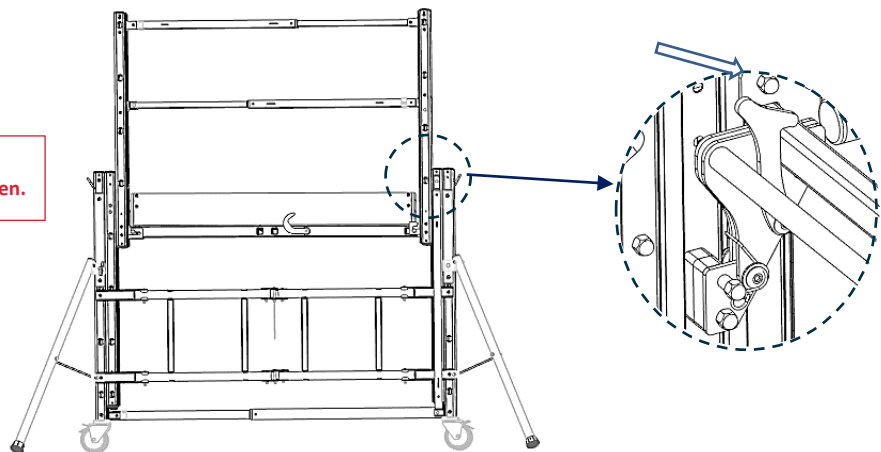

Das Gerüst ist nun in einer Höhe von 1,05 m einsatzbereit.

2-8 : Anheben des Produkts auf 1,8 m


21

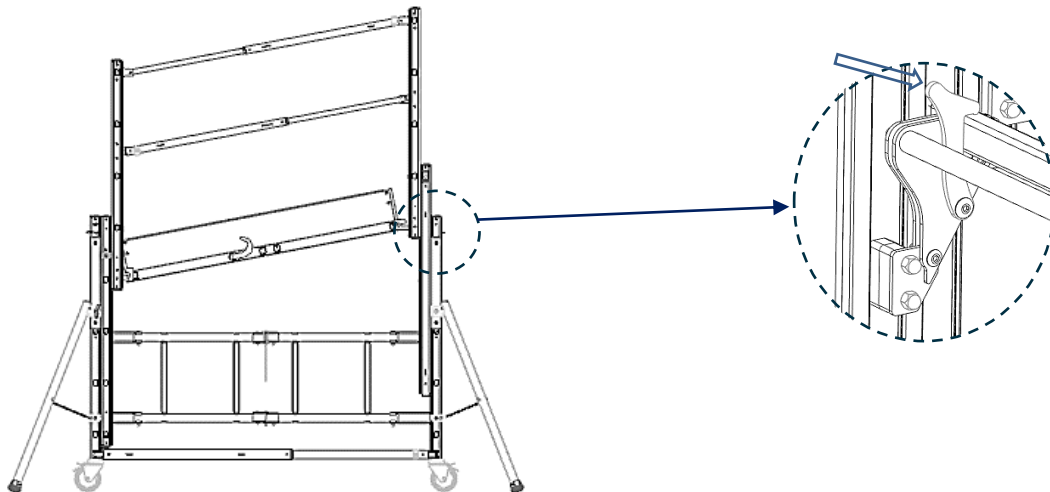

Lösen Sie die beiden Halterungen des Schwingarms an einer der beiden Zwischenleitern.

Heben Sie die Leiter nach oben, bis der Kippmechanismus auf der nächsthöheren Stufe aufliegt.

22

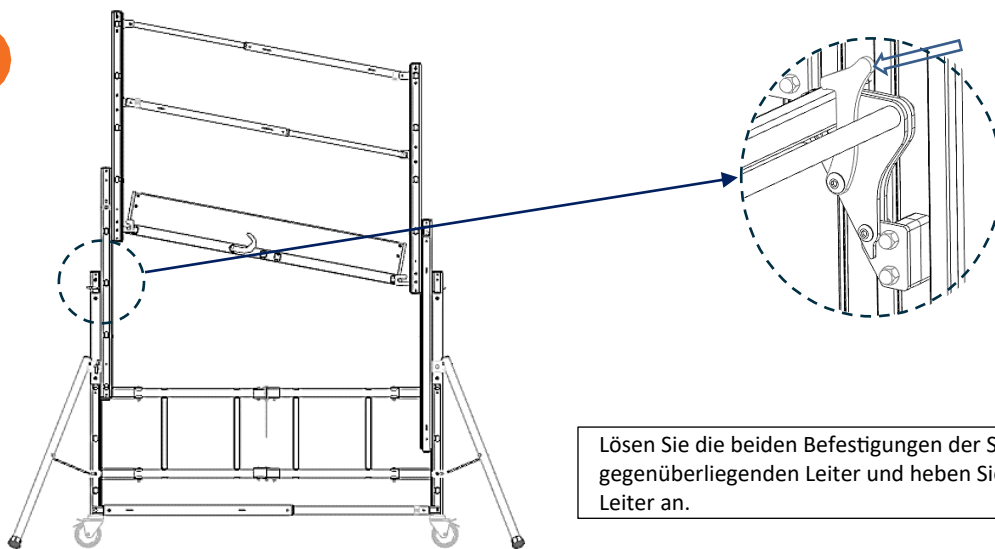


Lösen Sie die beiden Befestigungen der Schaukel von der gegenüberliegenden Leiter und heben Sie anschließend die Leiter an.

Bei einer Bodenhöhe von 1,30 m positionieren Sie den Kippvorrichtung auf der unmittelbar darüber liegenden Stufe und aktivieren Sie die Kippvorrichtung-Arretierungen erneut.



Bei einer höheren Bodenhöhe positionieren Sie die Kippvorrichtung zwei Stufen höher.

23

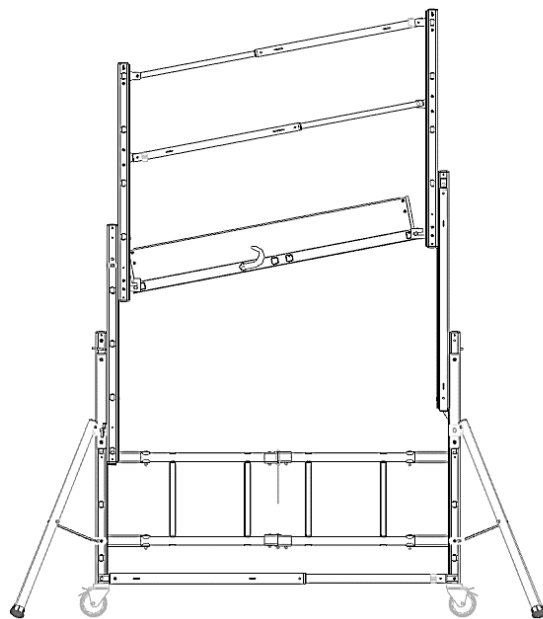

Heben Sie die zweite Leiterstufe an, um die maximale Arbeitshöhe von 1,8 m zu erreichen.

24

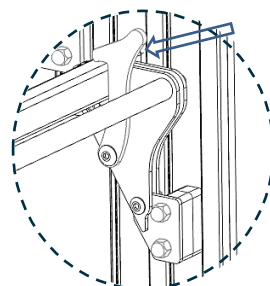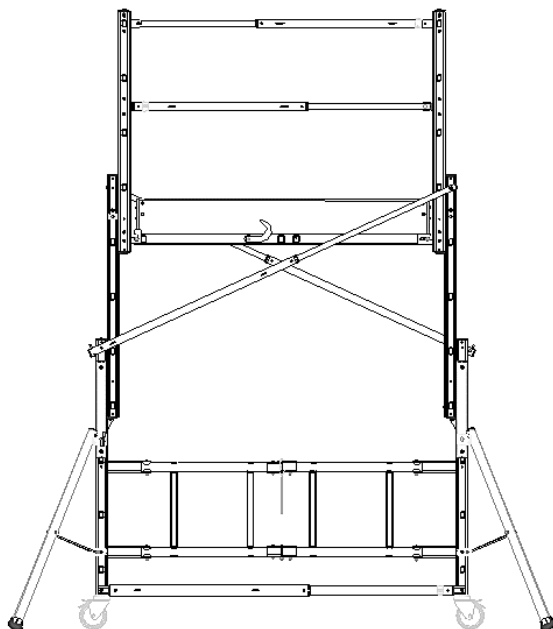


Setzen Sie die vier Halterungen auf die Ausgleichsgewichte, indem Sie sie festdrücken.

Um die Plattform bei einer maximalen Arbeitshöhe von 1,8 m zu verwenden, müssen die Diagonalen gemäß den Angaben in Abschnitt 2.9 installiert werden.



2-9 : Sperrung der Diagonale:

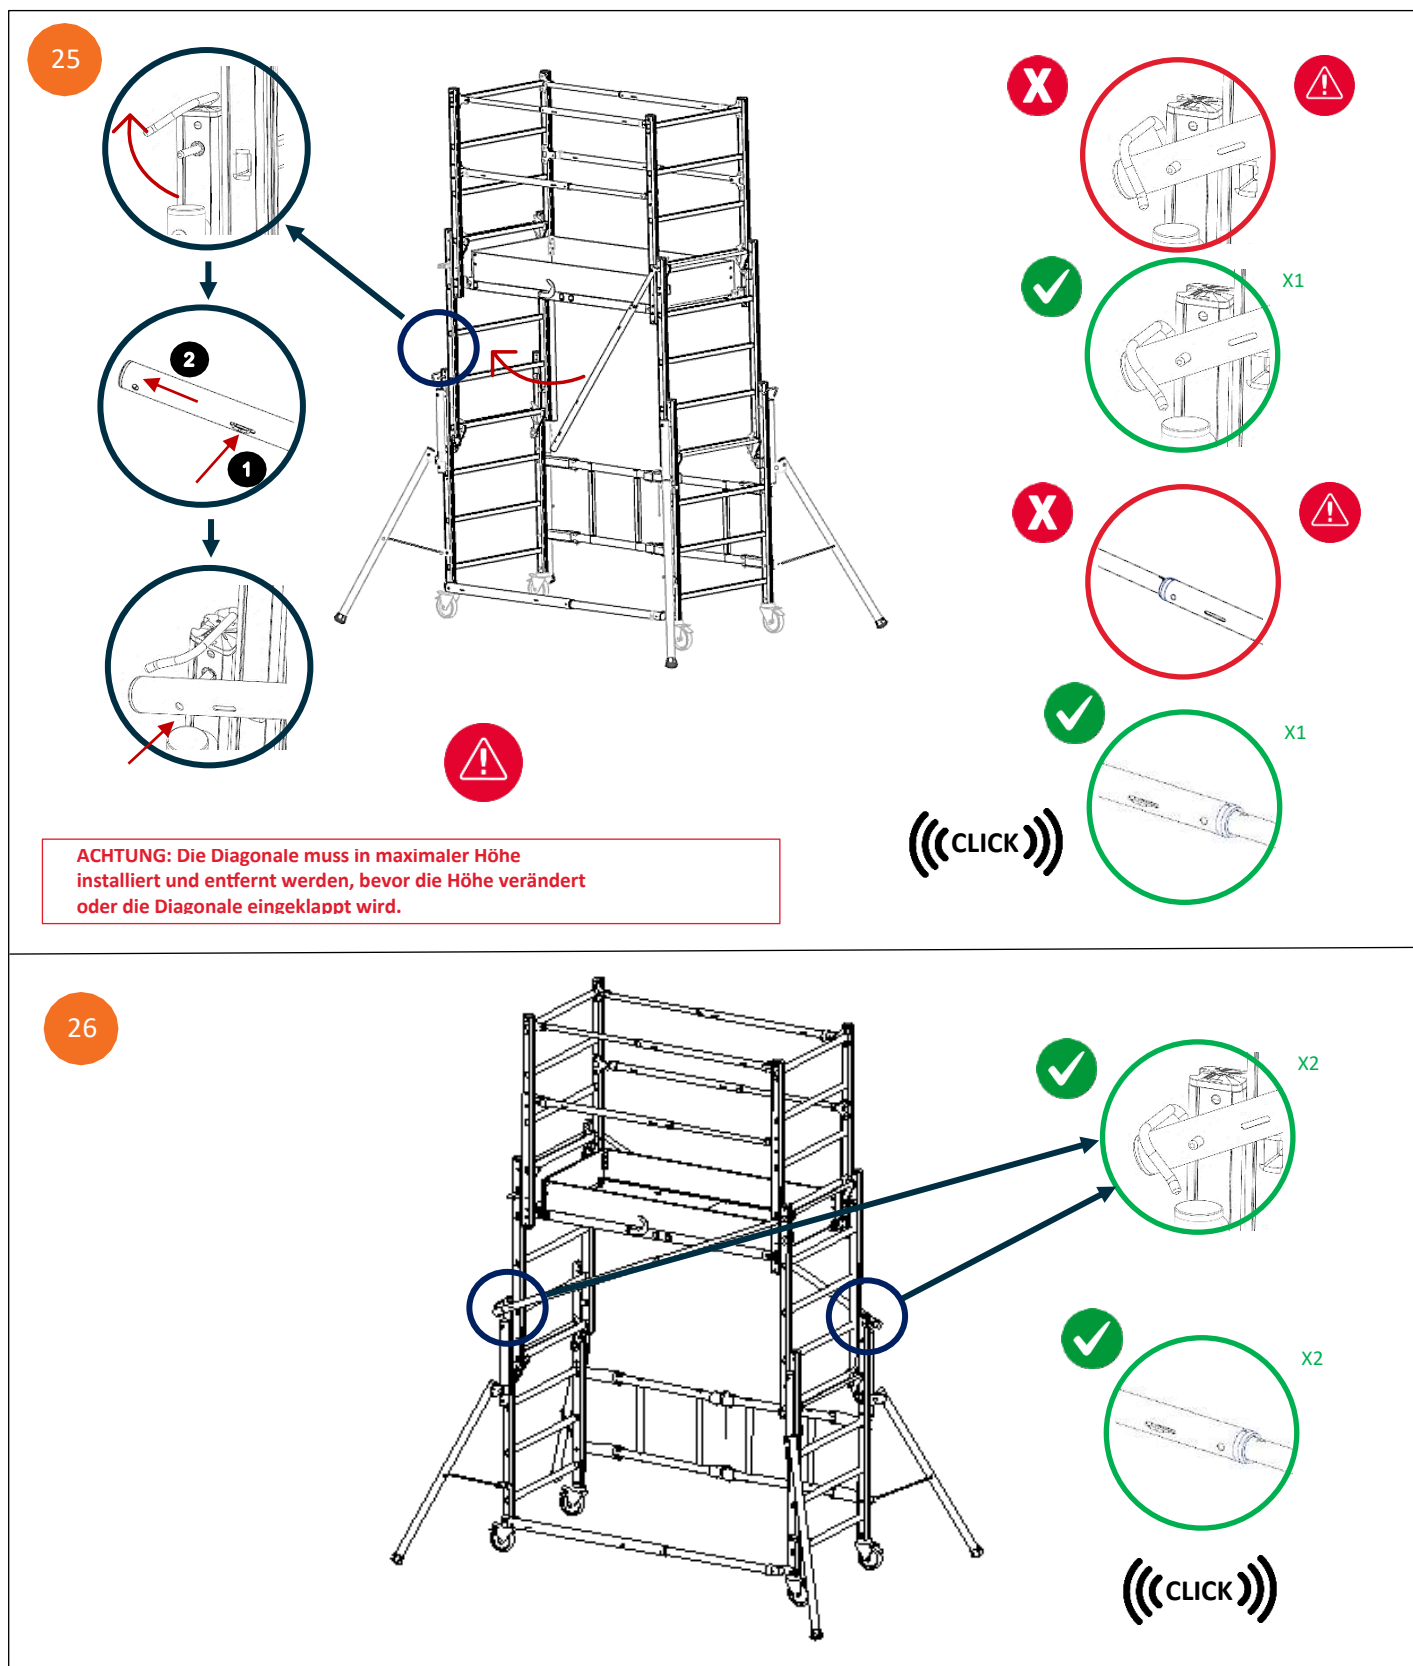


Das Produkt ist in einer Höhe von 1,8 m einsatzbereit.

2-10 : Absenkung des Produkts:



Wenn die Plattform in einer Höhe von 1,8 m montiert ist und die Diagonalen in Position sind, müssen diese vor dem Heruntersteigen der Leiter eingeklappt werden. Das Absenken des Z'TOWER erfolgt Stufe für Stufe; es ist wichtig, beide Leitern auf die gleiche Höhe herunterzusteigen, bevor die Plattform auf die untere Ebene abgesenkt wird. Es wird empfohlen, die Finger nicht zwischen die beiden Leitern zu stecken, sondern die Stufe von oben festzuhalten. Senken Sie immer zuerst die Zwischenleitern ab.

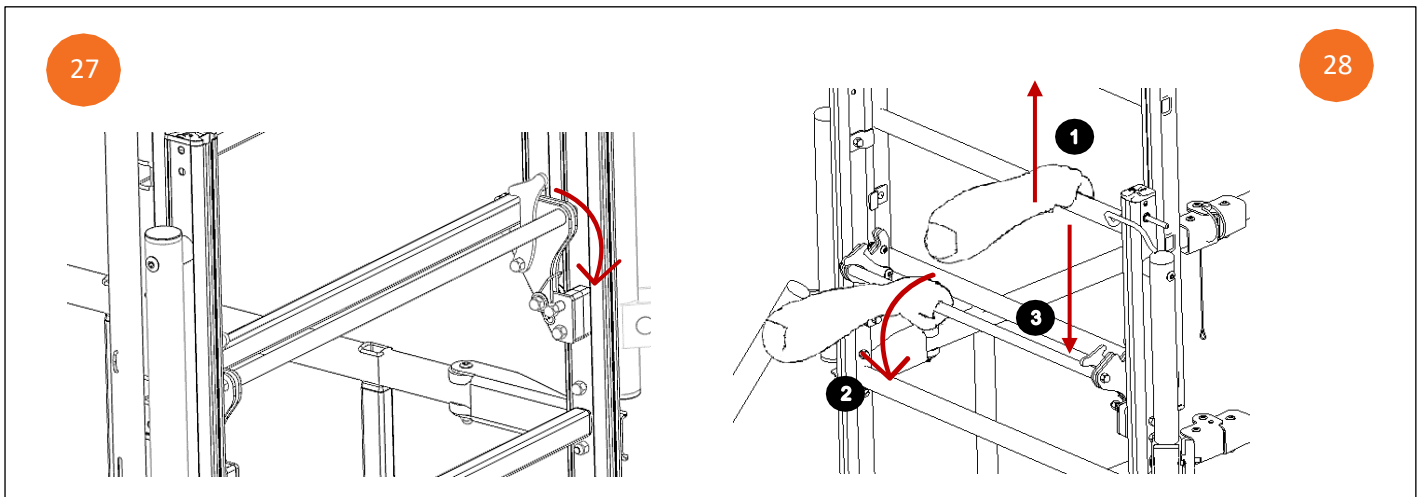

Kapitel 3: Nach der Montage und vor der Verwendung.

Die Konformität der Montage muss von der vom Sicherheitsbeauftragten der Baustelle beauftragten Person überprüft werden. Die Überprüfungen betreffen:

- Den guten Zustand der Konstruktion.
- Die vollständige Montage der Konstruktion.
- Die Überprüfung, ob das Gerüst korrekt und vollständig ist.
- Die Überprüfung, ob das Gerüst senkrecht steht oder eine Justierung erforderlich ist.
- Die Überprüfung, dass keine Veränderungen der Umgebung die sichere Nutzung des mobilen Turms beeinträchtigen.
- Die Überprüfung, dass die Stabilisatoren und Stabilisierungsfüße der Bedienungsanleitung entsprechen.
- Die Bremsen (blockierte Räder).
- Die Nivellierung (um lokale Unebenheiten auszugleichen).



Es ist von grundlegender Bedeutung, die Anweisungen in der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung zu beachten. Diese Gebrauchsanweisung muss an dem Ort verfügbar sein, an dem der mobile Zugangs- und Arbeitsturm verwendet wird.