





- 1** Öffnen Sie die Verpackung und lassen Sie die Treppe und die Bedienungsstange im Raum darunter. Bringen Sie die vier Montagehalterungen zusammen mit den dazugehörigen 10-mA-Muttern nach oben.

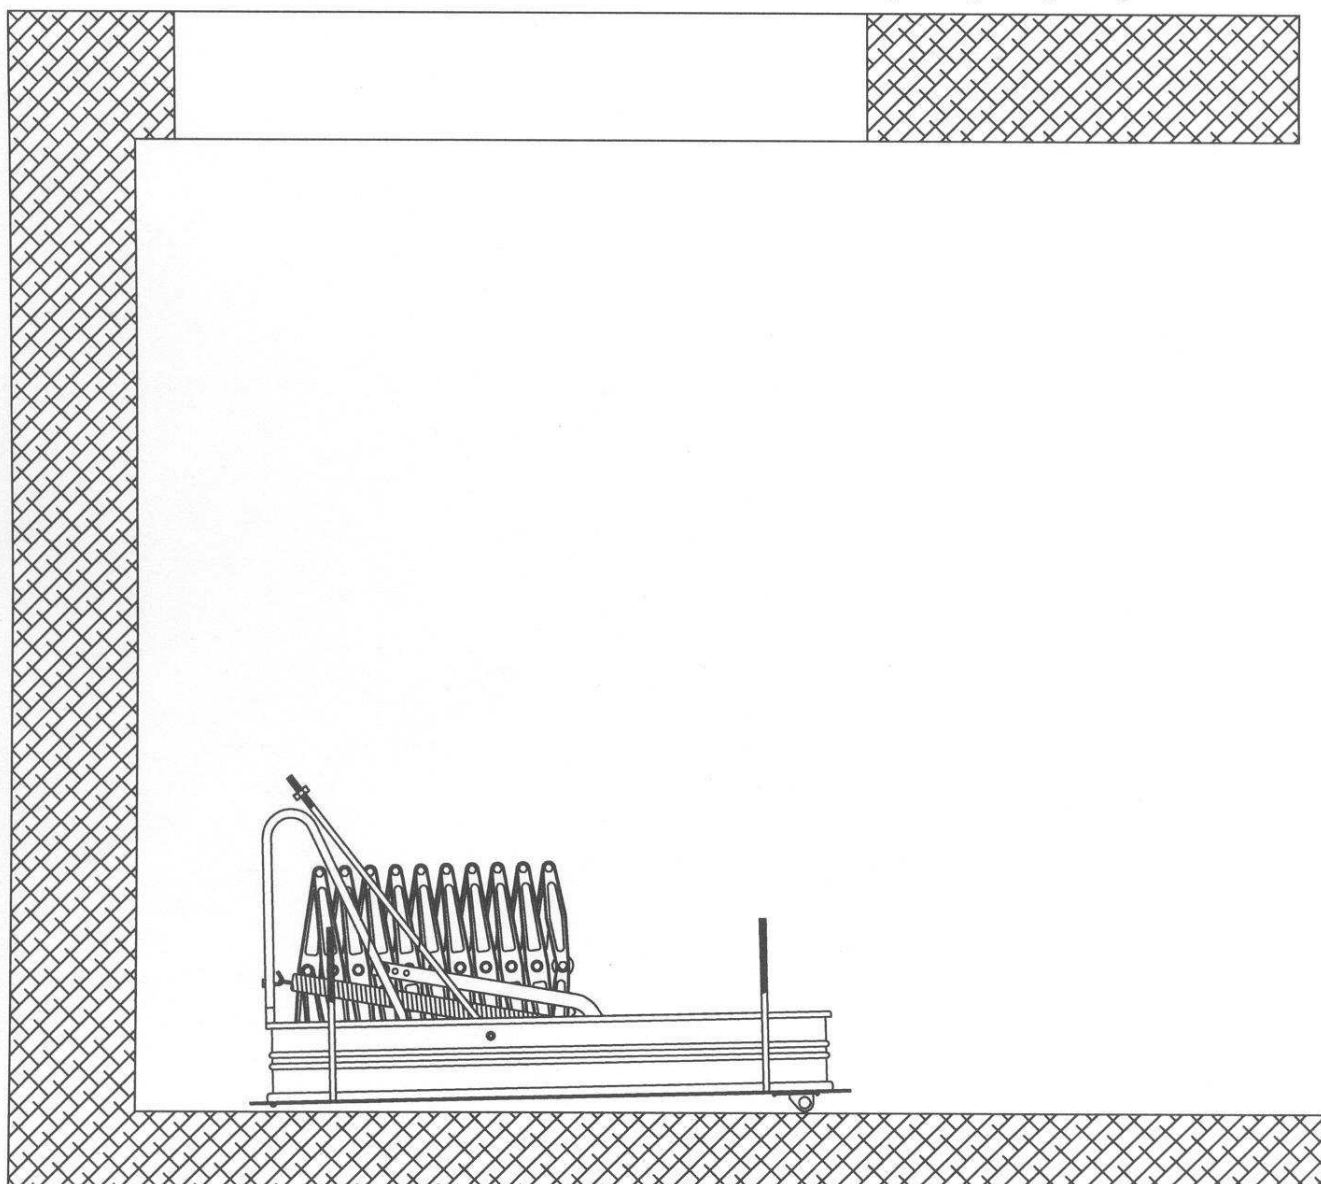


- 2 Schieben Sie die Treppe mithilfe von Stützen und Seilen in die Deckenöffnung. Setzen Sie anschließend die vier vorgebohrten Halterungen senkrecht in die Gewindestangen ein, sodass sie 10 mm herausragen. Ziehen Sie die 10-mm-Muttern mit einem 17-mm-Schlüssel fest, bis die Rahmenkante bündig mit der Decke abschließt (nicht zu fest anziehen).

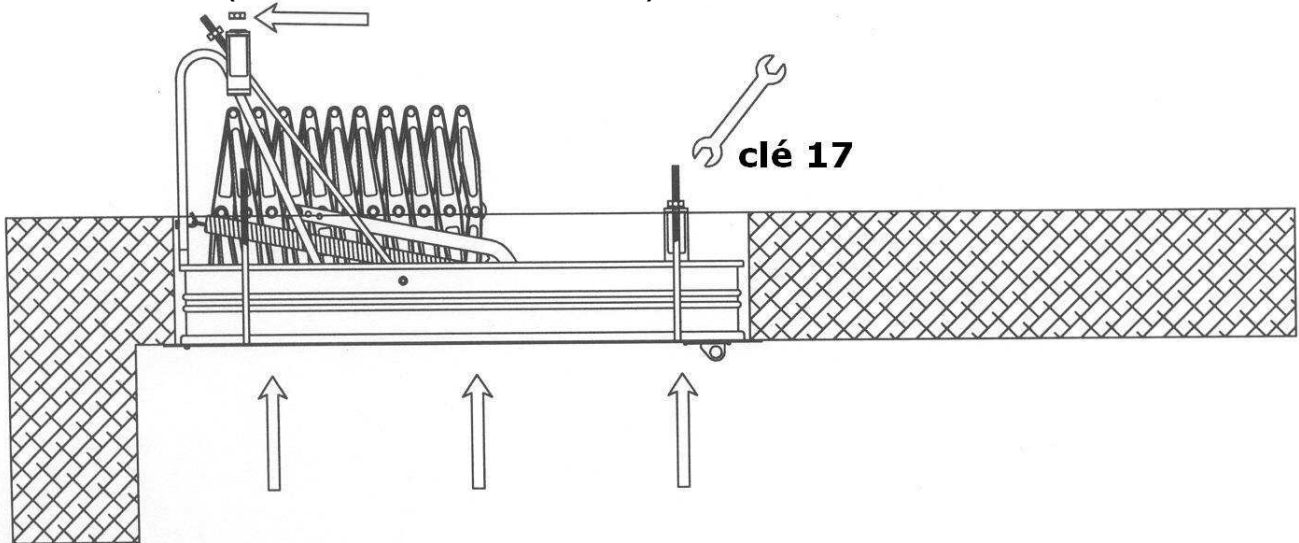


- 3 Betrachten Sie die Treppe von unten (nicht zusammengeklappt) und vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Rahmen und Treppenpaneel gleichmäßig ist (rechtwinklige Treppe) und das Paneel den Rahmen nicht berührt. Falls nicht, justieren Sie die Treppe von oben durch kleine Anpassungen. Befestigen Sie die Treppe abschließend mit dem 17-mm-Schlüssel und den 10-mm-Muttern an den Halterungen dauerhaft an der Bodenplatte.

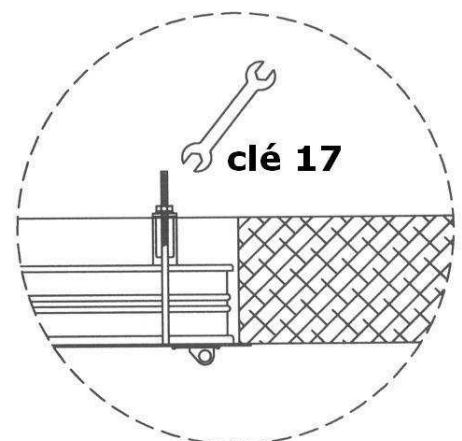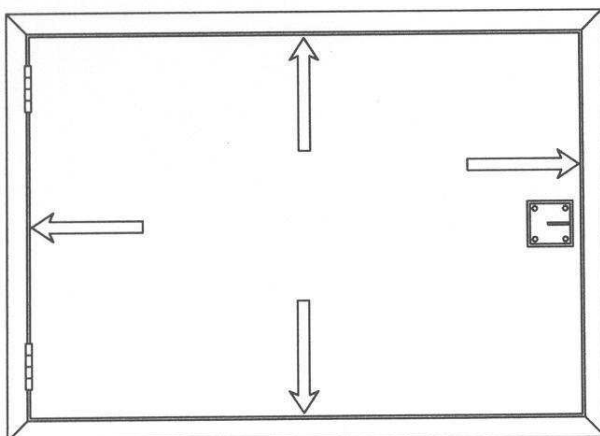

- 4** Mithilfe der Zeiligen Betätigungsstange wird die Treppe von unten ausgefahren, indem der Betätigungshaken in den hervorstehenden Ring des Riegels eingehängt wird. Anschließend wird der Handlauf gedreht und bis zum Boden ausgefahren. (Beide Nylonrollen müssen auf dem Boden aufliegen.) Falls die Treppe an Höhen nahe der zulässigen Höchstgrenze angepasst werden muss, sind die Zugstangen/Adapter durch Anziehen oder Lösen der beiden M10-Muttern mit

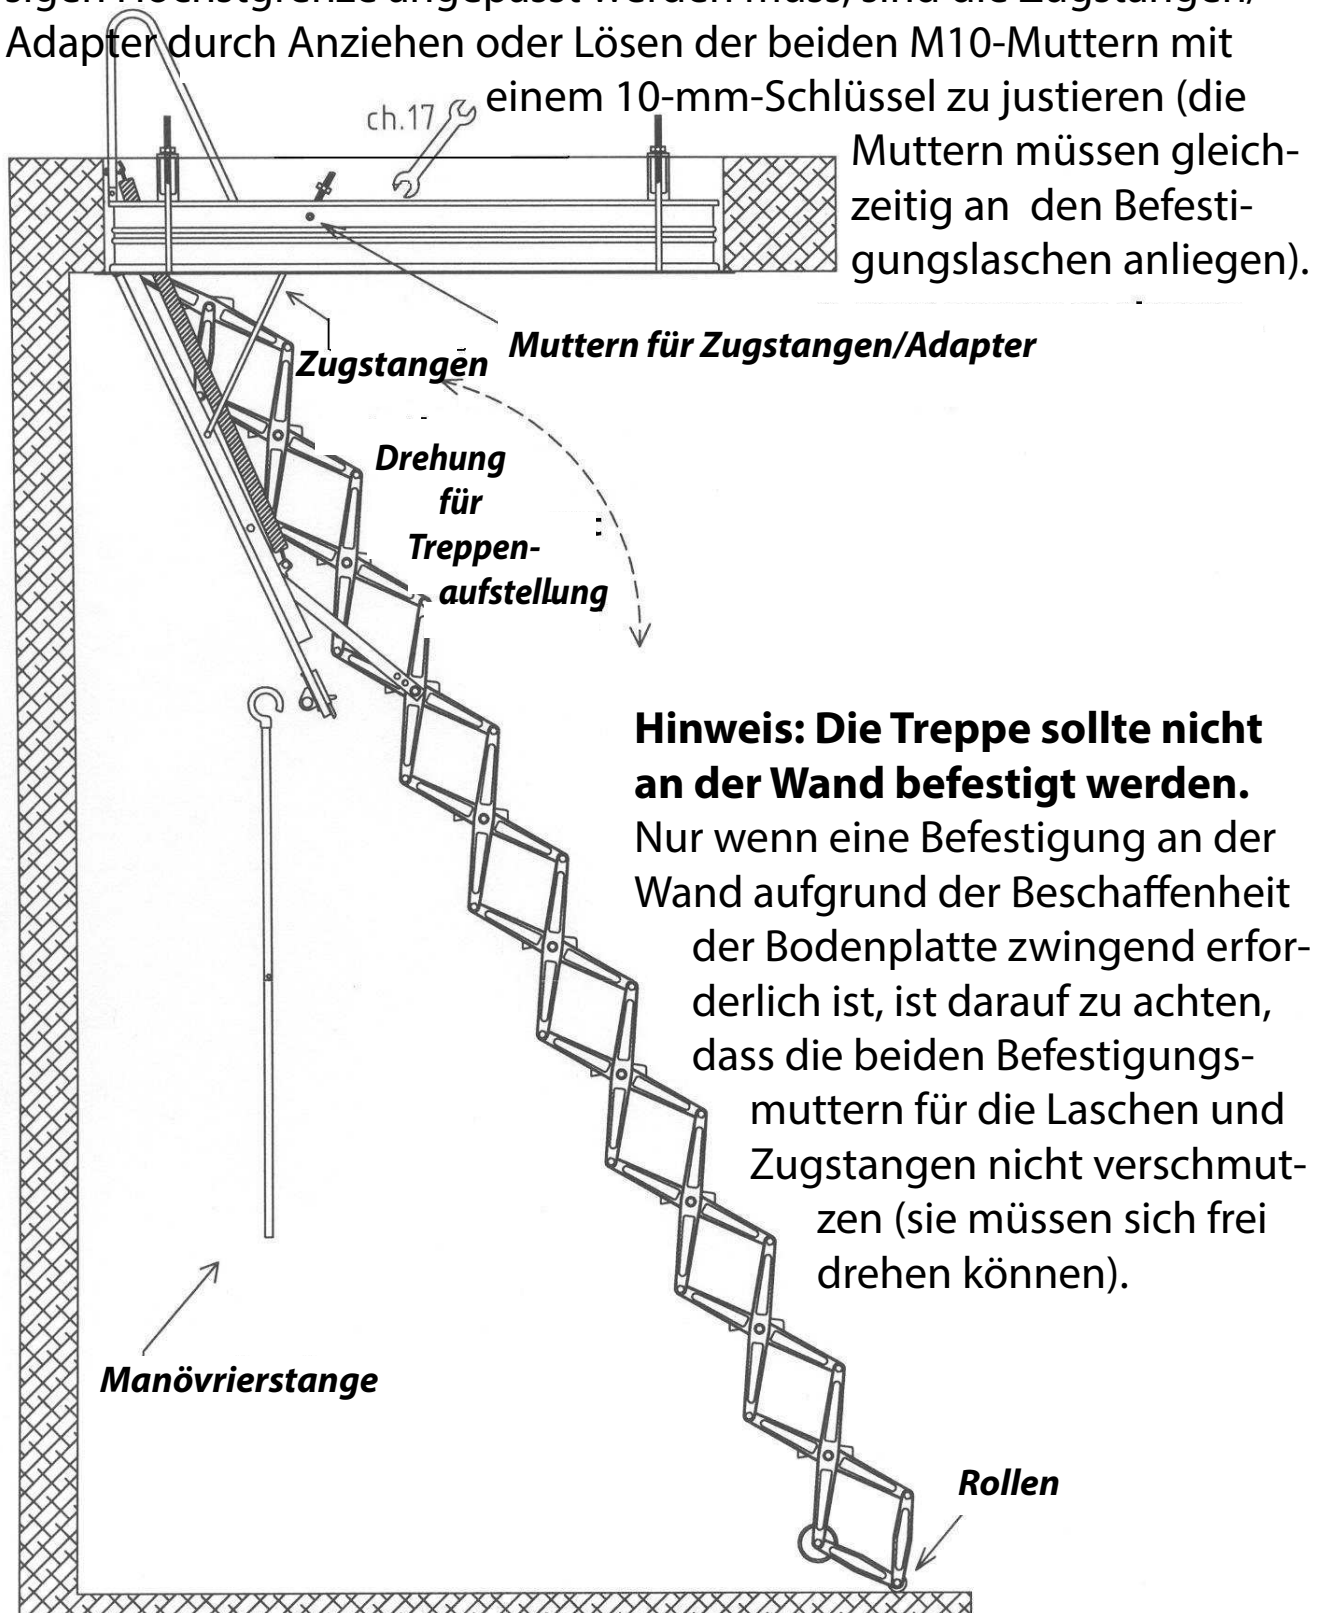


- 5** Wenn Sie den Handlauf montieren müssen, der sich beim Hinaufsteigen der Treppe zu Ihrer Rechten befindet, montieren Sie ihn, bei ausgeklappter Treppe. Positionieren Sie den Handlauf neben dem Geländer; der L-förmige Hebel muss sich neben dem unteren oberen vorgebohrten Hebel befinden. Ziehen Sie anschließend die 2+2 Schrauben mit Muttern mithilfe des Schraubendrehers und des 10er-Schlüssels fest.

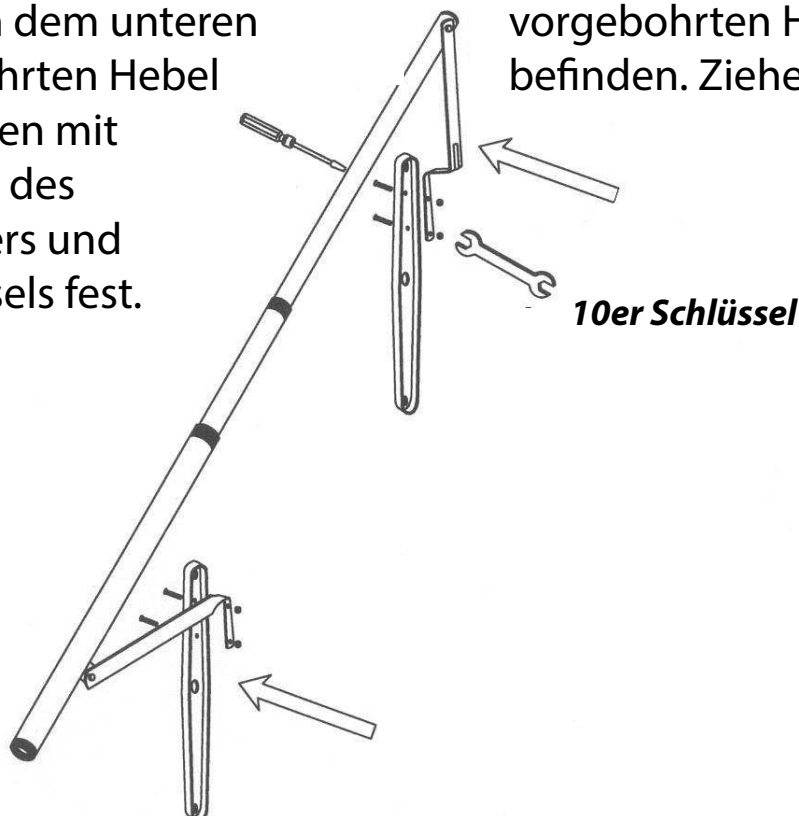


VARIANTE FÜR ACI ALLUMIO / MOTORISIERT

Die vorstehenden Punkte 1, 2, 3 und 5 gelten weiterhin.

Stecken Sie im Obergeschoss, auf der linken Seite beim Hinaufsteigen der Treppe, den Stecker in eine 220-V-Steckdose. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung einmal: Die blinkende Kontrollleuchte leuchtet auf, das Geländer bewegt sich jedoch nicht. Die Steuereinheit speichert gerade einige Daten: Warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Drücken Sie dieselbe Taste erneut: Das Geländer öffnet sich vollständig. Die Schwenkarme der Rampe werden gegen die M10-Endanschlagschrauben gedrückt. Um die Treppe wieder einzuklappen, drücken Sie erneut dieselbe Taste.

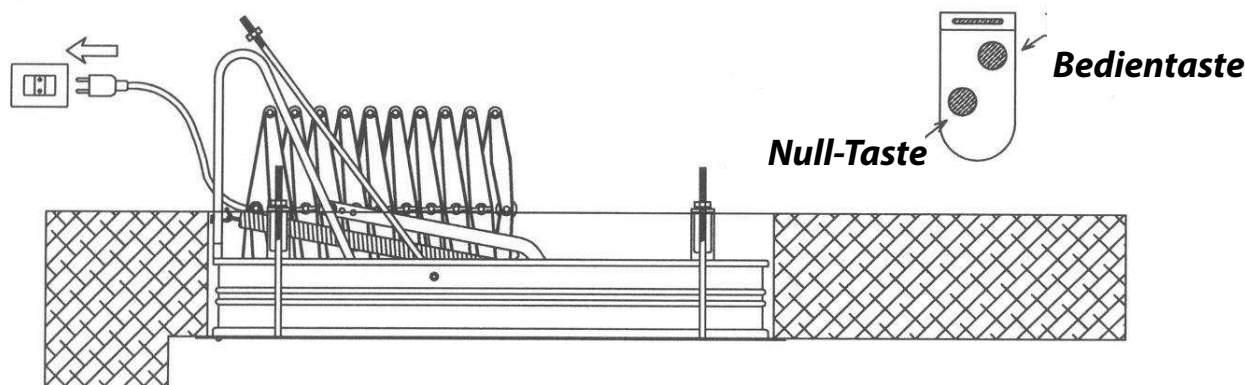


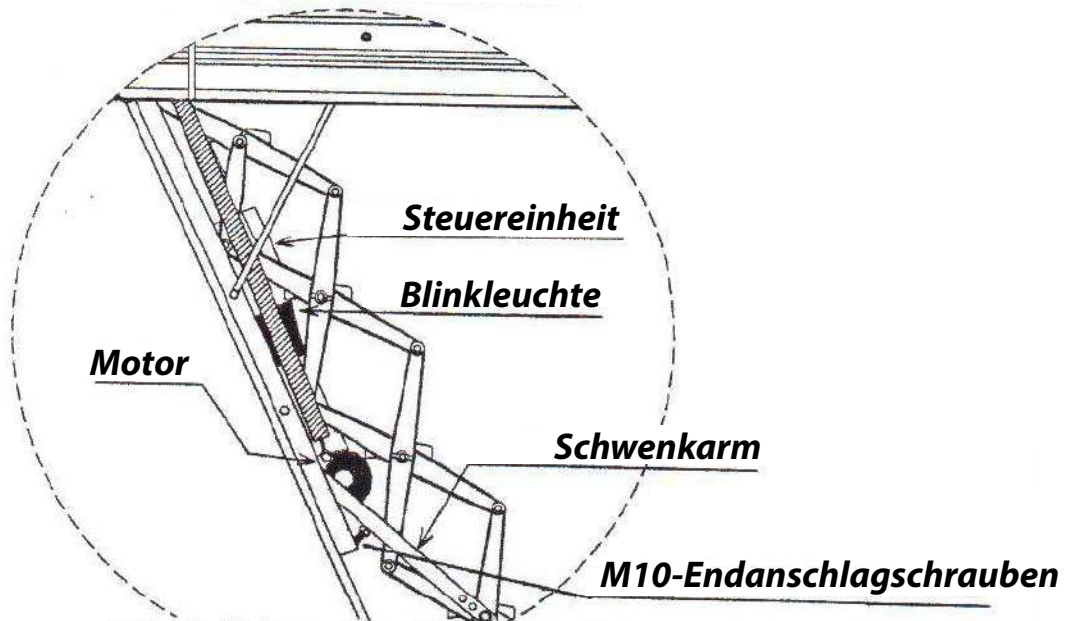


7

Falls die Treppe bei einem Stromausfall unbedingt ausgefahren werden muss, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Lösen Sie die beiden Teile der Stange
- Ziehen Sie mit Hilfe des Teils der Stange mit Haken oder Gabeln an der Kugel, die sich am Ende des Stahlseils befindet, unterhalb der Paneele angebracht ist und mit dem Entriegelungsmechanismus des Motors verbunden ist

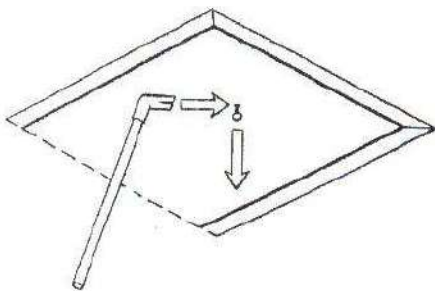

- Ziehen Sie das Seil unter gleichbleibender Zugkraft weiter, bis sich das Paneel vollständig geöffnet hat
- Halten Sie die Zugkraft am Seil weiterhin aufrecht, ziehen Sie eine Stufe mit dem Haken der Bedienstange heraus und klappen Sie das Geländer bis zum Boden aus.

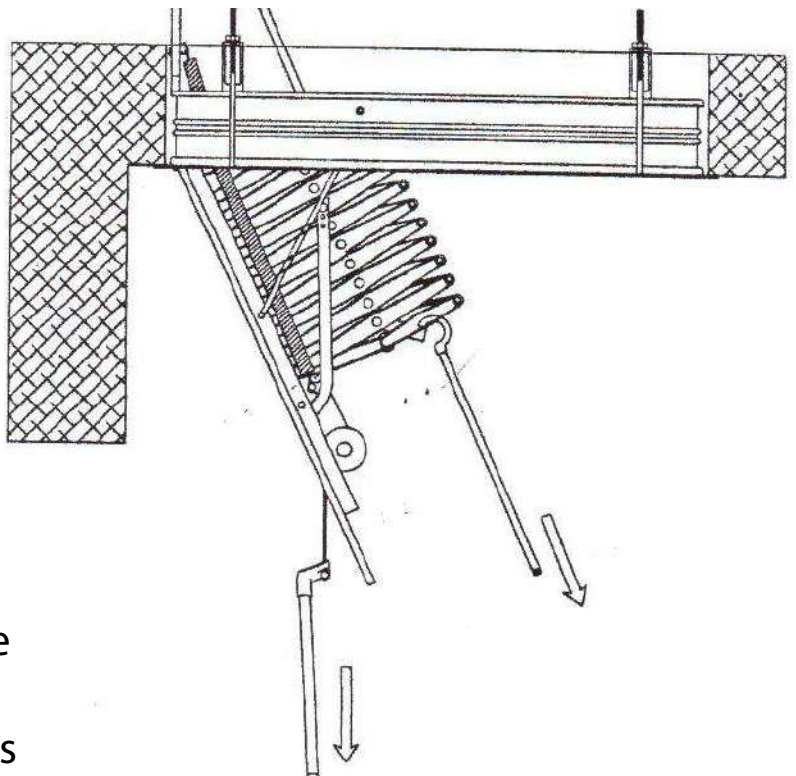

Hinweis: Der Bediener muss sich sowohl beim Hinaufsteigen als auch beim Hinabsteigen stets mit dem Gesicht zur Treppe ausrichten.