

UTILIZZO

L'Ecoreuil (40081) è un dispositivo utilizzato per lavorare in altezza e in sicurezza in posizione decentrata rispetto all'apertura di una finestra.

Dotato del kit di supporti (40082), l'Ecoreuil viene utilizzato su un pavimento piano.

Carico massimo di utilizzo riparato sul pavimento: **85 kg**.

Sforzo orizzontale massimo a livello del pianale: **30 kg**.

Carico utile di ogni ruota: **180 kg**.


Altezza pianale regolabile: da 930 a 1330 mm ogni 50 mm.

Superficie utile del pianale: 1500 x 600 mm.

Rep	Designazione	Quantità	Dimensioni (m)	Peso(kg)
1	Base mobile con contropesi	1	L 0,75 x l 0,72 x H 1,36	99
2	Ripiano	1	L 1,56 x l 0,66 x H 0,2	16,6
3	Ringhiera laterale	2	L 1,5 x l 0,03 x H 1,05	4,7
4	Ringhiera terminale	1	L 0,65 x l 0,05 x H 0,54	2,2
5	Battiscopa laterale	2	L 1,5 x l 0,02 x H 0,19	1,6
6	Battiscopa terminale	1	L 0,57 x l 0,02 x H 0,19	0,7
8	Piedini d'appoggio orientabili	2	L 0,09 x l 0,09 x H 0,52	0,9
9	Appoggio orizzontale	2	L 0,71 x l 0,01 x H 0,04	1,2
				135


CARATTERISTICHE:

L'Ecoreuil è conforme al codice del lavoro. La struttura e le ringhiere sono in acciaio zincato. L'accesso al piano avviene dall'esterno. Sono previsti 3 contrappesi non smontabili da 25 kg ciascuno per garantire la stabilità dell'apparecchio. Rapporto di prova n° PVI-147

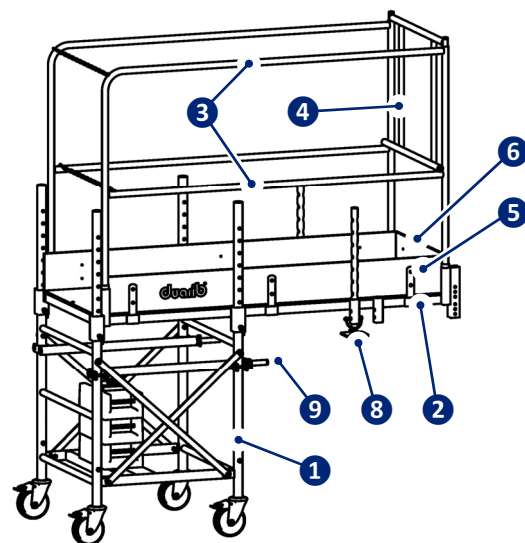


Prodotto consegnato montato


MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO:

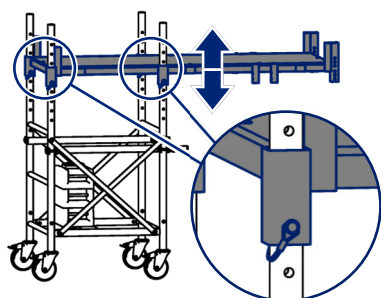


- 1** Regolare l'altezza del piano con i 4 perni. La regolazione è possibile da 930 a 1330 mm ogni 50 mm.

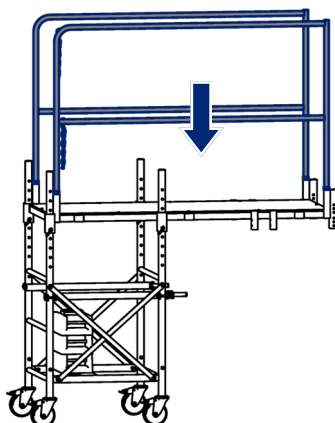


- 2** Installare i parapetti laterali nelle canaline del ripiano.

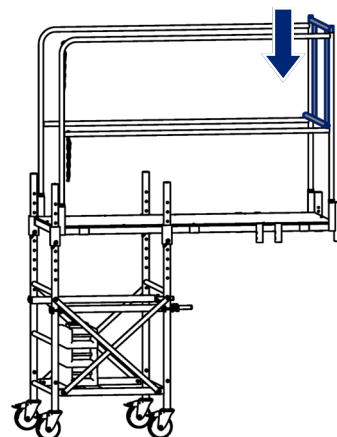


- 3** Installare il parapetto terminale. La sbarra inferiore di questo parapetto terminale deve essere appoggiata alle sbarre inferiori dei parapetti laterali.

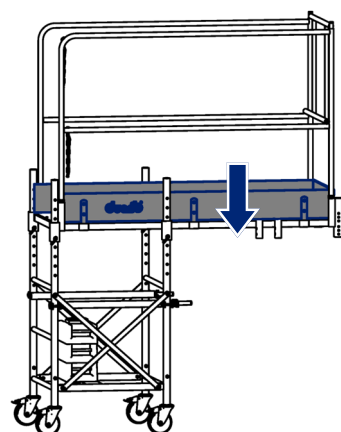


- 4** Installare i battiscopa laterali e quello terminale nei ponticelli del ripiano.

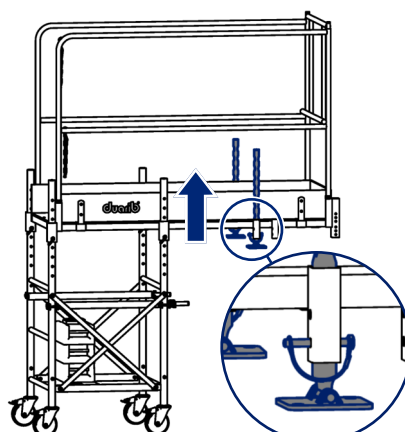


- 5** Installare i supporti d'appoggio e sollevarli al massimo.

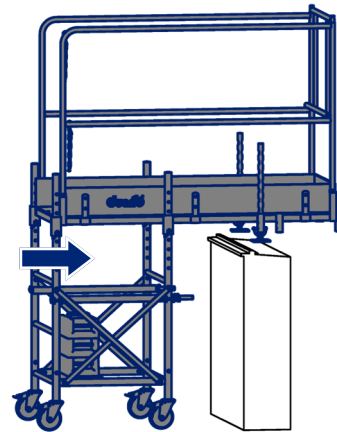


- 6** Posizionare l'apparecchio attraverso l'apertura, con i supporti in verticale rispetto al bordo della finestra.
(Per una migliore comprensione è rappresentato solo il bordo della finestra)

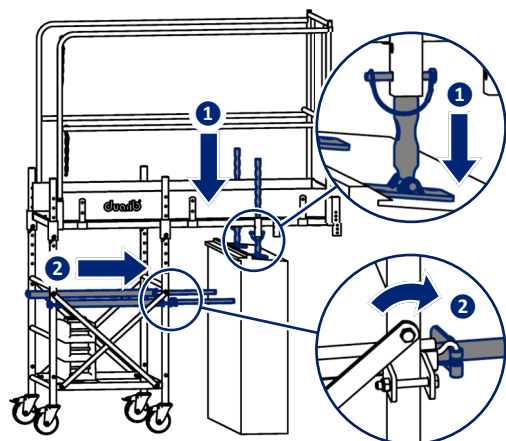

- 7** Regolare i supporti (1) appoggiandole sul bordo della finestra. Il supporto è regolabile su 400 mm ogni 25 mm.
Aprire i fermi orizzontali (2) contro la parete ruotando la piastrina

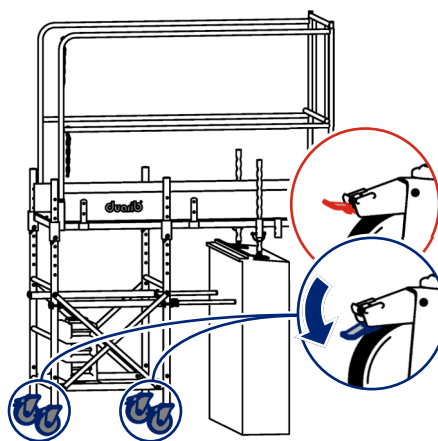

- 8** Orientare le ruote in direzione di marcia verso la finestra (come indicato sopra), quindi bloccare tutte e 4 le ruote.

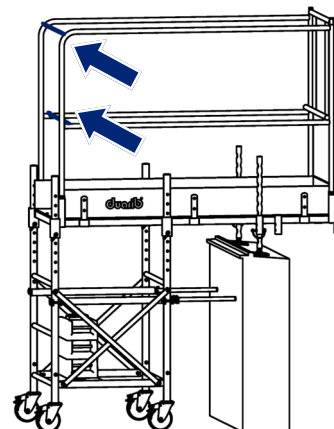


- 9** Accedere alla piattaforma tramite la scala verticale.
Quindi installare le catene di protezione.

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DEL KIT DEI CAVALLETTI:

Il kit di supporti (40082) comprende 2 cavalletti e 2 perni.
Consente di utilizzare l'Ecureuil su un terreno piano.

Rep	Designazione	Quantità	Peso(kg)
1	Cavalletto	2	2
2	Perno	2	0,04

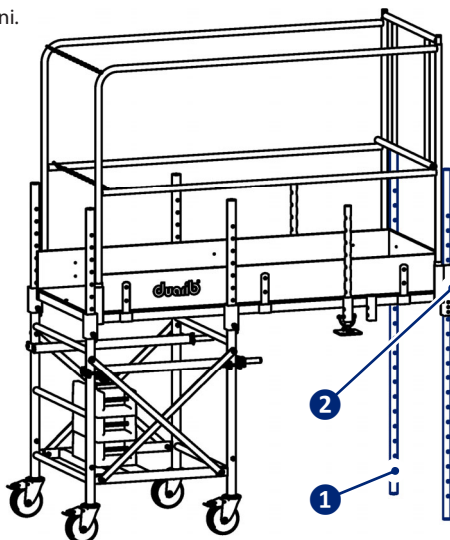

- 10** Ripetere i passaggi di montaggio da 1 a 4.
Montare ciascun piedino (1) nei fori previsti all'estremità del ripiano.
Distendere i piedini fino a quando non toccano il suolo e fissarli con i perni (2).

Il piedino è regolabile a 1140 mm ogni 10 mm.
Ripetere i passaggi 8 e 9.

Sicurezza:

Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana (pendenza inferiore all'1%).
Frenare le 4 ruote.
Installare e regolare i 2 supporti o i 2 piedini.
Regolare i fermi di appoggio orizzontali.
Assicurarsi che l'area di lavoro sia lontana da qualsiasi linea elettrica sotto tensione.
Mettere in posizione tutte le ringhiere.
Verificare la resistenza del materiale di appoggio di tutti i punti di appoggio dell'apparecchio: ruote, suole di appoggio, battute di appoggio, supporti.
Se necessario, aumentare la superficie di appoggio con adeguati supporti.
Salire e scendere sempre di fronte all'apparecchio.
È obbligatorio indossare i DPI.
Non salire sui parapetti.
Non saltare sul ripiano.
Non smontare mai i contrappesi.
Non utilizzare l'apparecchio senza le ringhiere.

Manutenzione e riparazione:

Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato generale dell'apparecchio.
Prestare particolare attenzione a:

- Lo stato delle saldature, dei bulloni, del compensato e la geometria dei componenti.
- Il corretto funzionamento di tutti gli elementi mobili e dei dispositivi di bloccaggio.
- La buona leggibilità degli adesivi.

Sostituire i pezzi difettosi con componenti originali duarib.

È obbligatorio eseguire le ispezioni e le verifiche periodiche del materiale in conformità con la normativa vigente.