



MONTAGE :


1 Beginnen Sie von der Position «ganz geschlossen»

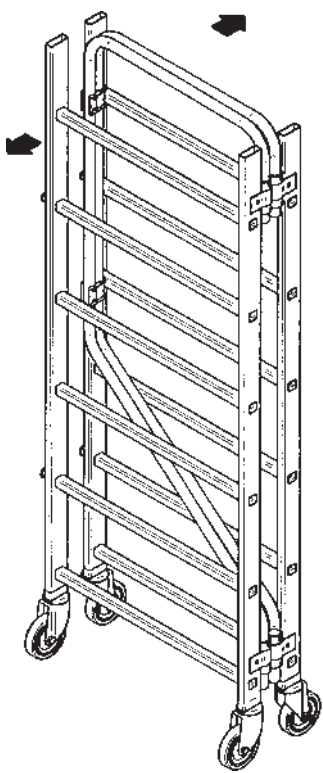


2 Öffnen Sie der Struktur wie zeigt das Bild

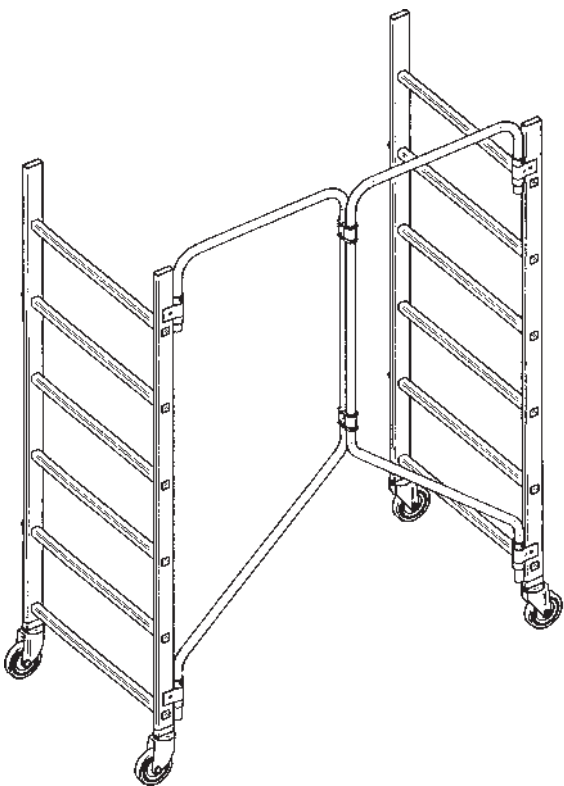

3 Legen Sie der Abschließen- der Handlauf ein

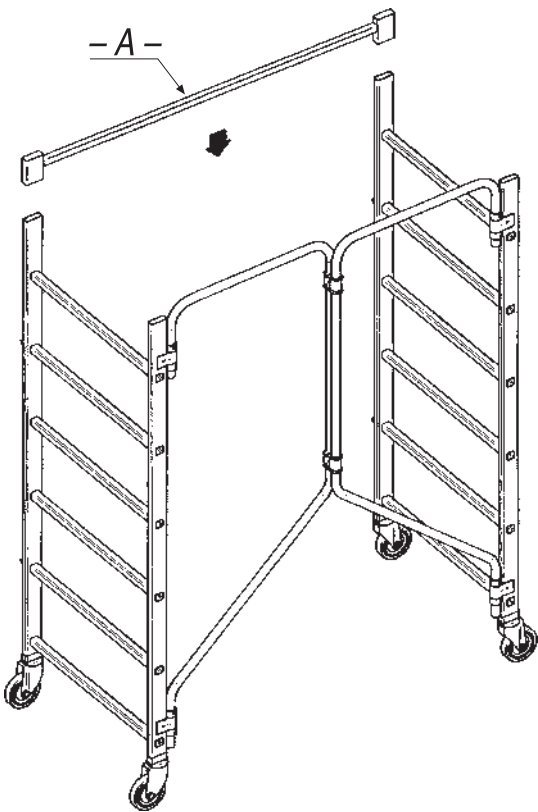


4

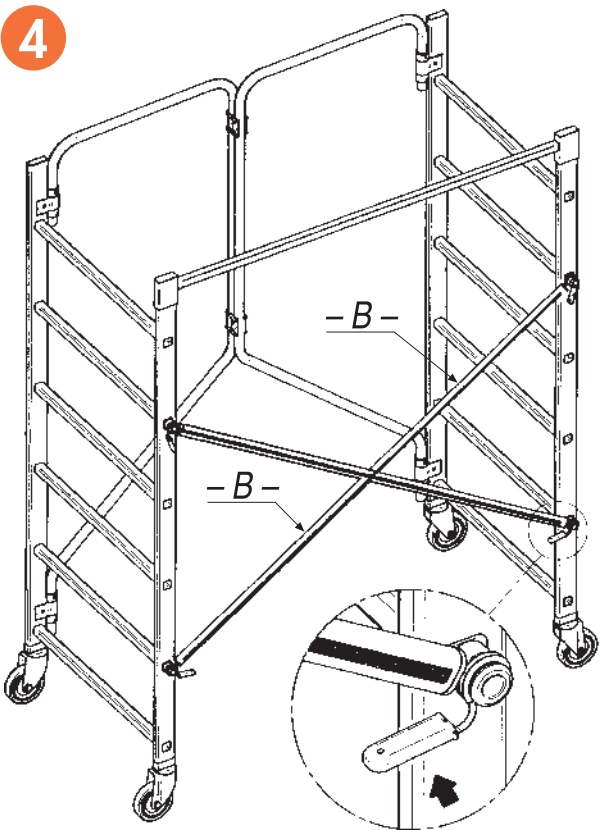

Blockieren Sie die Diagonale Strebe mit den Feder- schnellanschluss im Nylonköpfen

- B -  
Um die Diagonalstrebe zu setzen und wegzunehmen, siehe die Richtung des Pfeils.

5

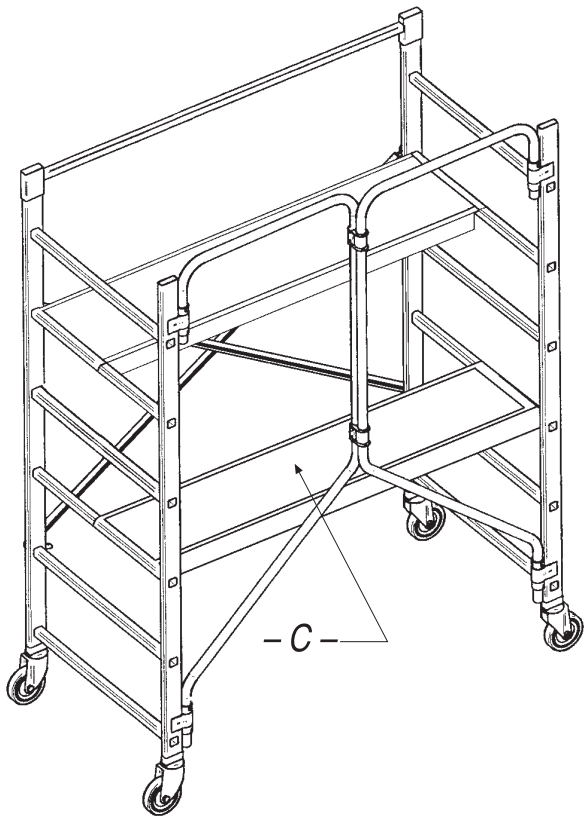

Bauen Sie die Arbeitsfläche.

KOMPONENTE

