


LEITER-EXPERTEN

Steigtechnik - Sicherheit - Heben - Handling

DACHBODENLEITER MONTAGEANLEITUNG

📞 0211 3878 9101



✉ kontakt@matisere.com

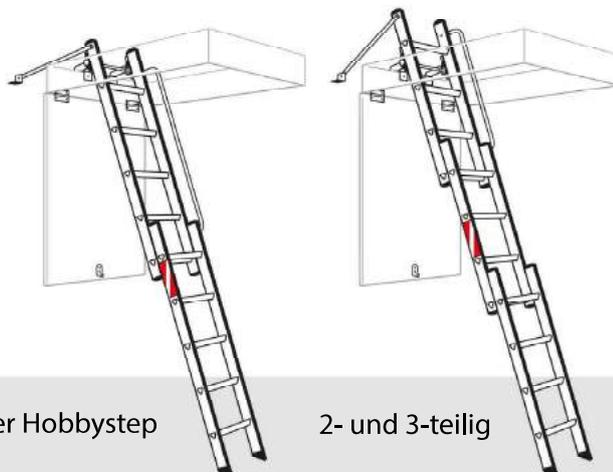


Aluminium Dachbodenleiter Hobbystep


2- und 3-teilig

Montageanleitung zur Aufbewahrung

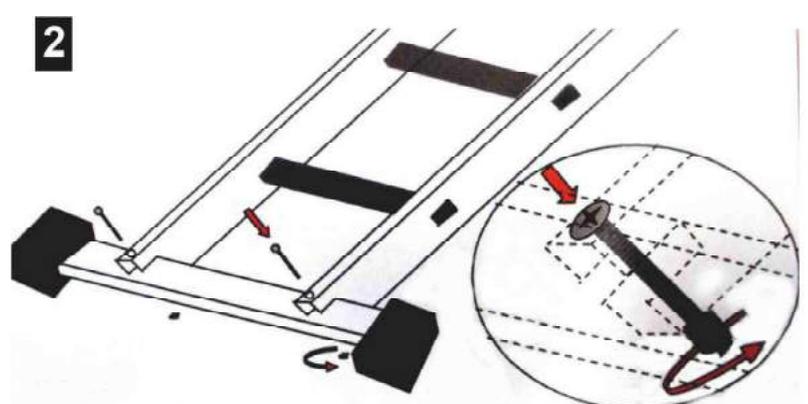
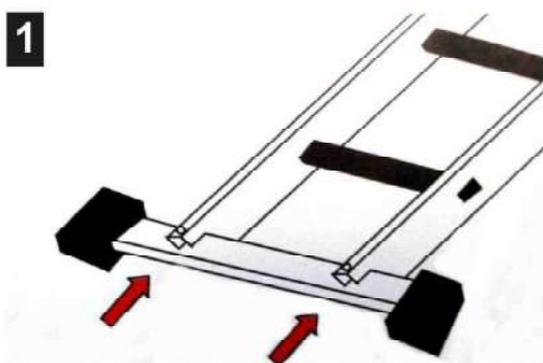


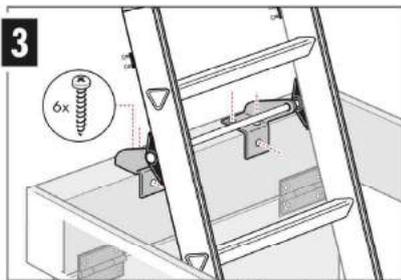


3
Die Montagehilfe (Stange mit 2 Befestigungswinkeln) der Dachbodenleiter muss mit den 6 mitgelieferten Schrauben am Rahmen montiert werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungswinkel an beiden Enden der Montagehilfe wie abgebildet positioniert sind. Achten Sie darauf, dass die Leiter in der Mitte der Öffnung platziert wird und nicht durch Hindernisse blockiert wird.

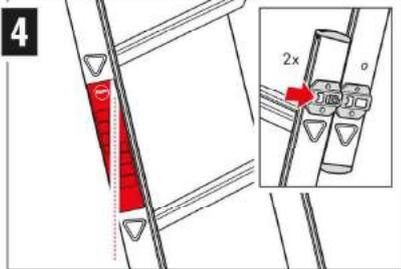



4
Fahren Sie die Leiter bis zum Boden aus. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsverriegelungen in der Sperrposition sind. Überprüfen Sie den Winkelindikator mit dem Aufkleber an der Seite der Leiter und ändern Sie die Position der Leiter entsprechend (siehe Bild in der Mitte).

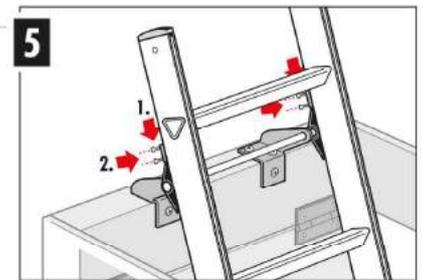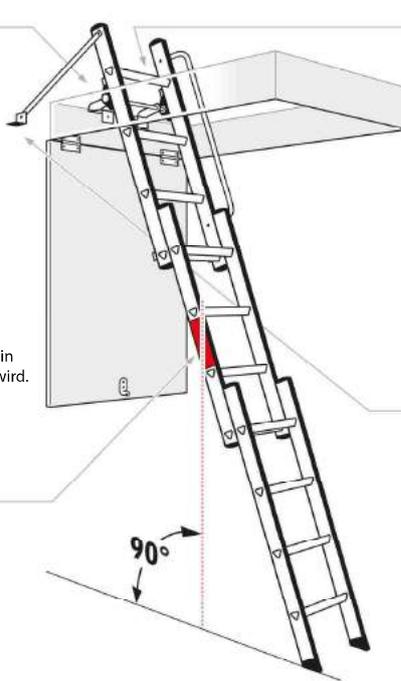


5
Achten Sie darauf, dass sich die Leiter in der richtigen Position für den Aufstieg befindet, d. h. schieben Sie die beiden schwarzen Kunststoffanschlüsse nach unten, bis sie das obere Ende der Montagehilfe erreichen. Ziehen Sie die 4 Schrauben fest. Auf diese Weise kann die Leiter an die Höhe des Stockwerks angepasst werden.

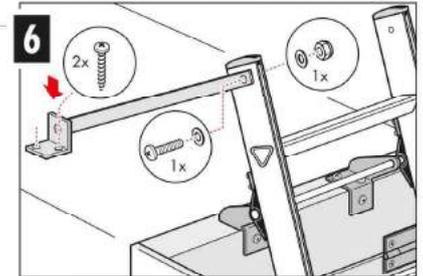



6
Befestigen Sie den Schwenkarm mit den mitgelieferten Schrauben an der Leiter im ausgefahrenen Zustand und auf dem Boden des Dachbodens.

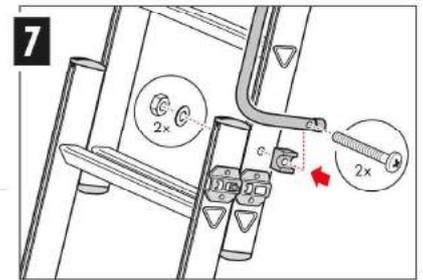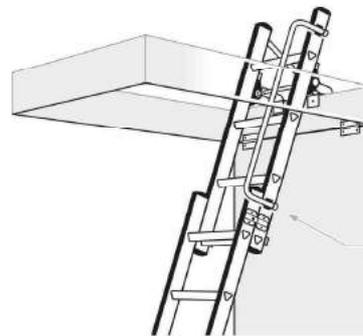

7
Wenn er unmontiert geliefert wird, montieren Sie den Handlauf wie in der Abbildung gezeigt.

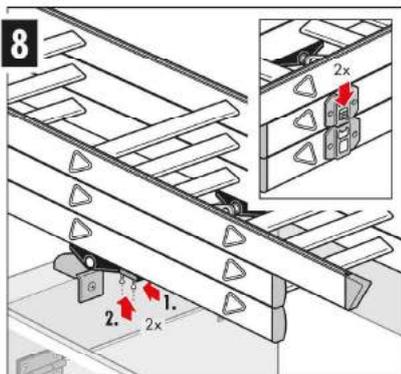

8
Die Leiterteile sollen zusammengefaltet werden, wobei darauf zu achten ist, dass sich die Sicherheitsverriegelungen in der verriegelten Position befinden. Schieben Sie die Leiter vollständig in den Dachboden. Schieben Sie die beiden schwarzen Kunststoffanschlüsse nach oben, bis Sie das untere Ende der Montagehilfe erreicht haben. Ziehen Sie die 4 mitgelieferten Schrauben fest.

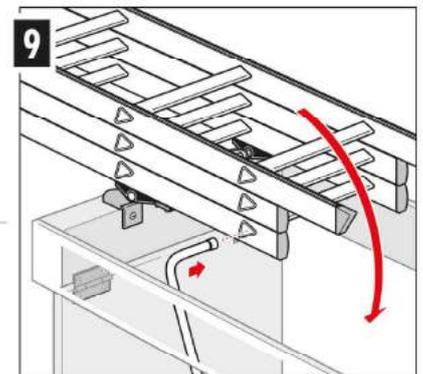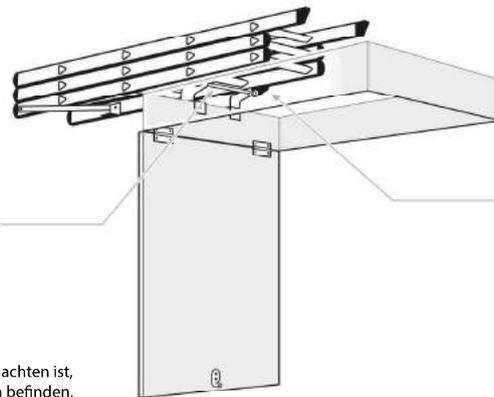

9
Verwenden Sie das Endteil des Handlaufs, um die Dachbodenleiter hinunter- oder hinaufzuklettern, indem Sie es in ein Sprossenloch stecken.

NB: Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Leiter aufgestellt und alle Befestigungen festgezogen sind.