

Libretto di montaggio

Scala retrattile



ACI - TREE

SCALAXPERT

Altezza - Sicurezza - Sollevamento - Manutenzione

📞 071/2411382

✉ contatto@matistere.com

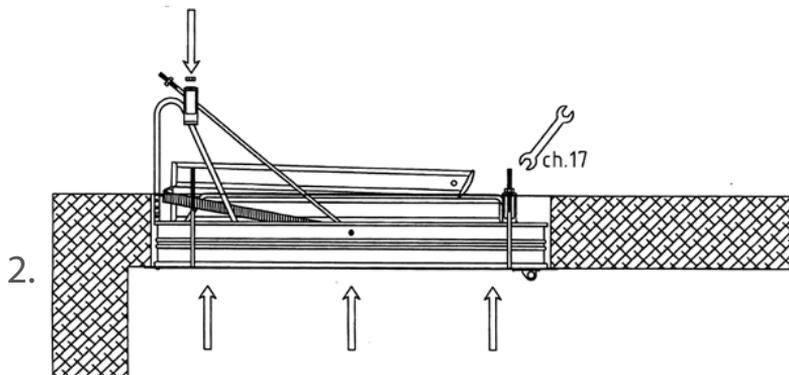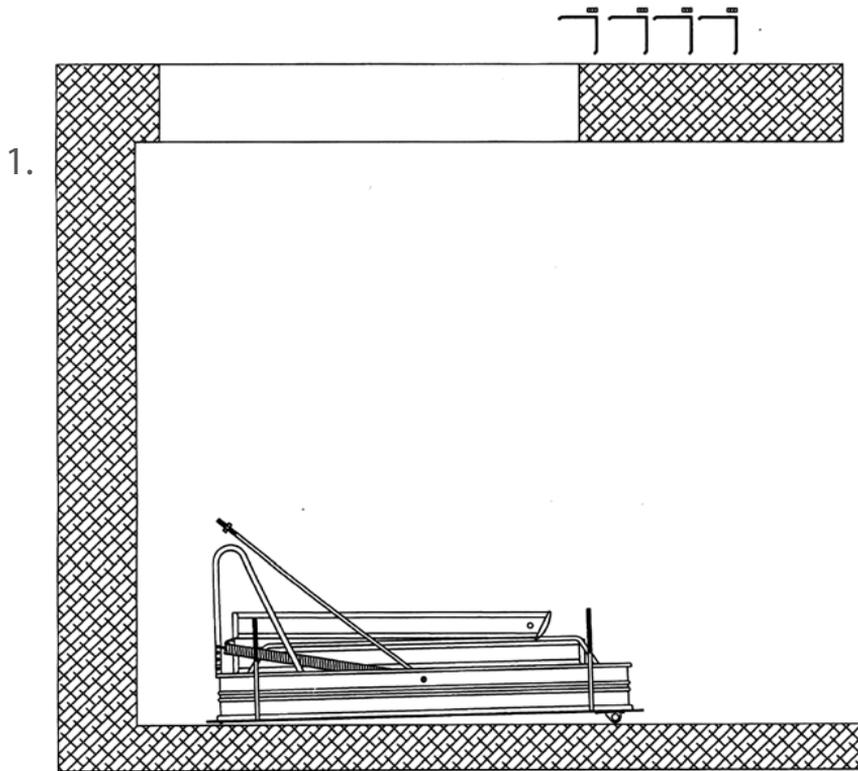

Libretto di montaggio

Scala retrattile

ACI - TREE



SCALAXPERT

Altezza - Sicurezza - Sollevamento - Manutenzione


071/2411382

contatto@matisere.com

3.

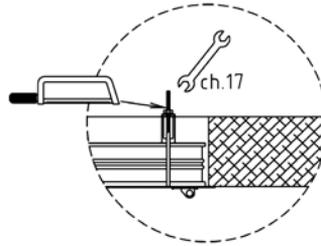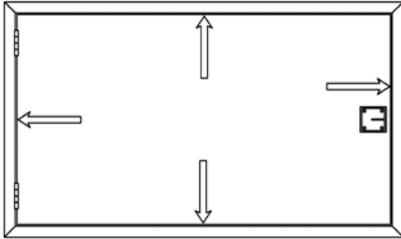

4.

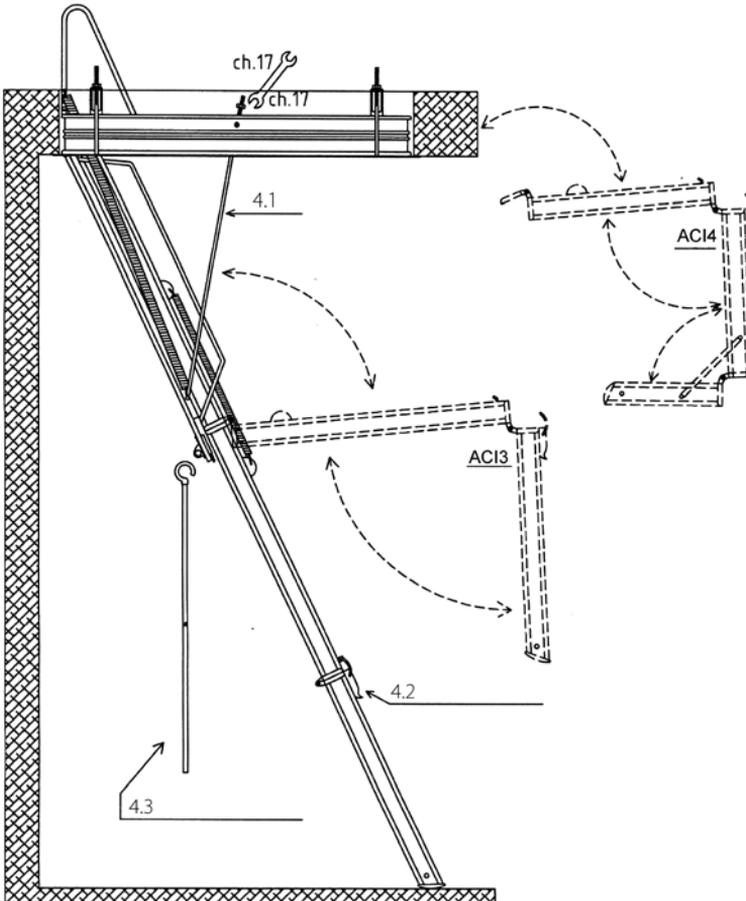

Libretto di montaggio

Scala retrattile


ACI - TREE

SCALAEKPERT

Altezza - Sicurezza - Sollevamento - Manutenzione

📞 071/2411382

✉ contatto@matisere.com

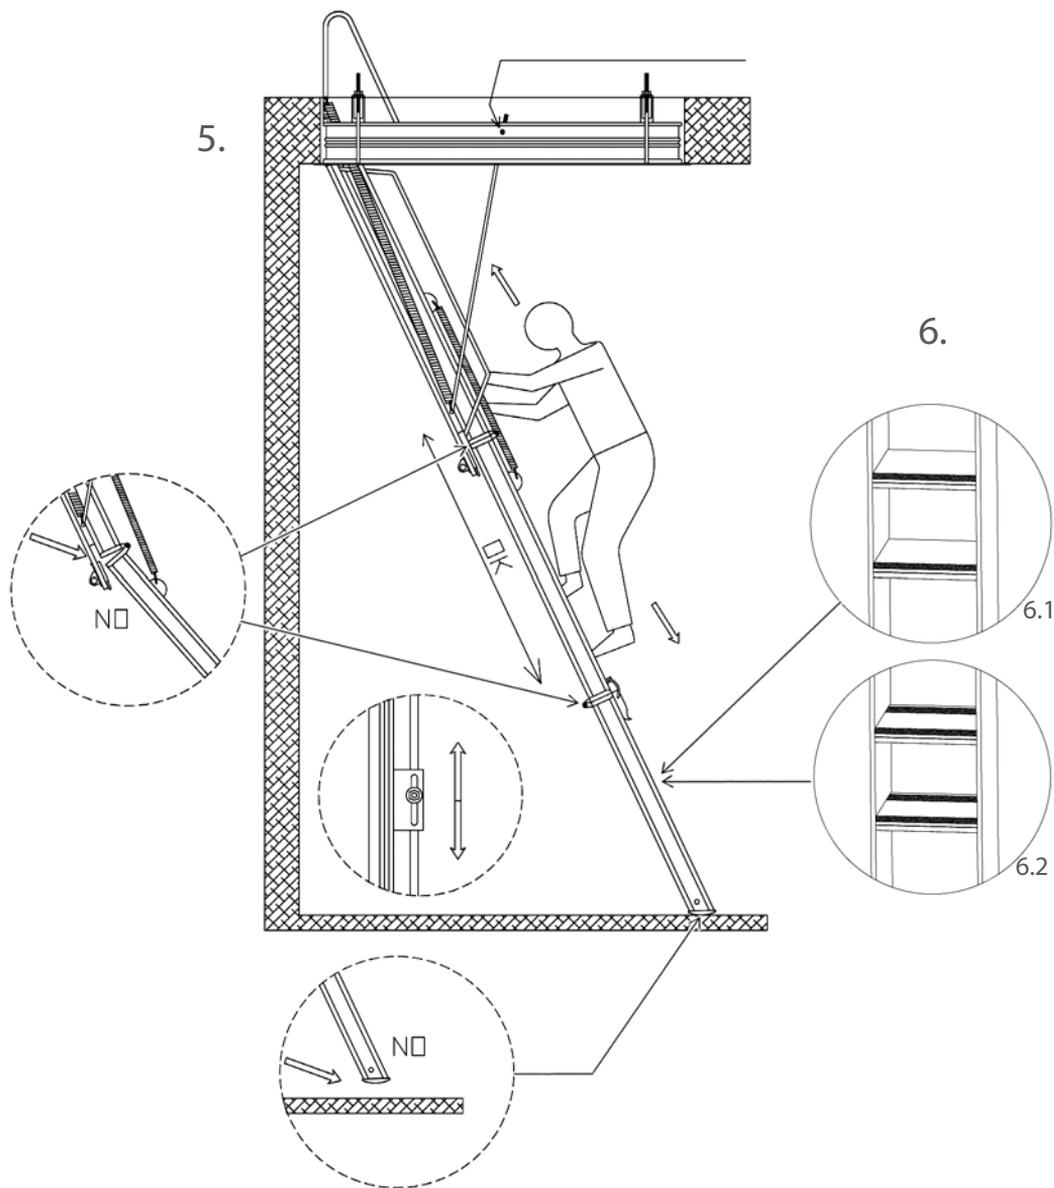

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1.
Aprire l'imballaggio e lasciare al piano inferiore la scala e il bastone d'apertura, portando al piano superiore le 4 staffe di fissaggio con i relativi dadi 10 ma.

2.
Aiutandosi con i supporti o corde, infilare, la scala nel foro, quindi inserire subito verticalmente le 4 staffe forate sopra le barre filettate 10ma sporgenti, avvitando i dadi 10ma con chiave 17, fino a quando la battuta inferiore della scala aderisce alla soletta (non stringere definitivamente).

3.
Guardare da sotto la scala (chiusa) e assicurarsi che la fessura fra telaio e pannello sia costante (scala in squadra), e comunque che il pannello non tocchi il telaio.
In caso contrario occorre adattare la scala da sopra, effettuando piccoli spostamenti.
Stringere poi definitivamente la scala alla soletta tramite chiave 17 ai dadi 10ma delle staffe

NB. Si consiglia di tagliare la parte di barra filettata eccedente da dado di bloccaggio.

4.
Aprire la scala, da sotto, agendo sull'anello della serratura tramite il bastone con gancio d'apertura dopo averlo innestato, (è in 2 pz.) ruotare e stendere le rampe fino a terra (le 2 ruotine piccole in nylon devono appoggiare a pavimento). Nel caso che la scala debba essere regolata per altezze al limite del consentito, occorre agire sui tiranti, avvitando entrambi i dadi M10, tramite chiave 17 (i dadi devono sempre appoggiare contemporaneamente sui nottolini).
A rampa appoggiata svitare o avvitare il grano M10x50 in modo che lo stesso appoggi sempre sul telaio.

N.B. La scala non va murata

N.B. La salita e la discesa della scala vanno effettuate con il corpo rivolto sempre nella stessa direzione

5.
Per l'eventuale montaggio del corrimano, destra salendo, occorre agire a scala aperta.
Posizionare il corrimano di fianco alla rampa, con la leva a «L» in corrispondenza della leva preforata inferiore, e quella retta in corrispondenza della leva preforata superiore, quindi avvitare le 2+2 viti con dadi, tramite cacciavite e chiave 10.

BN.

ACI SVEZIA: 70 x 70 - 70 x 60 - 70 x 50

ACI ALUMINIO: 70 x 60 - 70 x 70 - 70 x 50 - 80 x 50 - 90 x 50 - 100 x 50