
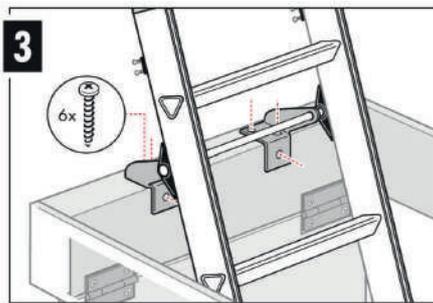


Alu Dachbodenleiter


2-teilig

3-teilig



MONTAGEANLEITUNG

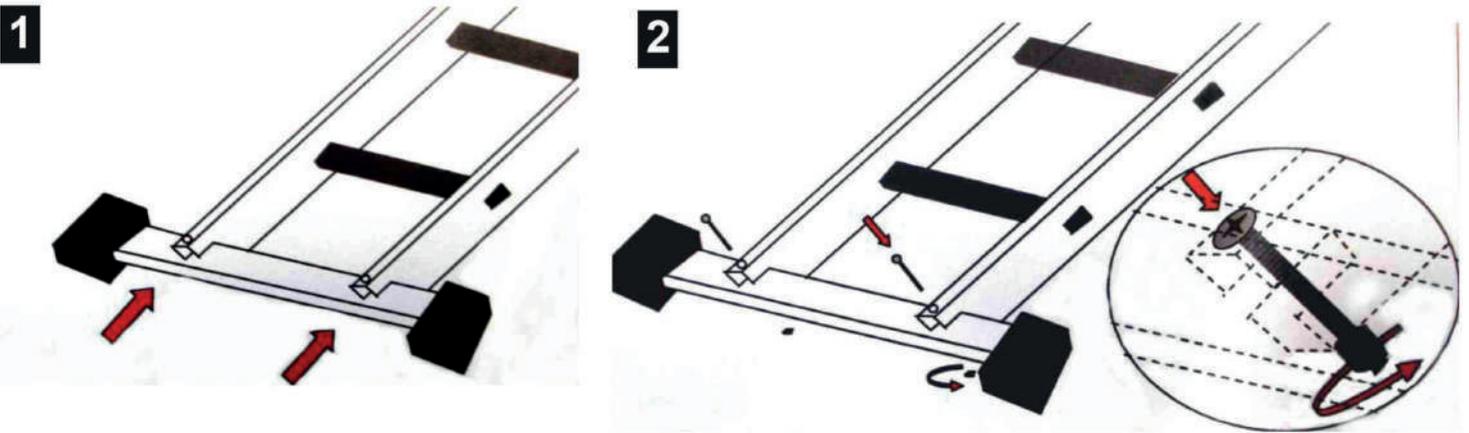


Die Befestigungswinkel müssen mit den 6 mitgelieferten Schrauben am Rahmen verschraubt werden. Stellen Sie sicher, dass die Winkel genau an jedem Ende der Stange befestigt werden, dass die Leiter in der Mitte der Öffnung befestigt ist und dass kein Hindernis die Öffnung behindert.

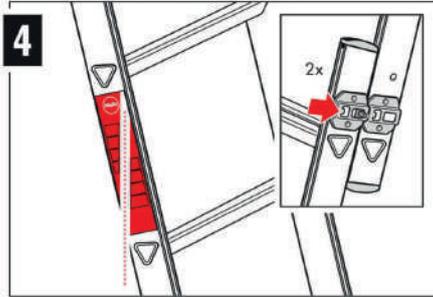


Klappen Sie die Leiter bis zum Boden heraus. Die Sicherheitsriegel müssen sich in der verriegelten Position befinden. Passen Sie die Stellung der Leiter mithilfe der Winkelanzeige auf dem Aufkleber an der Seite der Leiter an (siehe Abbildung in der Mitte).

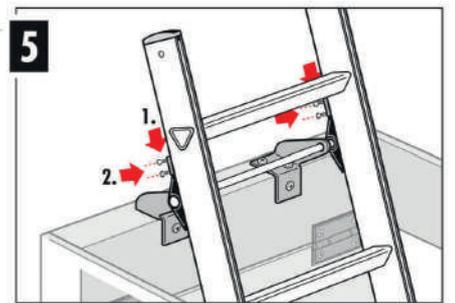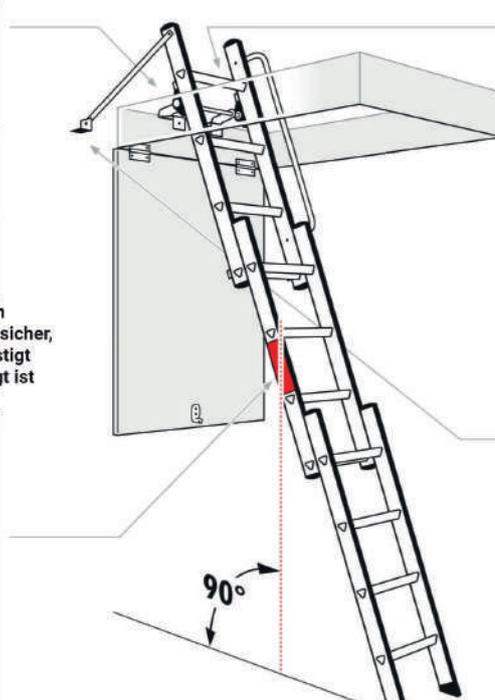


Befestigen Sie die Leiter in der richtigen Stellung zum Hinaufsteigen beim Schieben die beiden schwarzen Kunststoffanschlüsse nach unten, bis Sie das obere Ende der Stange erreichen. Ziehen Sie die 4 Schrauben fest. So können Sie die Leiter entsprechend Ihrer Raumhöhe anpassen.

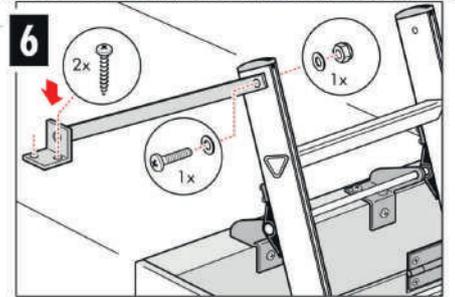



Befestigen Sie mit den mitgelieferten Beschlägen den Schwenkarm in herausgeklappte Stellung an der Leiter und am Dachboden.

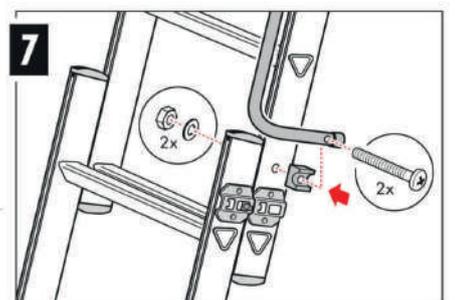

Wenn es nicht montiert geliefert wurde, befestigen Sie den Handlauf wie abgebildet an.

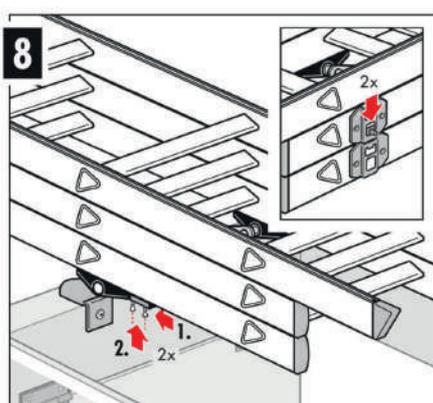

Die Leiterteile müssen zusammengeklappt werden. Bitte passen Sie auf, dass sich die Sicherheitsriegel in der verriegelten Stellung befinden. Schieben Sie die ganze Leiter in den Dachboden. Schieben Sie beide schwarzen Kunststoffstopfen nach oben, bis Sie das untere Ende der Stange erreichen. Ziehen Sie die 4 mitgelieferten Schrauben fest.

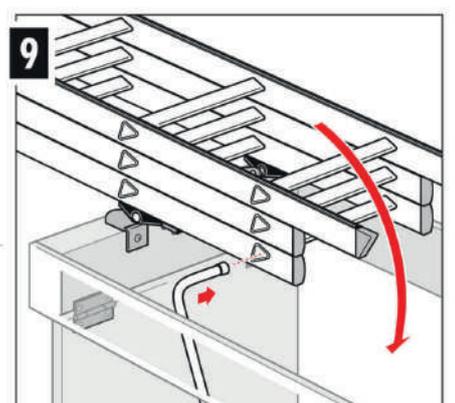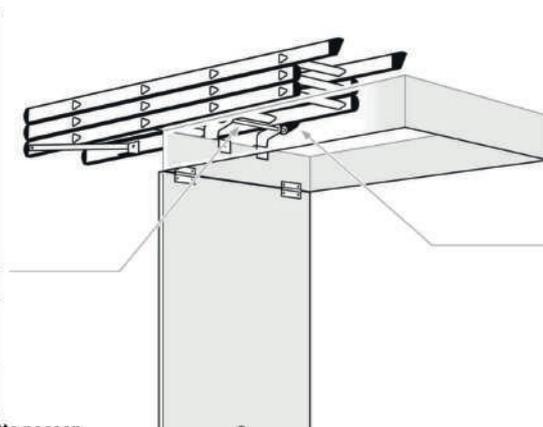

Verwenden Sie das Ende des Handlaufs, um die Leiter ein- oder auszuklappen, indem Sie es in ein Sprossenloch einführen.

Stellen Sie sicher, dass die Leiter korrekt montiert ist und dass alle Befestigungen vor dem Gebrauch festgezogen sind.