



1-3 : Vues des hauteurs de plateau :


Hauteur plateau : 0,3m

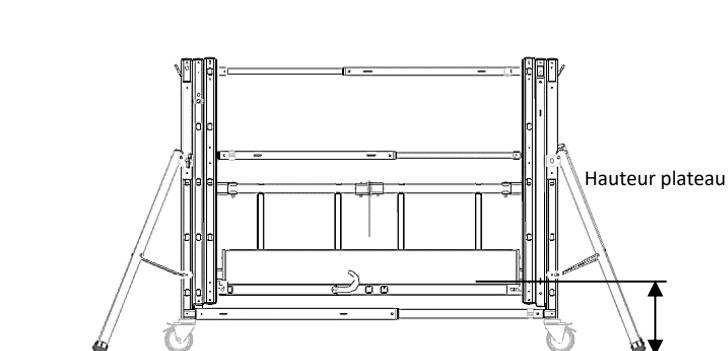


Hauteur plateau : 0,55m

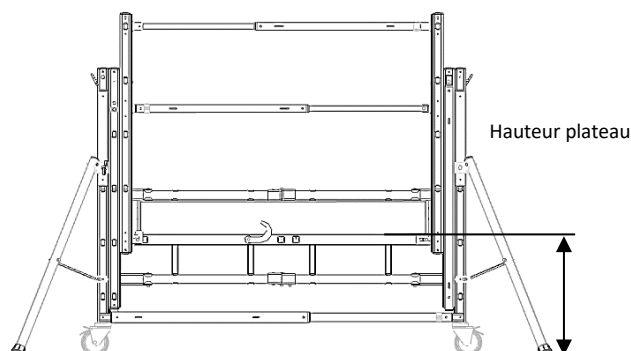


Hauteur plateau : 0,8m

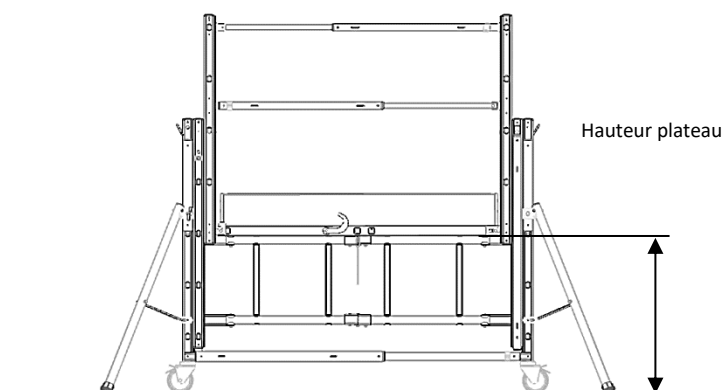


Hauteur plateau : 1,05m

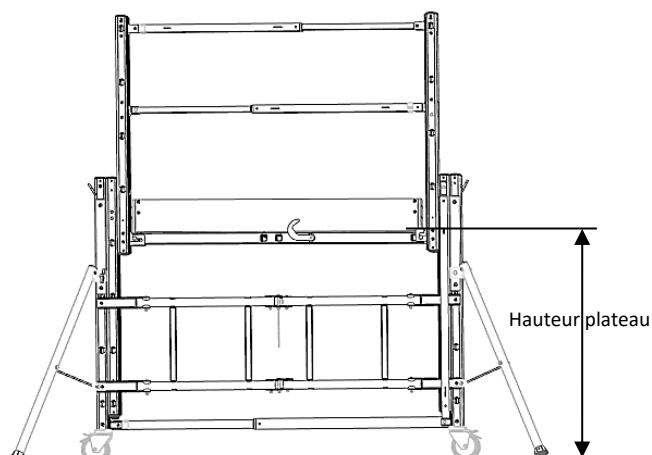


Hauteur plateau : 1,3m

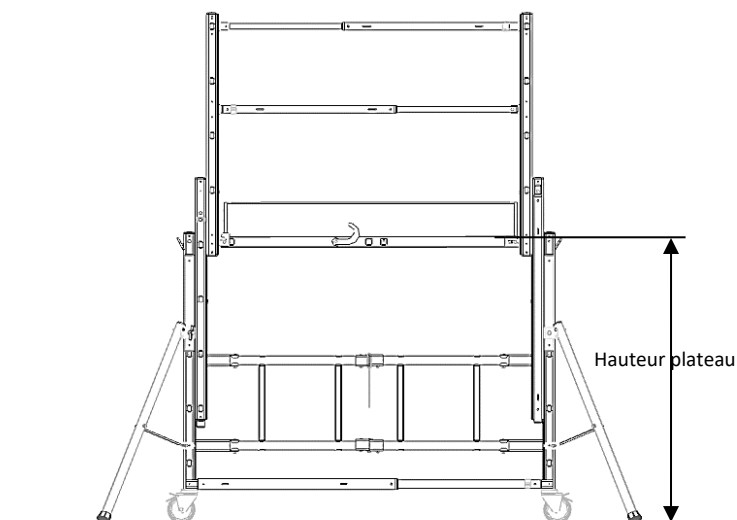

Hauteur plateau : 1,55m

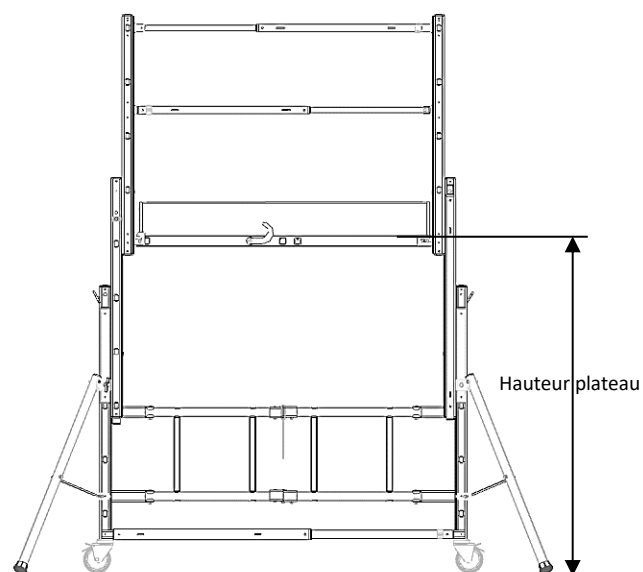

Hauteur plateau : 1,8m

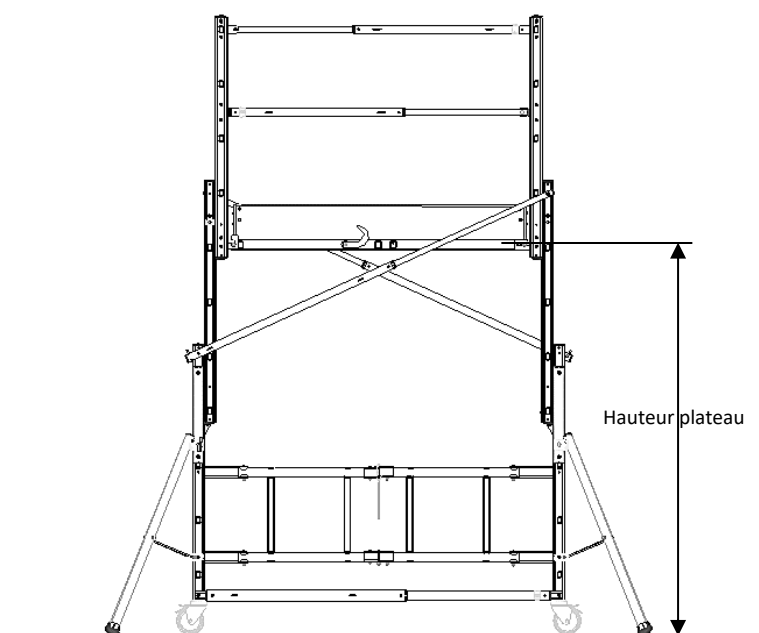

ATTENTION : Diagonale à installer à hauteur maximale et désinstaller avant de changer de hauteur ou de le replier.




Hauteur plateau $\neq$ hauteur travail - Adapter la hauteur plateau à la zone de travail


Chapitre 2 : Le montage




2-1 : Déploiement de la base :

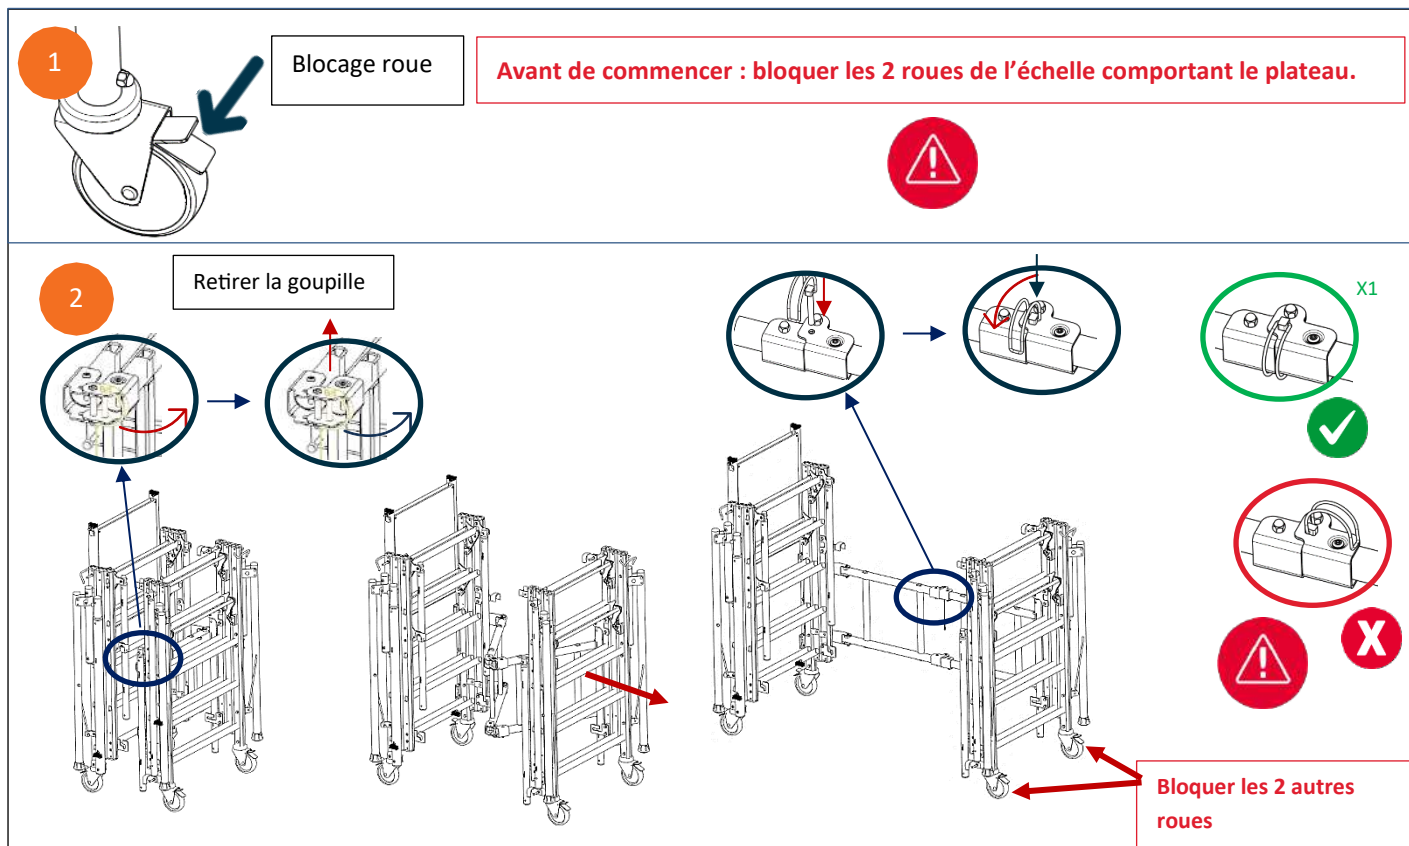


2-2 : Lisse basse :

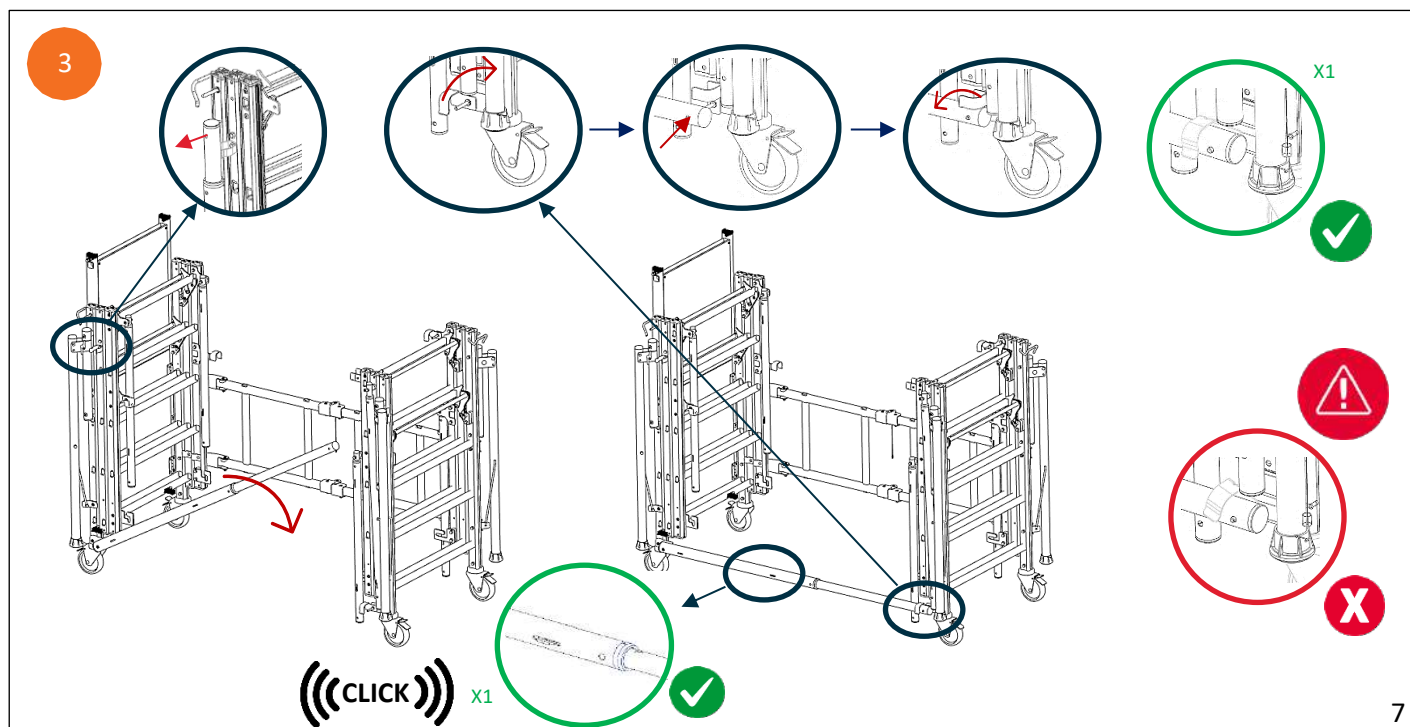


2-3 : Plateau :

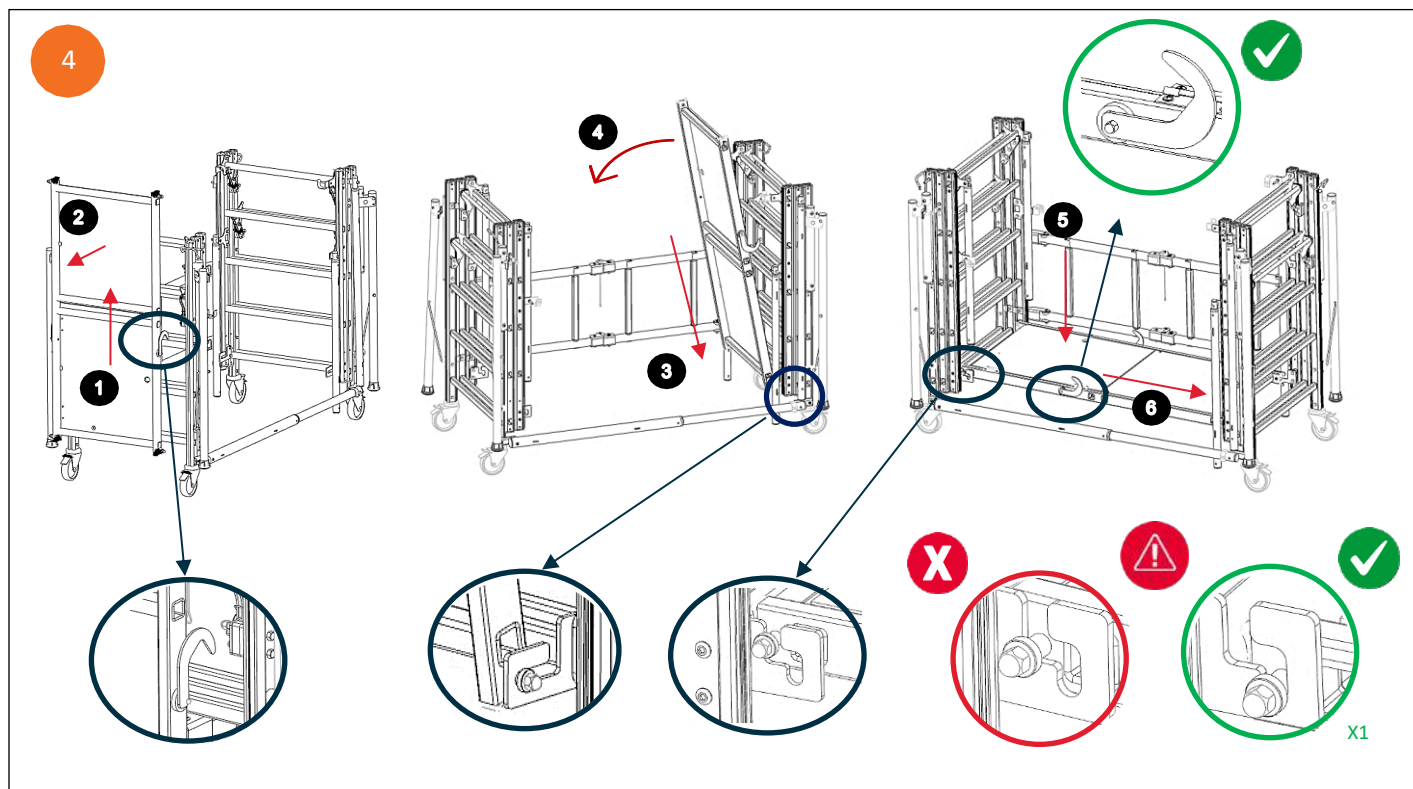



2-4 : Stabilisateurs :

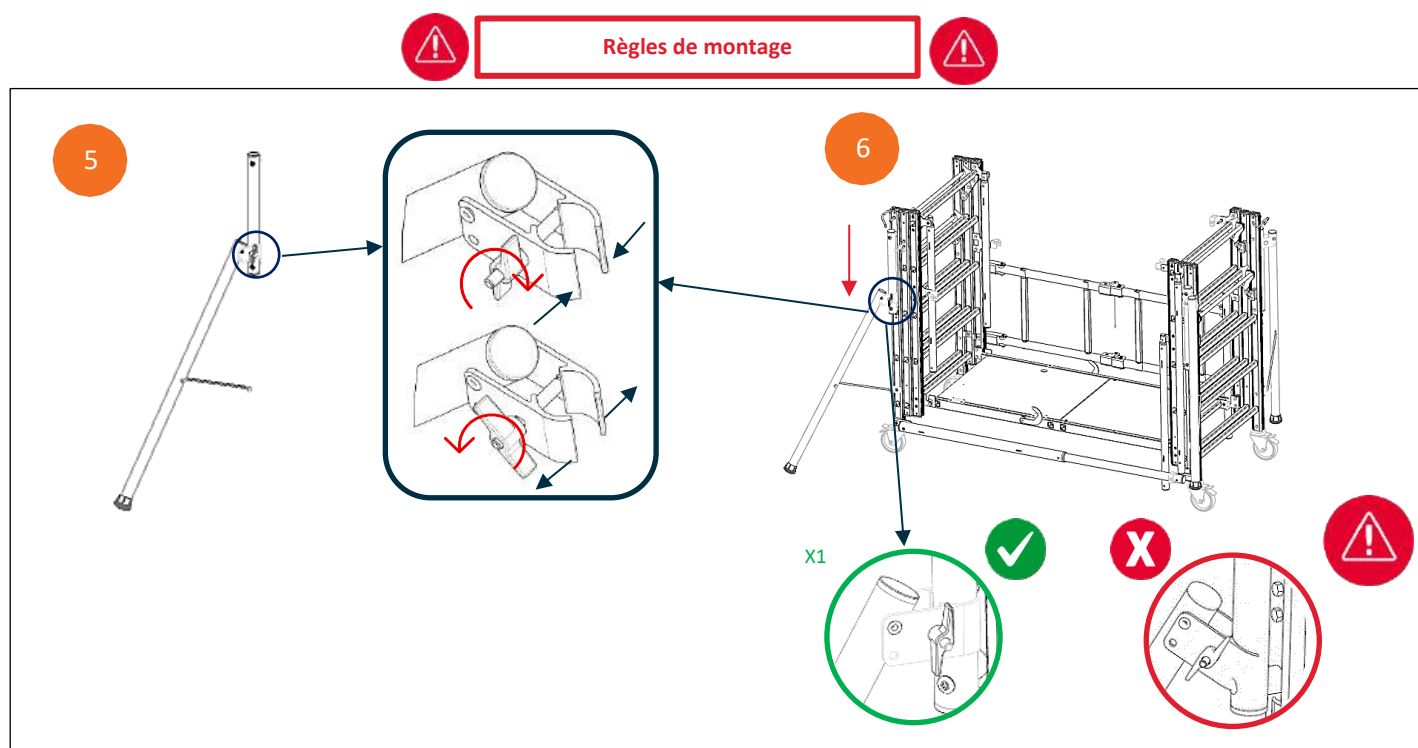

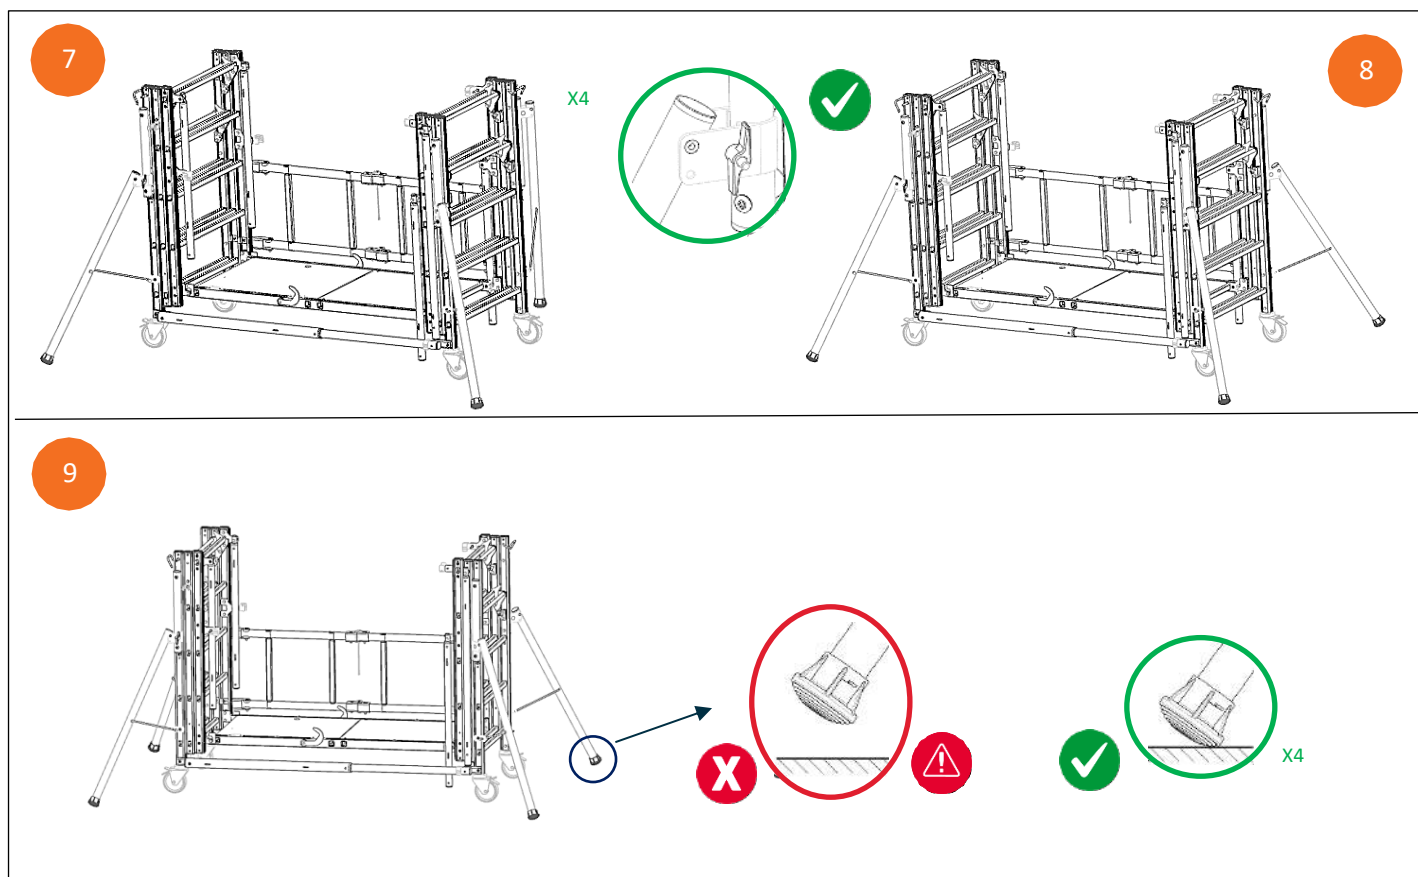

Avant de poursuivre vérifier que les stabilisateurs ne bougent plus, pour cela il faut que :

- les stabilisateurs touchent le sol
- distances et angles conformes aux règles de montage

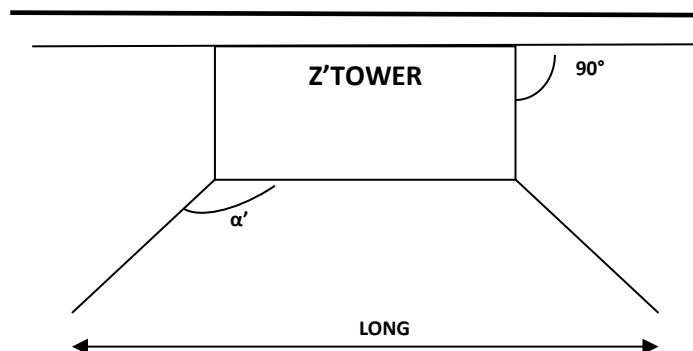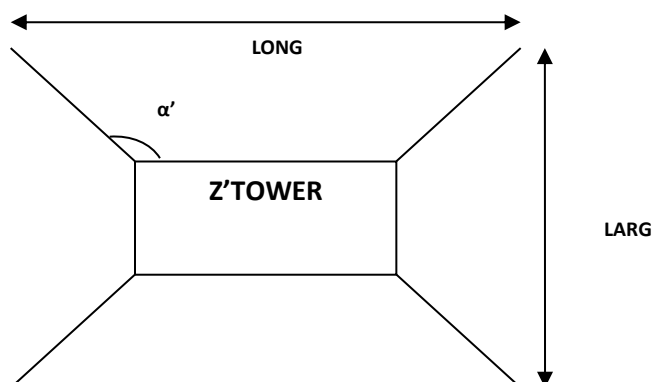

POSITION STABILISATIEURS		
LONG (m)	LARG (m)	α°
2,3	1,7	125


10

Diagram 10 illustrates the correct and incorrect ways to attach the side rails to the frame. The main diagram shows the frame with wheels. Red arrows indicate the correct insertion direction for the side rails. Red circles with 'X' and warning symbols indicate incorrect placement. Green circles with checkmarks and 'CLICK' text indicate correct placement. A red circle with 'X' and a warning symbol indicates incorrect placement of the side rail into the frame.


11

Diagram 11 illustrates the correct and incorrect ways to attach the front and back rails to the frame. The main diagram shows the frame with wheels. Red arrows indicate the correct insertion direction for the front and back rails. Red circles with 'X' and warning symbols indicate incorrect placement. Green circles with checkmarks and 'CLICK' text indicate correct placement. A red circle with 'X' and a warning symbol indicates incorrect placement of the front and back rails into the frame.

11

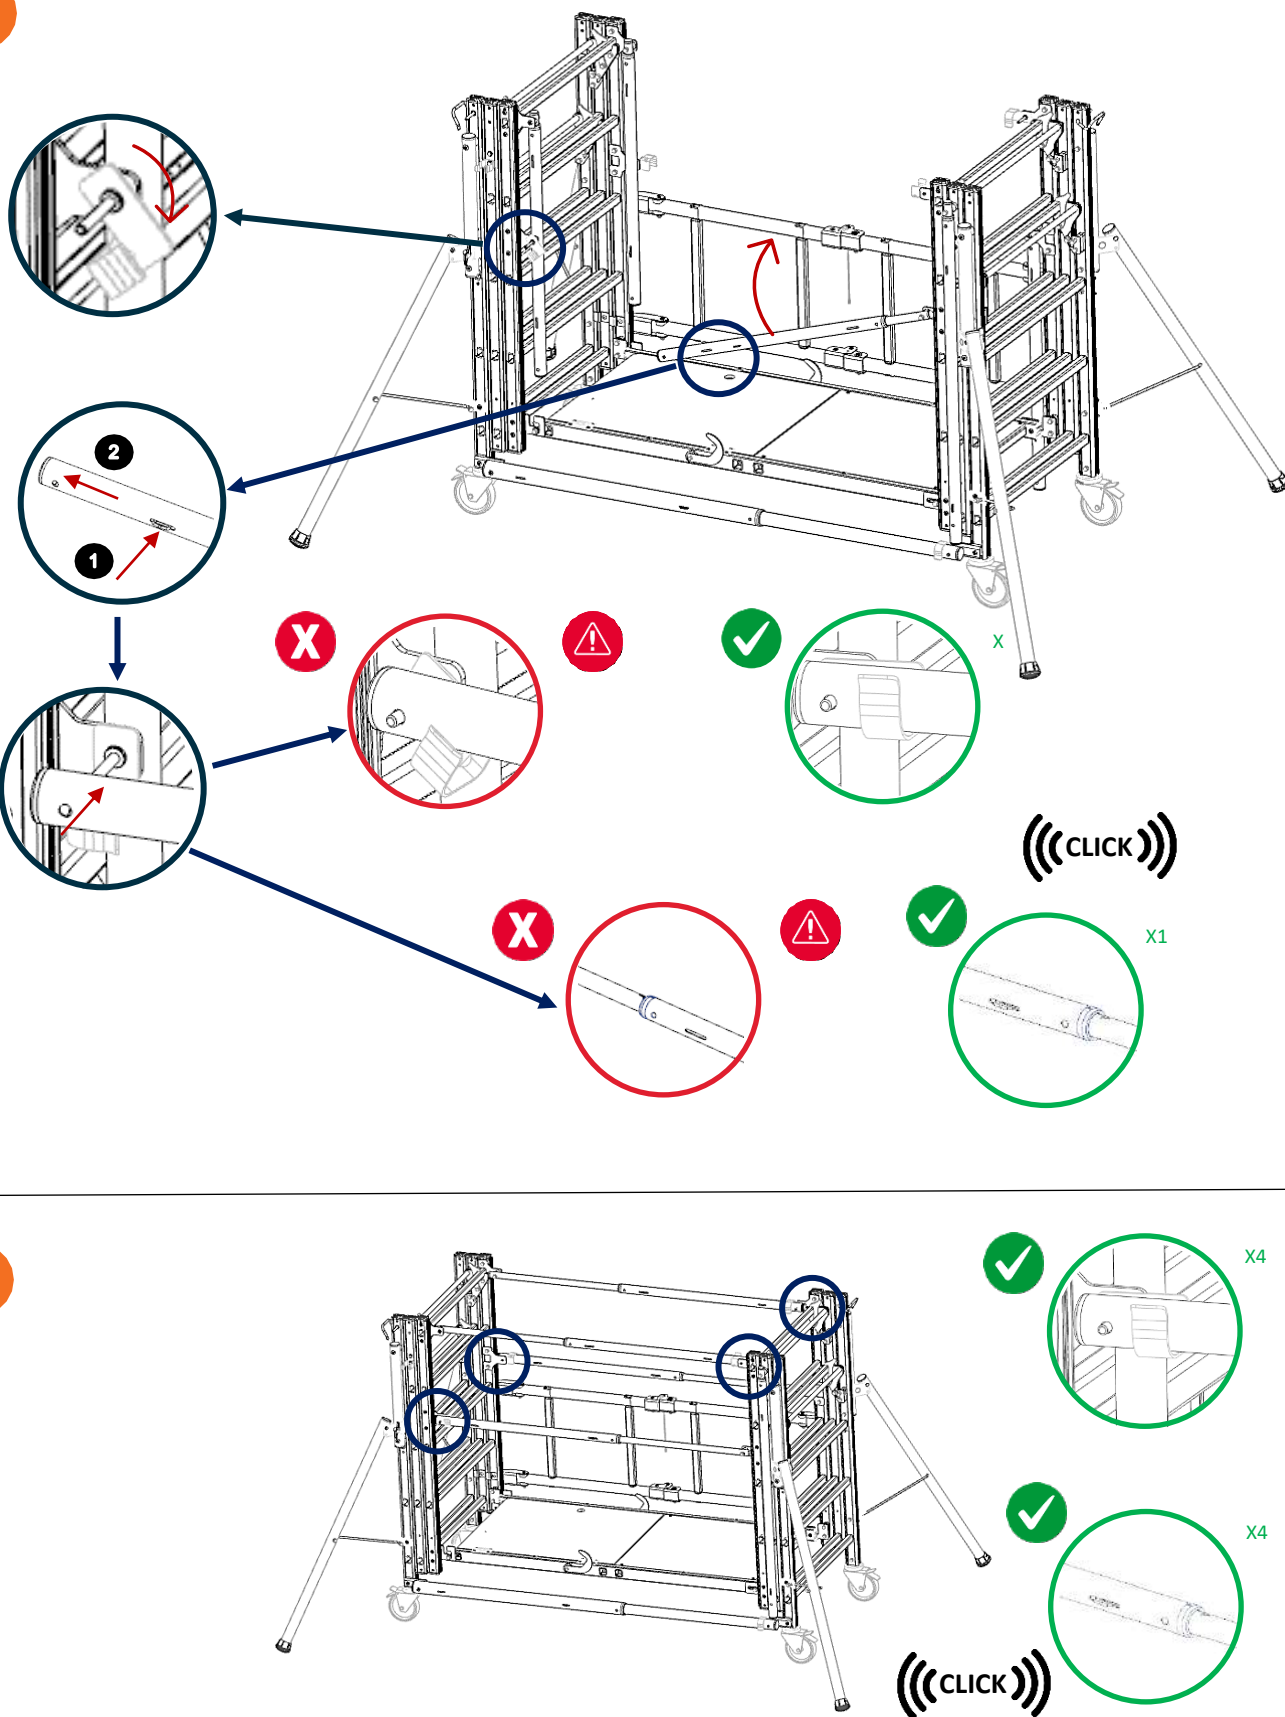


2-6 : Plinthes :

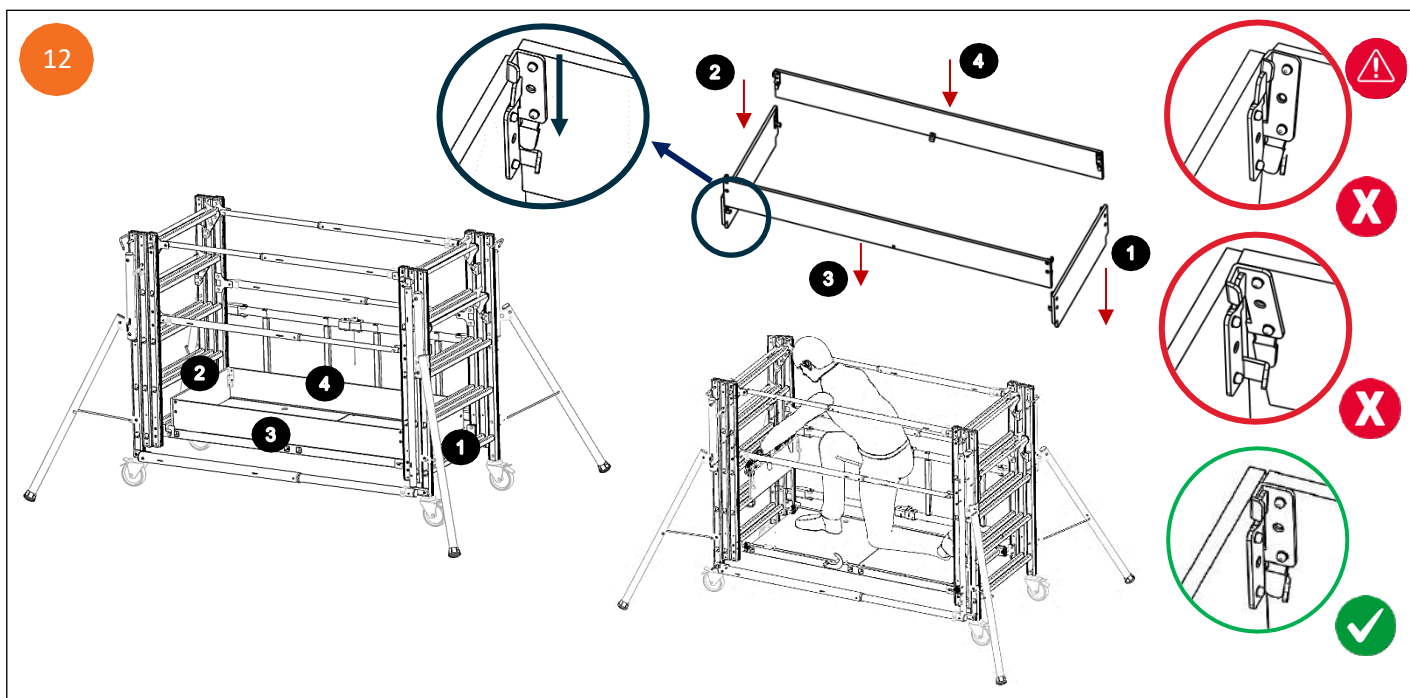


Le produit est prêt à être utilisé à une hauteur de 0.3m.

2-7 : Elévation du produit à 1,05m :


Avant de poursuivre vérifier que les verrous fonctionnent bien en les manipulant.
L'élévation du Z'TOWER se fait échelon par échelon, il est impératif de monter les deux échelles au même niveau avant d'élever le plateau au niveau supérieur. Mettre le pied sur l'échelon du bas pour monter les échelles.
Toujours monter les échelles intérieures en premier.

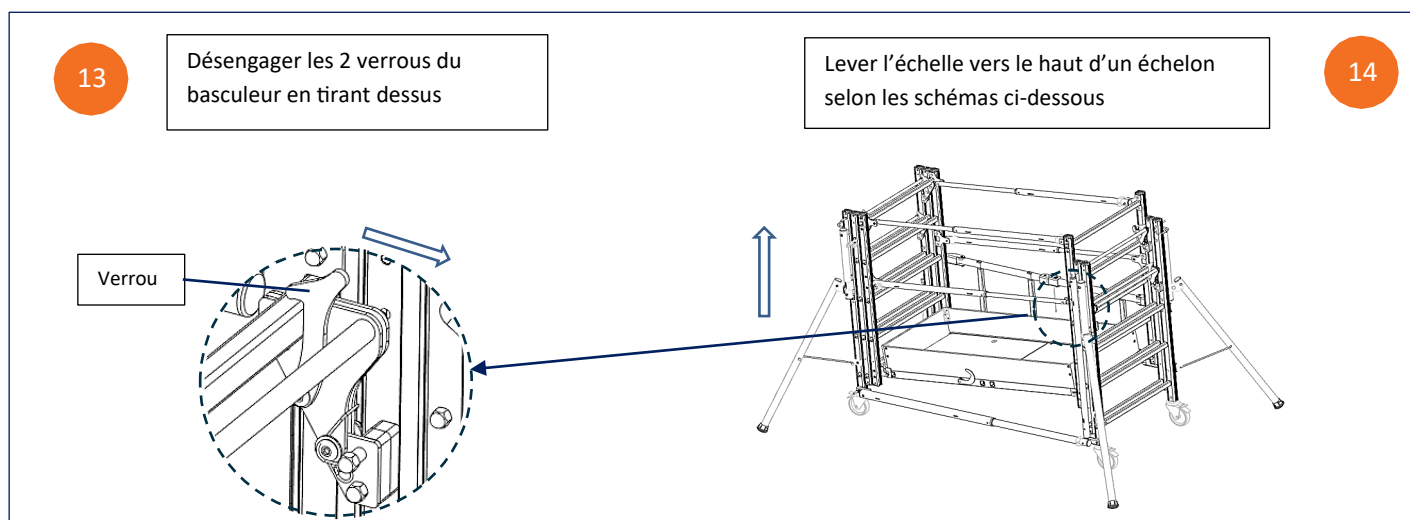

15

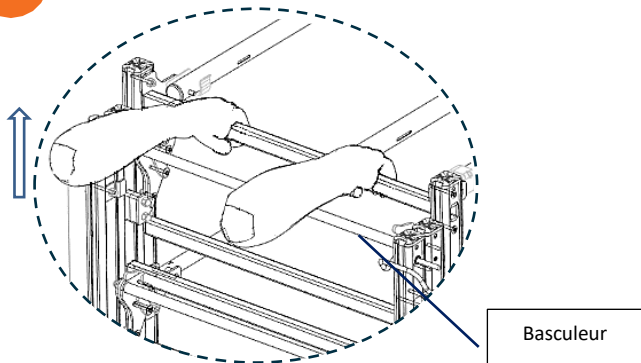


Ne pas mettre ses doigts entre les deux échelles, tenir l'échelon par le dessus.

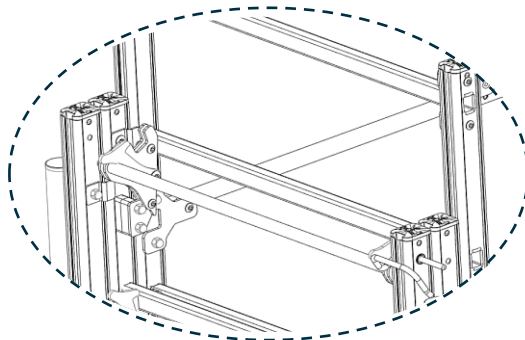


Lever l'échelle sans tenir le basculeur, celui-ci s'escamote automatiquement.

Le basculeur s'escamote lorsque l'échelon l'atteint.

16

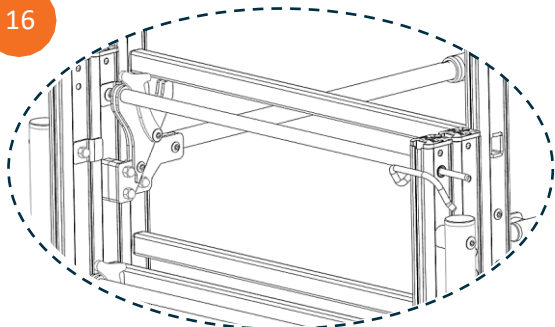


Le basculeur revient à sa position initiale une fois l'échelon dépassé.

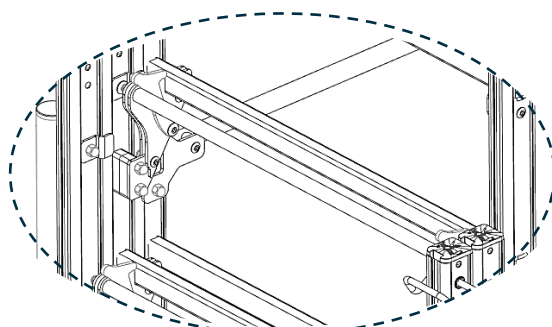


Descendre l'échelle jusqu'à ce que le basculeur appui sur l'échelon.

17

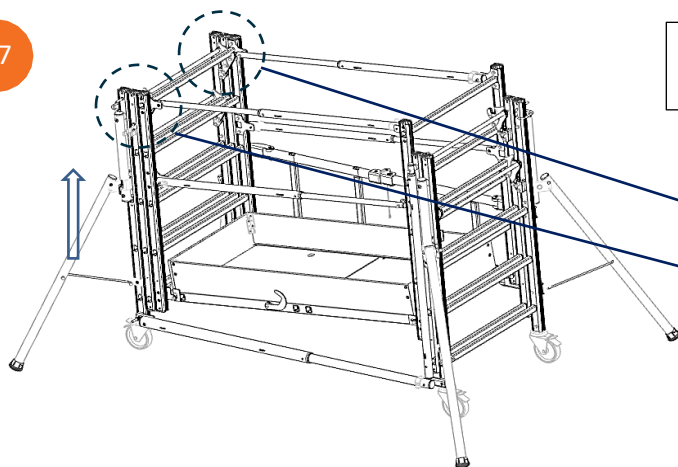


Désengager les 2 verrous sur le basculeur de l'échelle opposée, puis lever l'échelle.

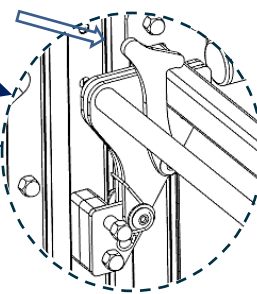

Pour une hauteur de 0,55m, poser le basculeur sur l'échelon juste au-dessus et réenclencher les verrous du basculeur. Pour une hauteur de plateau supérieure, poser le basculeur deux échelons plus haut.


Lever de nouveau la première échelle. Pour une hauteur de plateau de 0,8m, poser le basculeur sur l'échelon juste au -dessus et réenclencher les verrous de basculeur. Pour une hauteur de plateau supérieure, poser le basculeur deux échelon plus haut.

18

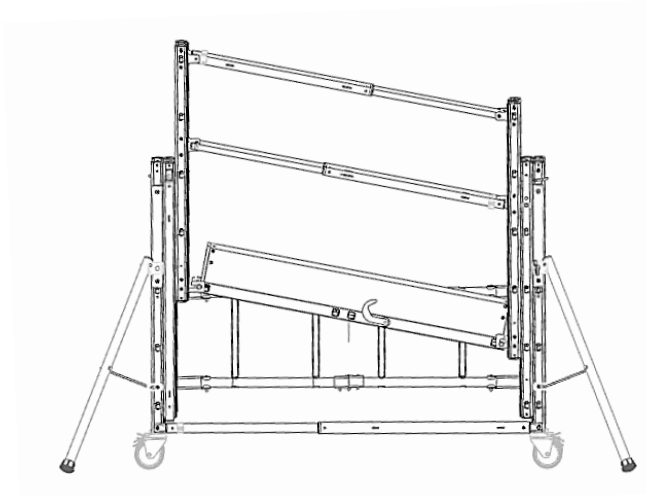


Lever la seconde échelle d'un échelon et ainsi obtenir la hauteur de travail maximale de 1.05m. Les étiquettes "stop" du basculeur et de l'échelle sont alors alignées.

19

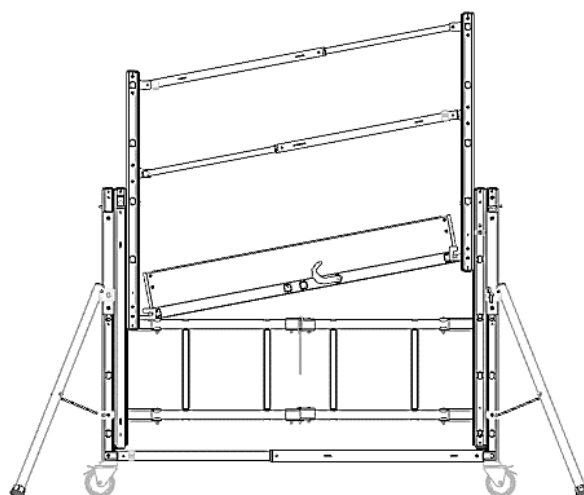

20


Enclencher les 4 verrous sur les basculeurs en appuyant dessus.

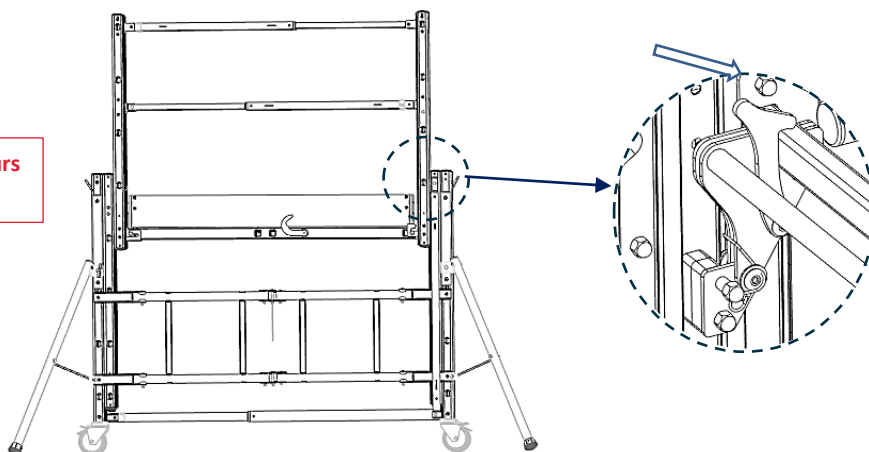

L'échafaudage est alors prêt à être utilisé à une hauteur de 1,05m.

2-8 : Elévation du produit à 1,8m :


21

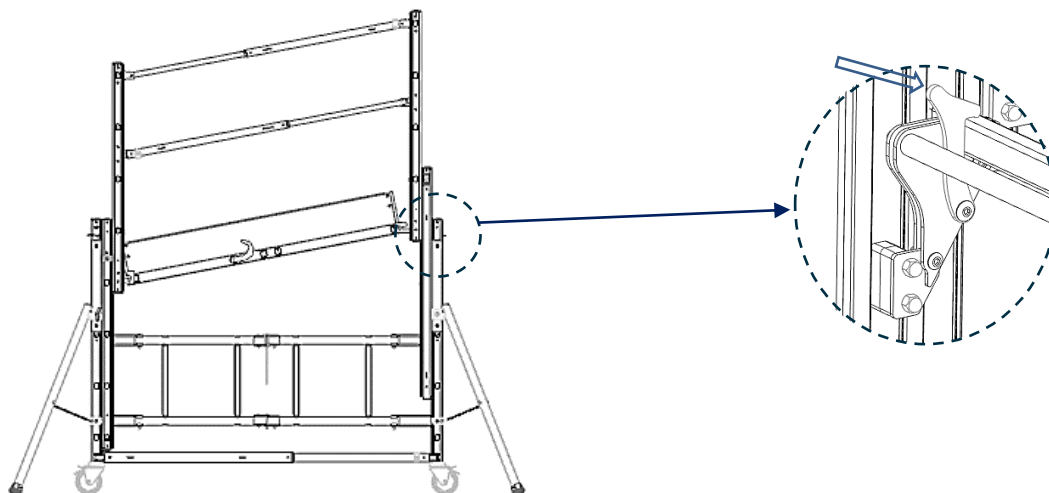

Désengager les 2 verrous de basculeur sur l'une des deux échelles intermédiaires.

Lever l'échelle vers le haut jusqu'à ce que le basculeur vienne en appui sur l'échelon juste au-dessus.


22

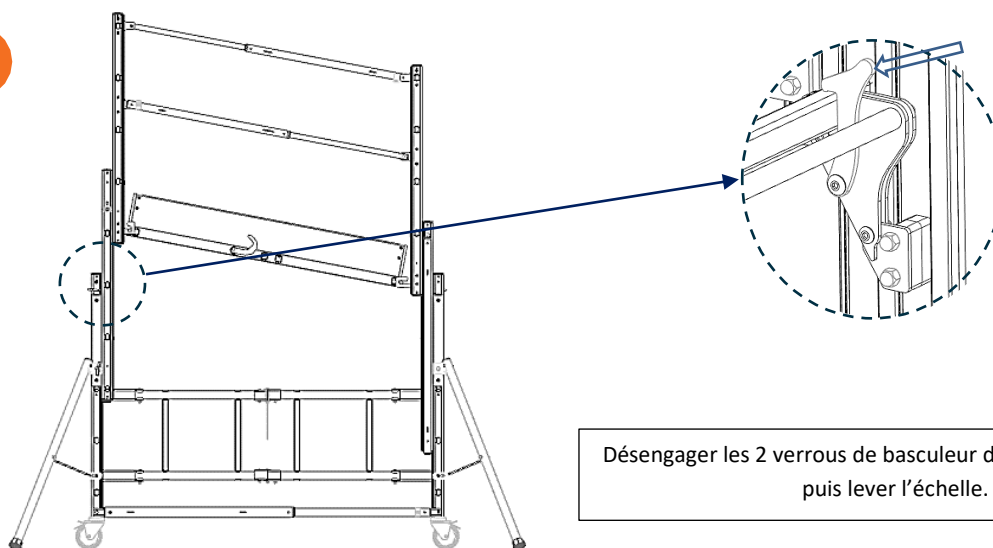

Désengager les 2 verrous de basculeur de l'échelle opposée, puis lever l'échelle.



Pour une hauteur de plateau de 1,30m, poser le basculeur sur l'échelon juste au-dessus et réenclencher les verrous de basculeur. Pour une hauteur de plateau supérieure, poser le basculeur deux échelons plus haut.

23

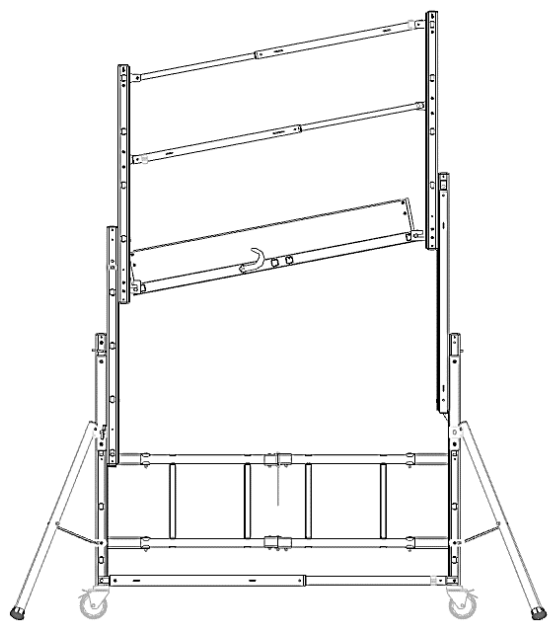

Lever la seconde échelle d'un échelon et ainsi obtenir la hauteur de travail maximale de 1,8m.


24

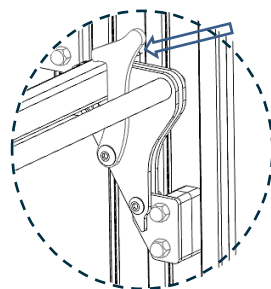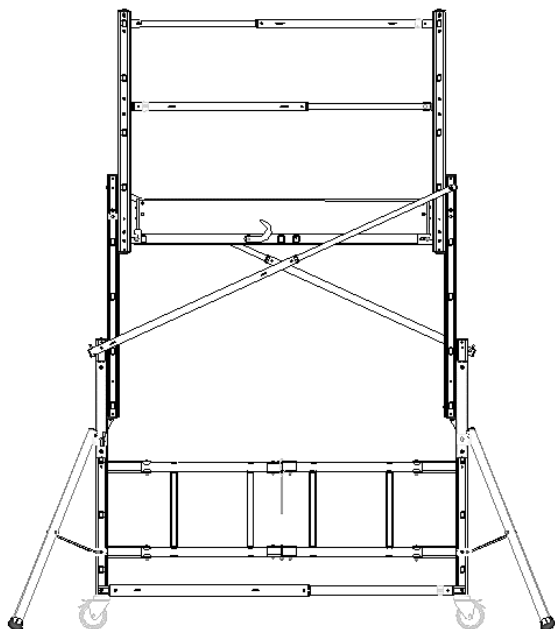

Enclencher les 4 verrous sur les basculeurs en appuyant dessus.

Pour utiliser la plateforme à la hauteur maximale de travail de 1,8m il est obligatoire de mettre en place les diagonales, voir §2.9.

2-9 : Verrouillage diagonales :

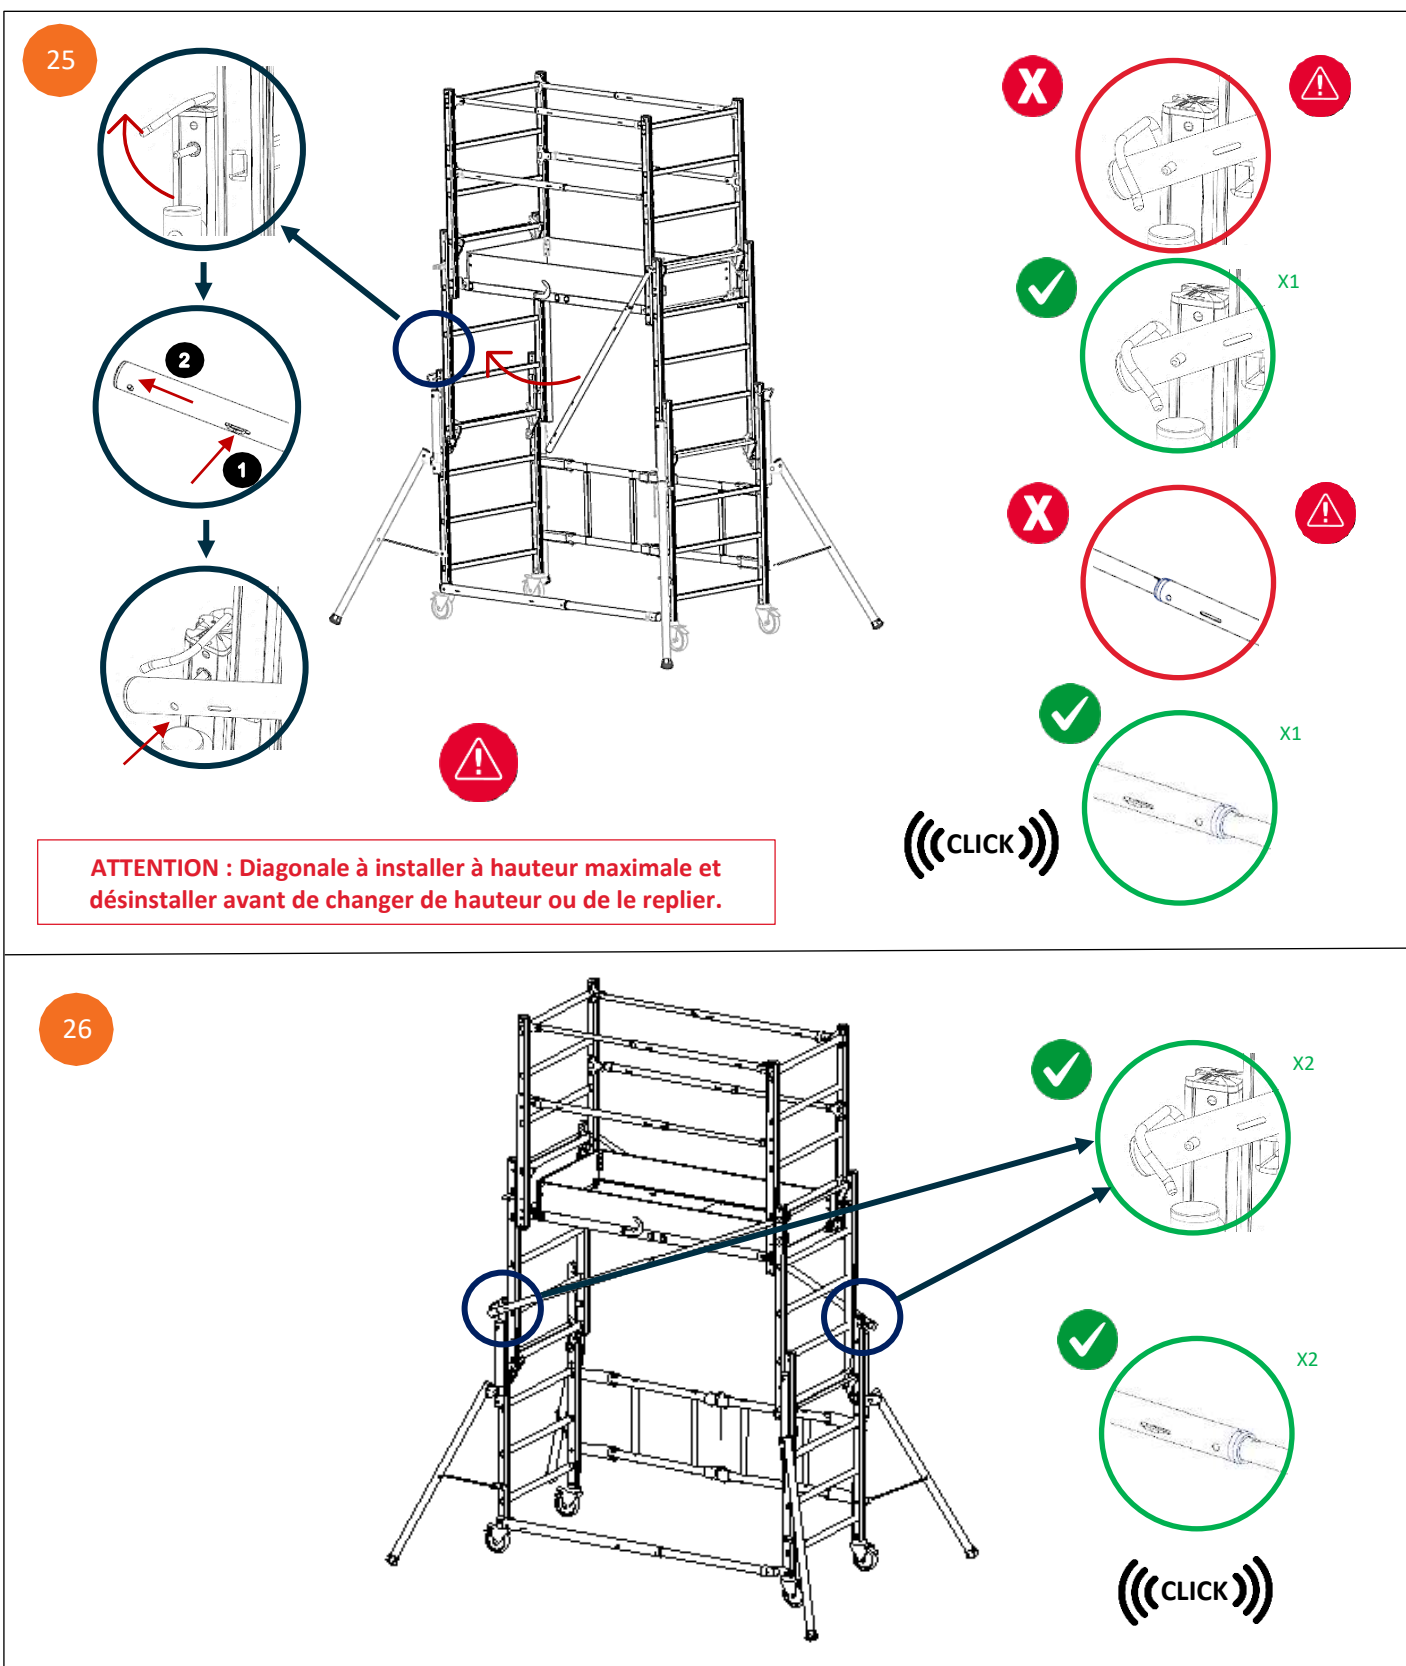

Le produit est prêt à être utilisé à une hauteur de 1,8m.


2-10 : Abaissement du produit :

Si la plateforme est montée à une hauteur de 1,8m et que les diagonales sont en place, il faut les replier avant de descendre les échelles.

L'abaissement du Z'TOWER se fait échelon par échelon, il est impératif de descendre les deux échelles au même niveau avant d'abaisser le plateau au niveau inférieur.

Ne pas mettre ses doigts entre les deux échelles, tenir l'échelon par le dessus.

Toujours abaisser les échelles intermédiaires en premier.

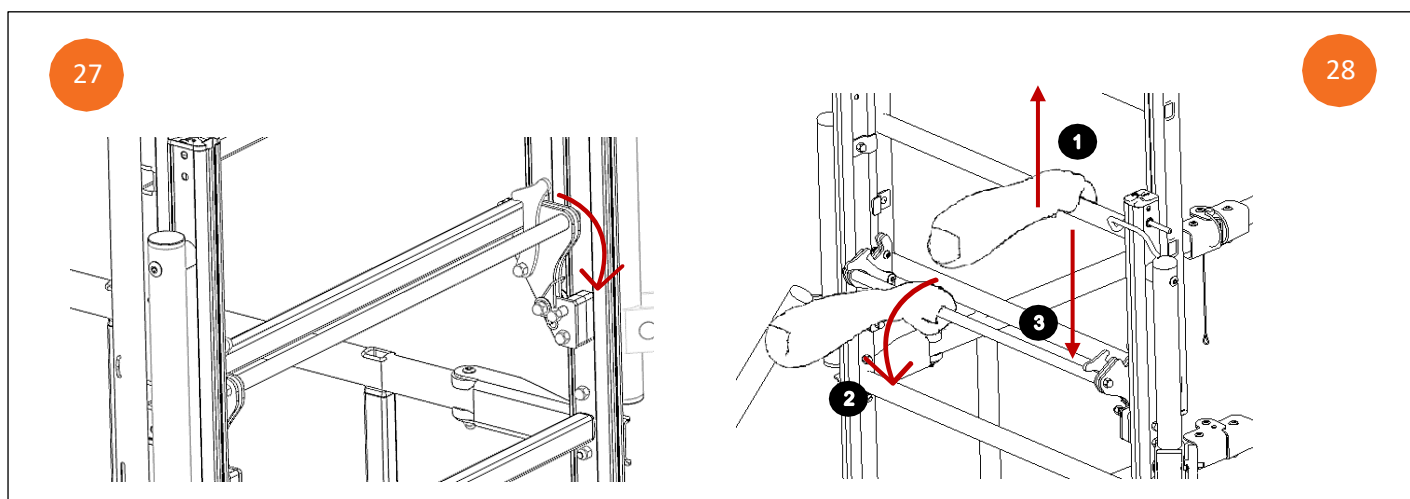

Chapitre 3 : L'après montage et l'avant utilisation.

La conformité du montage doit être vérifiée par le responsable chargé par le chef d'entreprise de la sécurité sur le chantier. Les vérifications porteront sur :

- Le bon état de la structure.
- L'assemblage complet de la structure.
- Vérifier si l'échafaudage est correct et complet.
- Vérifier si l'échafaudage est vertical ou si elle nécessite un réglage.
- Vérifier qu'aucun changement environnemental n'a une incidence sur l'utilisation en toute sécurité de la tour mobile.
- Vérifier que les stabilisateurs, les pieds stabilisateurs sont conformes au manuel d'instructions.
- Les freins (roues bloquées).
- Le calage (pour pallier aux défauts locaux de planéité).



Respecter **IMPÉRATIVEMENT** les consignes de la notice fournie avec le produit.

Cette notice doit être disponible sur l'emplacement de l'utilisation de la tour mobile d'accès et de travail.