



1-3 : Altezze piani di lavoro:


Altezza piano : 0,3m

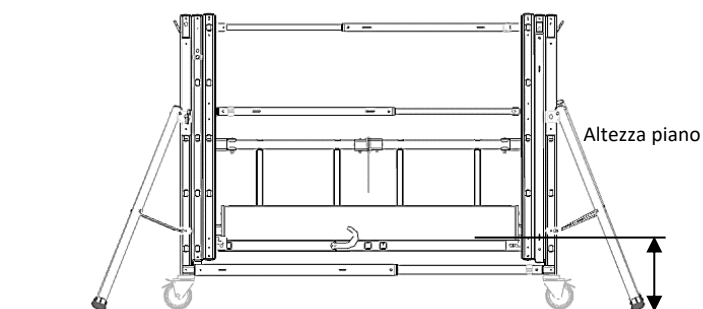


Altezza piano : 0,55m

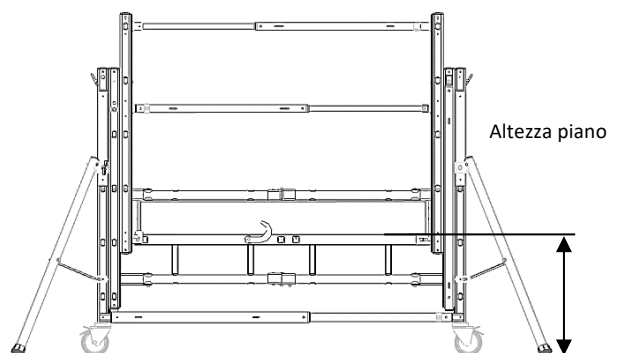


Altezza piano : 0,8m

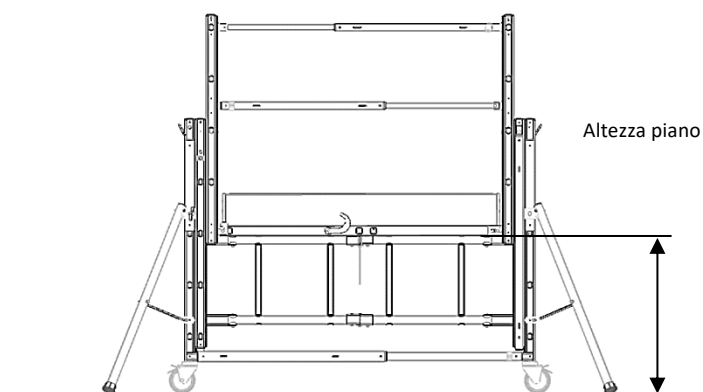


Altezza piano : 1,05m

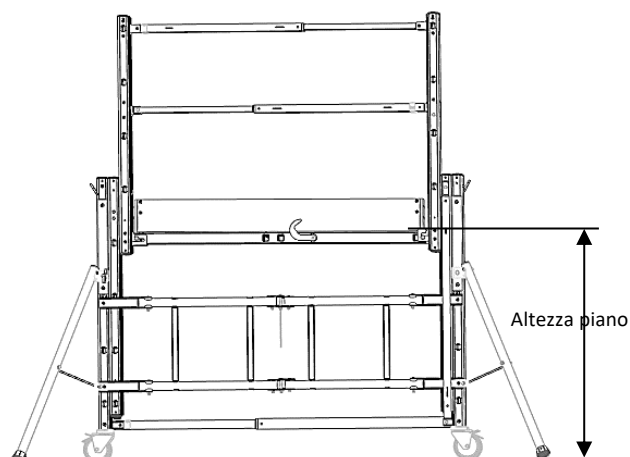


Altezza piano : 1,3m

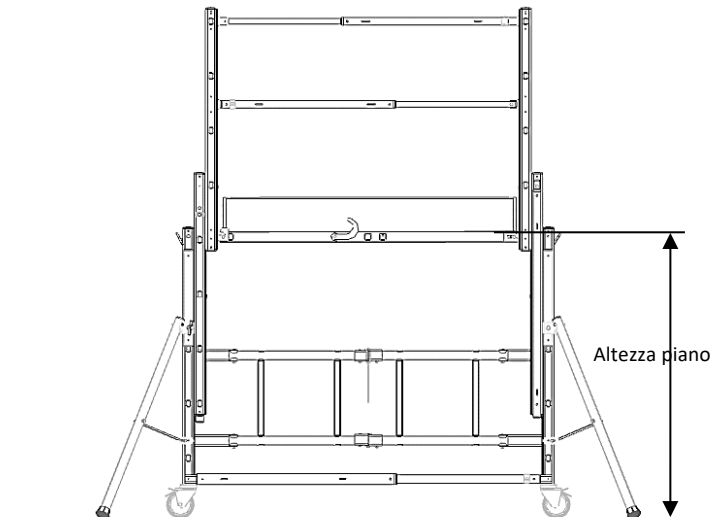

Altezza piano : 1,55m

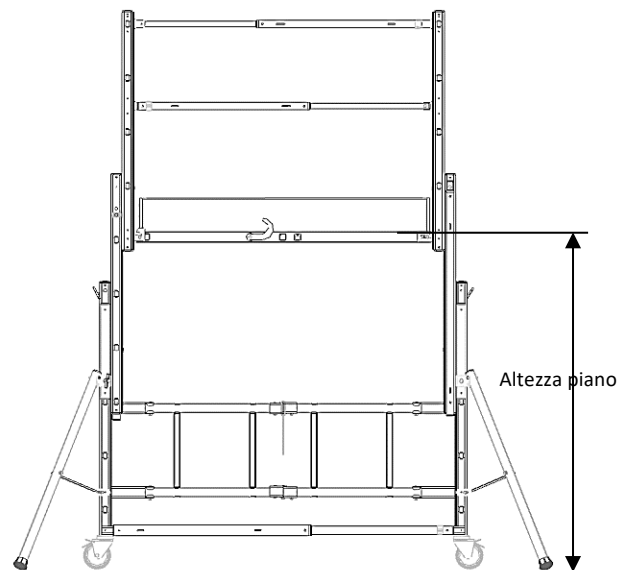

Altezza piano : 1,8m

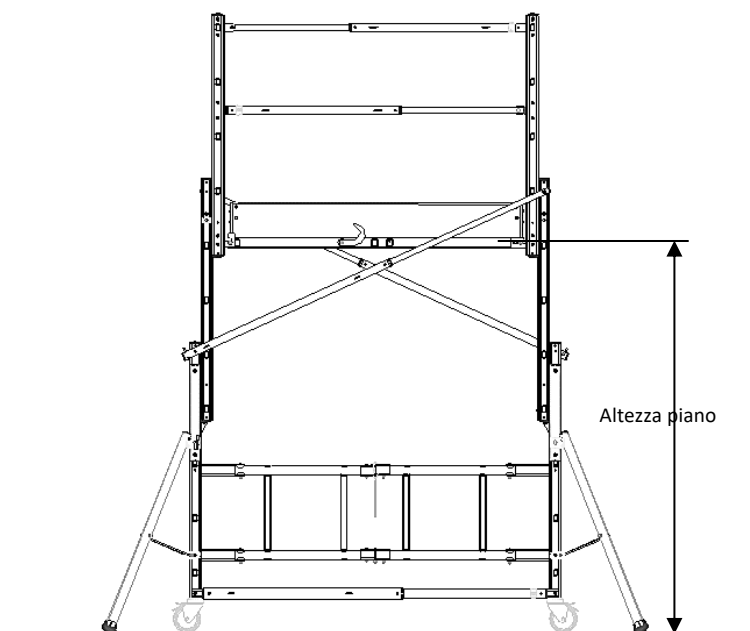

ATTENZIONE: La diagonale deve essere installata all'altezza massima e rimossa prima di modificare l'altezza o ripiegarla.




Altezza piano $\neq$ altezza di lavoro - Adattare l'altezza del piano all'area di lavoro


Capitolo 2 : Il montaggio




2-1 : Apertura della base

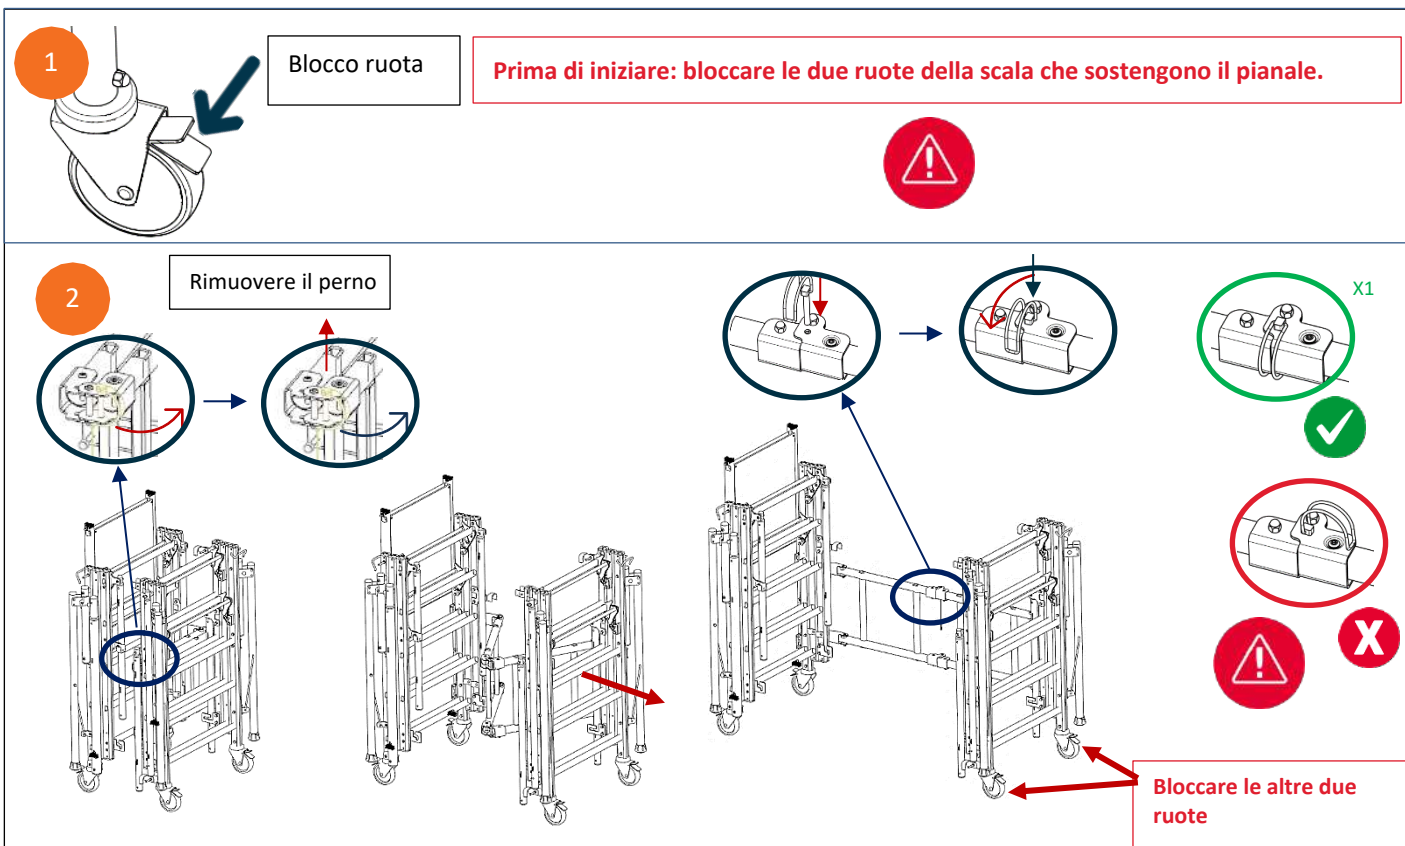


2-2 : Traversa bassa:

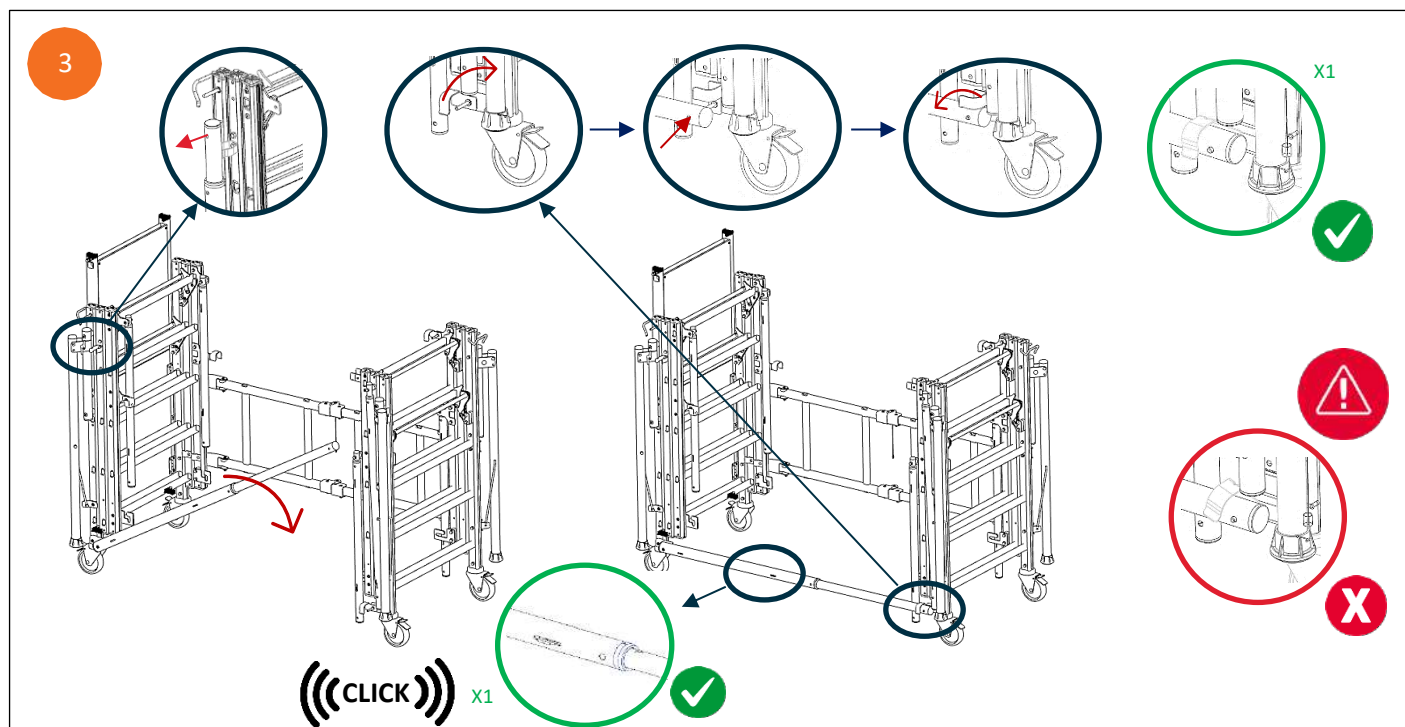


2-3 : Piano:

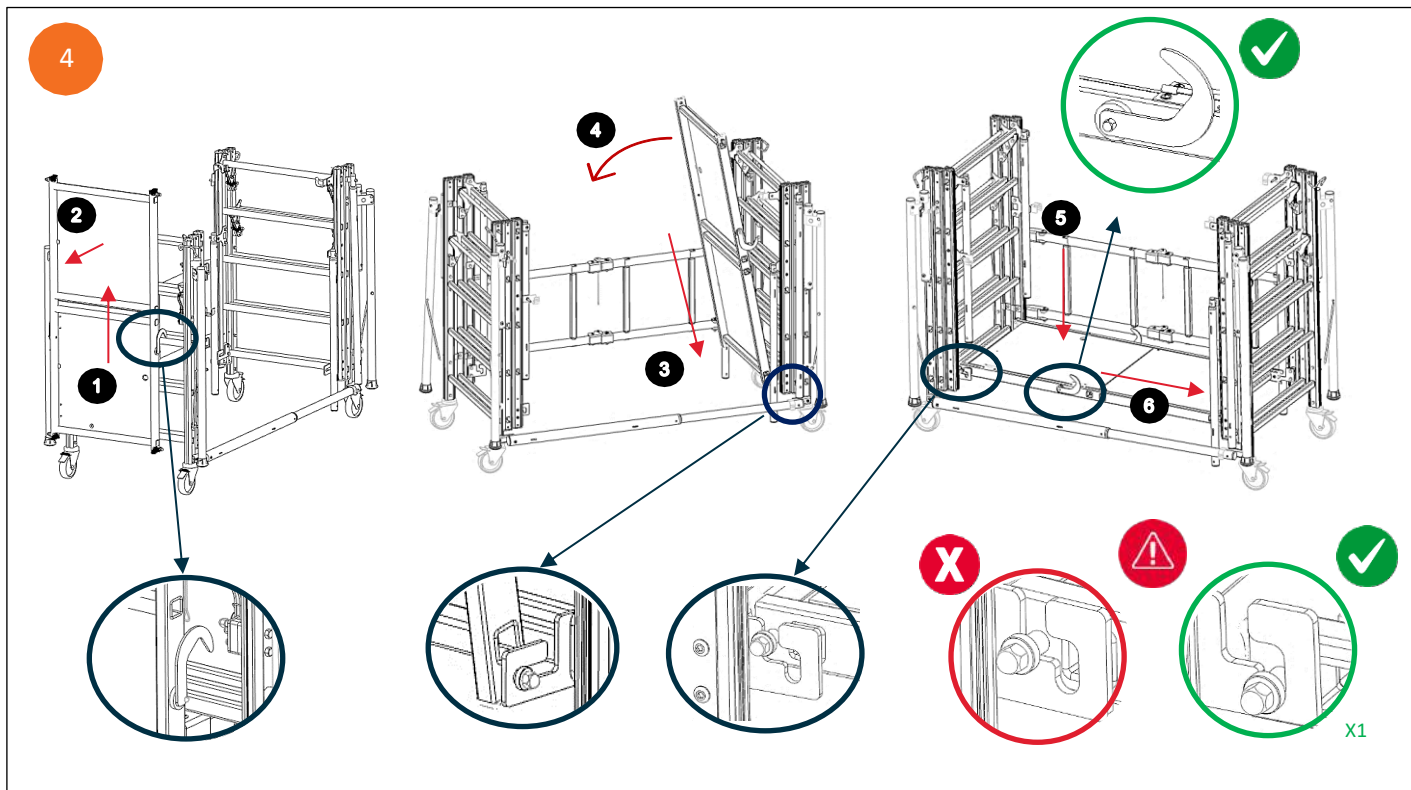



2-4 : Stabilizzatori

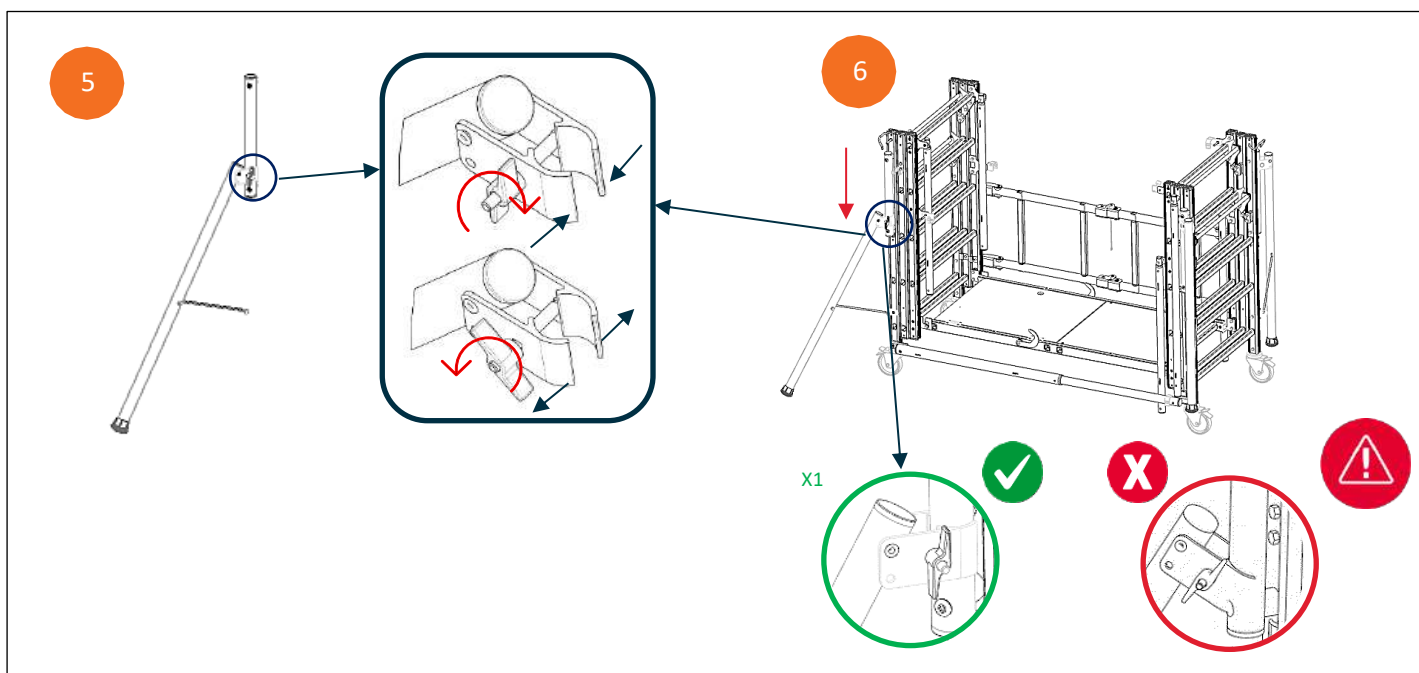

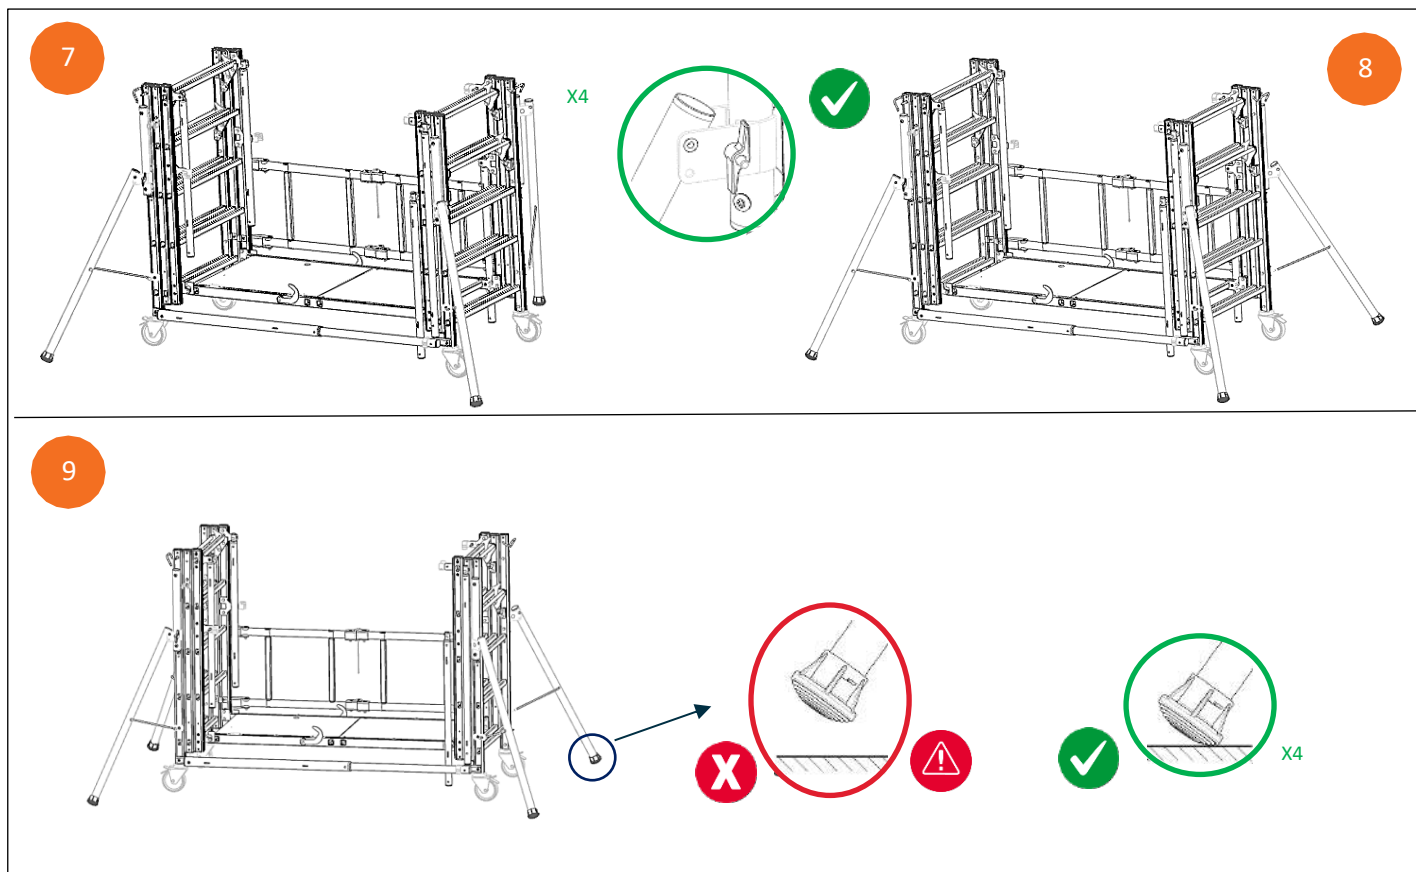

Prima di procedere, si prega di verificare che gli stabilizzatori siano immobili, per cui è necessario che:


- gli stabilizzatori tocchino il suolo
- le distanze e gli angoli siano conformi alle norme di sicurezza.

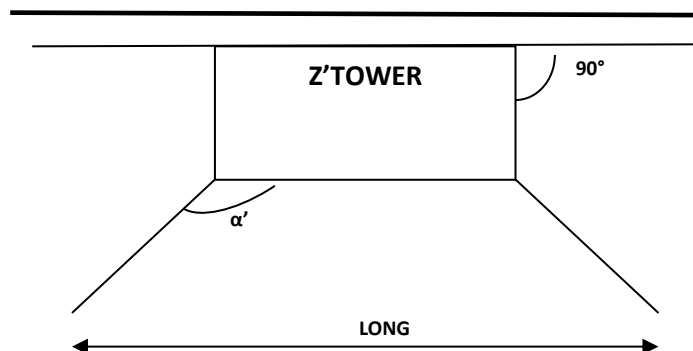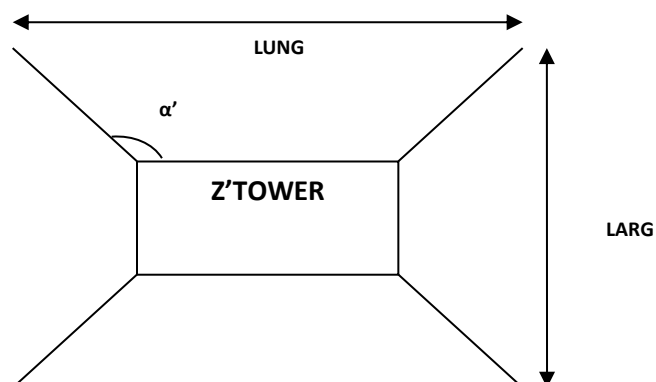


POSIZIONE STABILIZZATORI		
LUNG (m)	LARG (m)	α°
2,3	1,7	125

2-5 : Traverse :


10

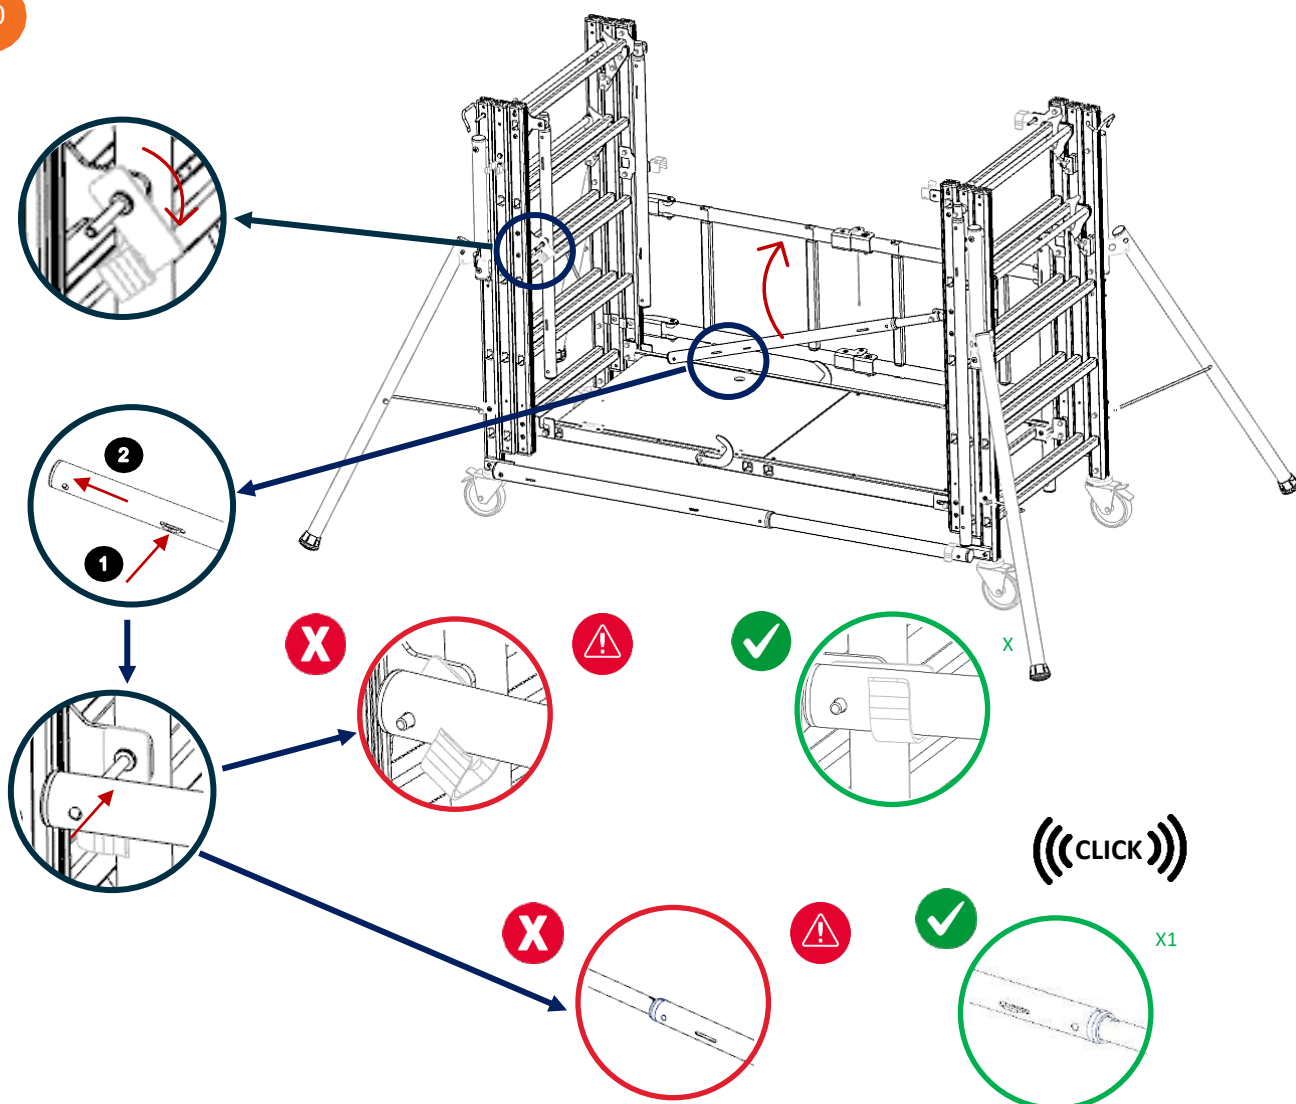

11

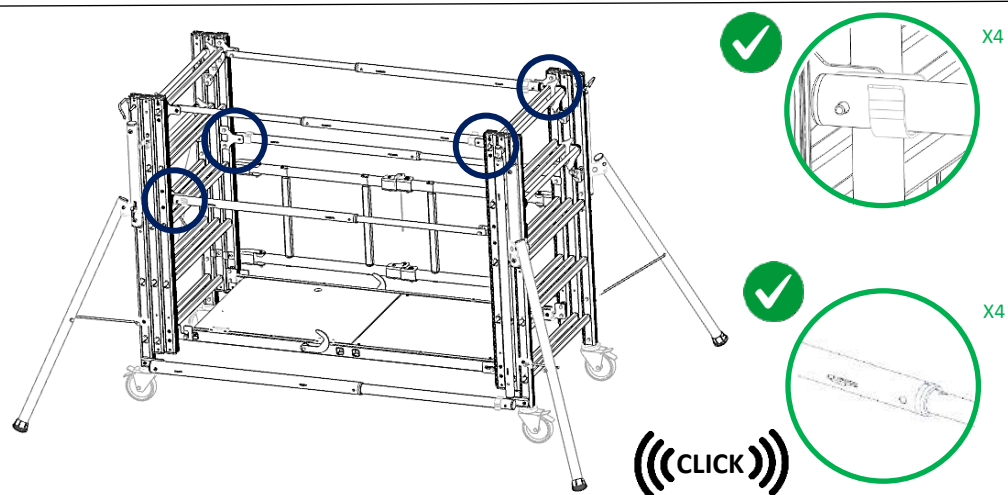

2-6 : Battiscopa:

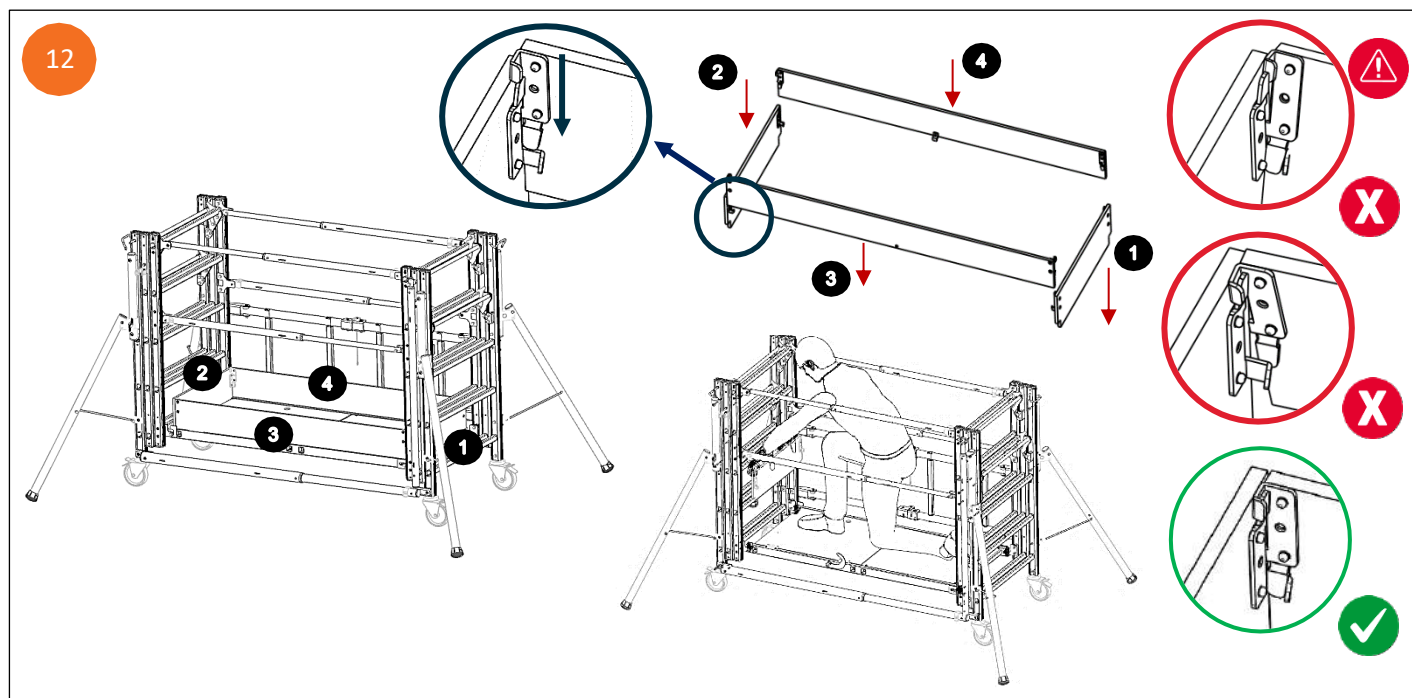

Il prodotto è pronto per l'uso ad un'altezza di 0,3 m.

2-7 : Sollevamento del prodotto a 1,05 m:




Prima di procedere, verificare che i fermi funzionino correttamente azionandoli.

L'innalzamento della Z'TOWER avviene gradino per gradino; è indispensabile montare entrambe le scale allo stesso livello prima di sollevare il pianale al livello superiore. Appoggiare il piede sul gradino inferiore per salire sulle scale. Montare sempre prima le scale interne.


13

Sganciare i 2 fermi del bilanciamento tirandoli verso l'alto.

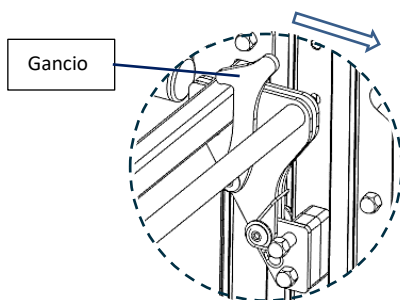


Sollevare la scala di un gradino secondo gli schemi riportati di seguito.


14

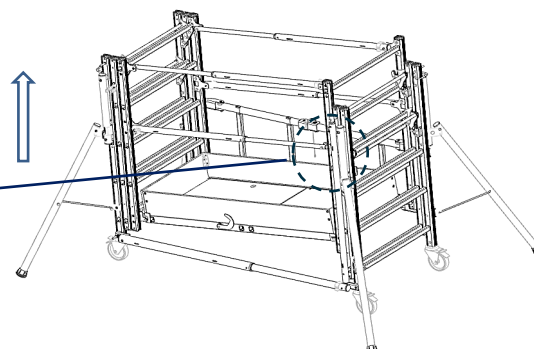

15

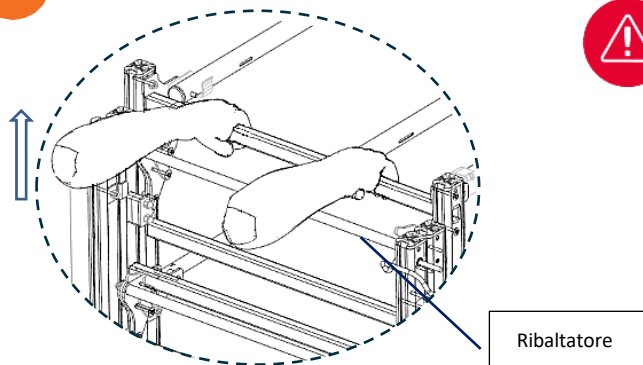


Si prega di non inserire le dita tra le due scale, ma di afferrare il piolo dalla parte superiore.

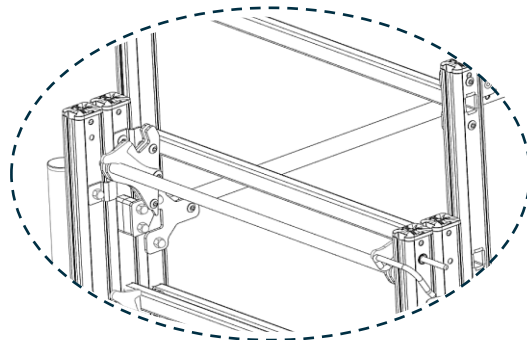


Sollevarla la scala senza tenere il ribaltatore, che si ritrae automaticamente.

Il ribaltatore si ritrae quando il gradino lo raggiunge.

16

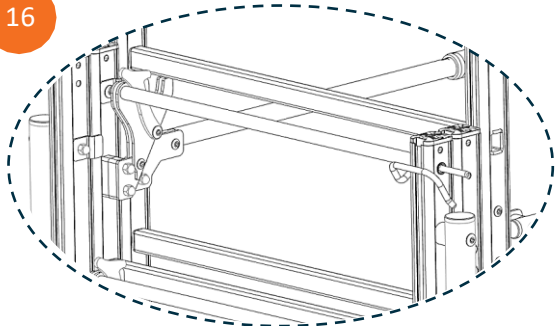


Il ribaltatore ritorna alla sua posizione iniziale una volta superato il gradino.

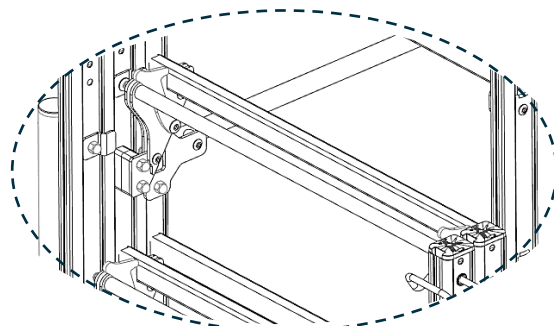


Scendere la scala finché il ribaltatore non poggia sul gradino.

17

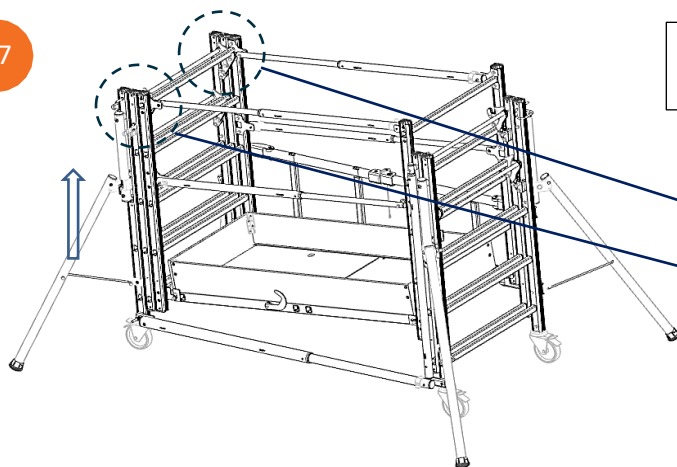


Sganciare i due fermi sul bilanciamento della scala opposta, quindi sollevare la scala.

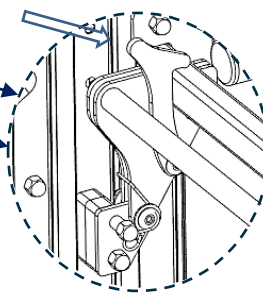

Per un'altezza di 0,55 m, posizionare il ribaltabile sul gradino immediatamente superiore e riattivare i fermi del ribaltabile. Per un'altezza del pianale superiore, posizionare il ribaltabile due gradini più in alto.


Sollevare nuovamente la prima scala. Per un'altezza del pianale di 0,8 m, posizionare il ribaltatore sul gradino appena sopra e riattivare i fermi del ribaltatore. Per un'altezza del pianale superiore, posizionare il ribaltatore due gradini più in alto.

18

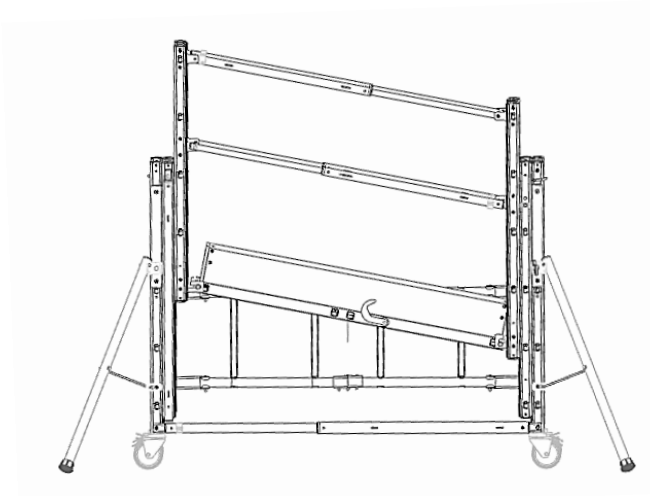

Sollevare la seconda scala di un gradino per raggiungere l'altezza massima di lavoro di 1,05 m. Le etichette "stop" del ribaltatore e della scala saranno quindi allineate.



19

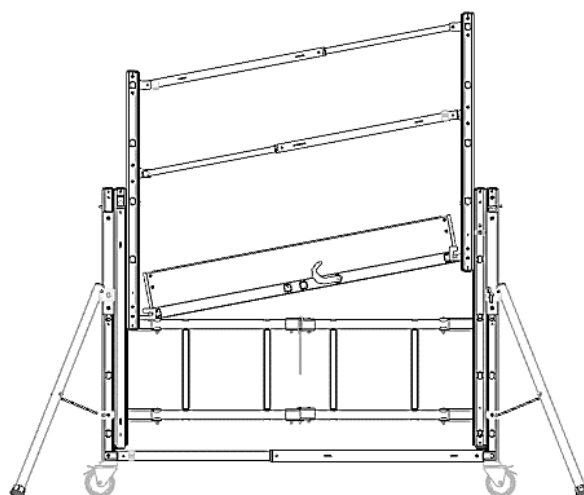

20




Inserire i 4 fermi sui bilanciatori premendo su di essi.

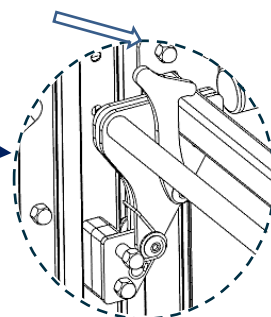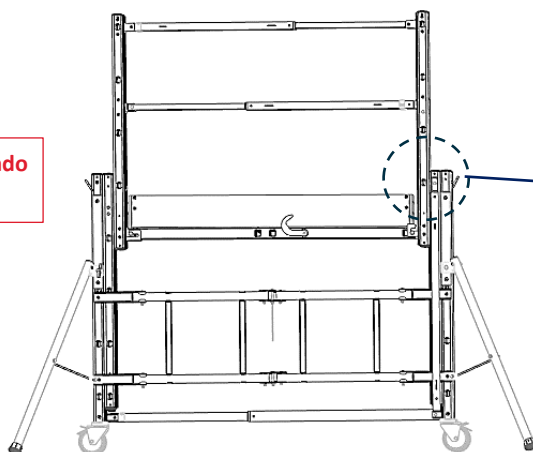

Il ponteggio è ora pronto per l'uso ad un'altezza di 1,05 m.

2-8 : Sollevamento del prodotto a 1,8 m


21

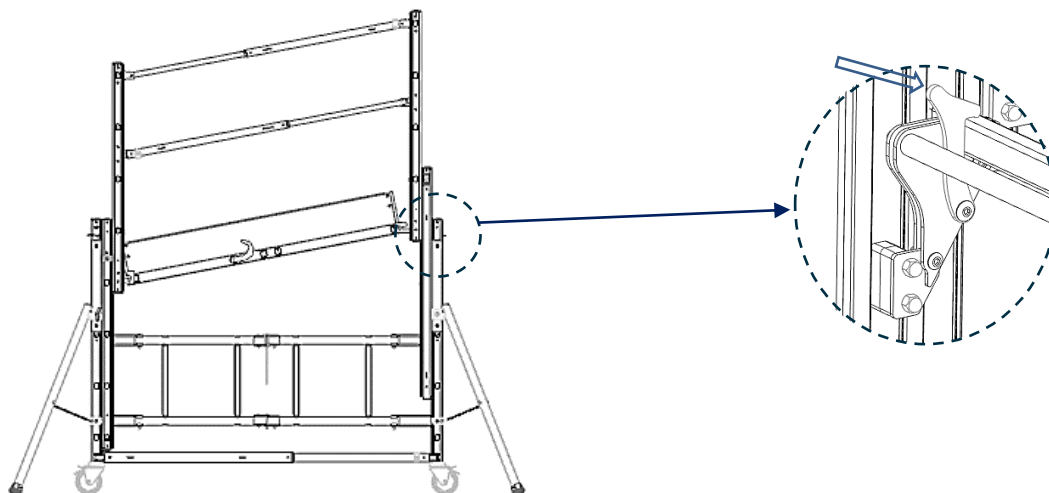

Sganciare i 2 fermi dell'oscillatore su una delle due scale intermedie.

Sollevarla scala verso l'alto fino a quando il ribaltatore poggia sul gradino immediatamente superiore.


22

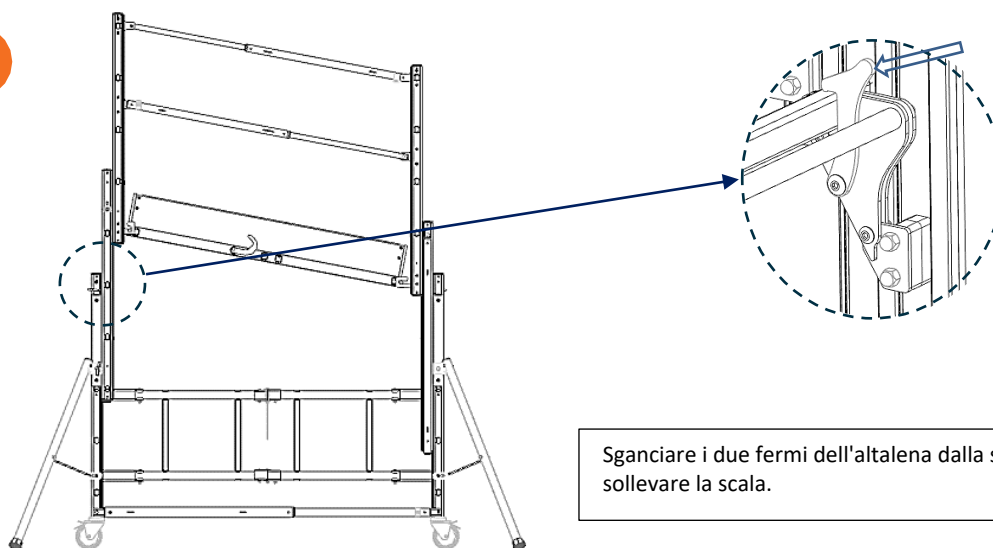

Sganciare i due fermi dell'altalena dalla scala opposta, quindi sollevare la scala.



Per un'altezza del pianale di 1,30 m, posizionare il ribaltatore sul gradino immediatamente superiore e riattivare i fermi del ribaltatore.
Per un'altezza del pianale superiore, posizionare il ribaltatore due gradini più in alto.

23

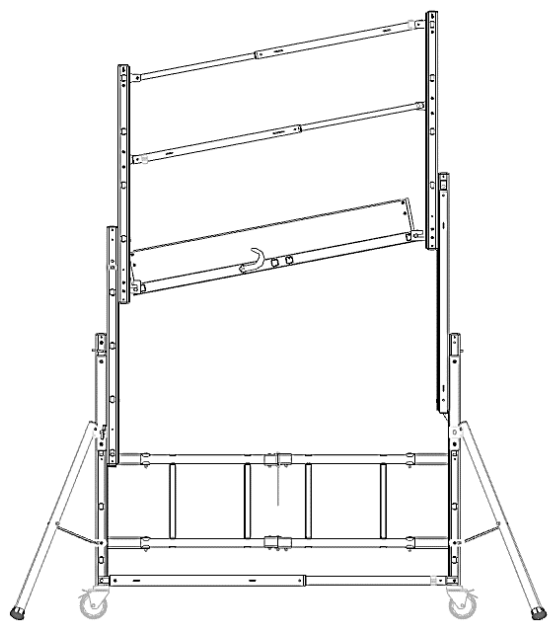

Sollevare la seconda scala di un gradino per raggiungere l'altezza massima di lavoro di 1,8 m.

24

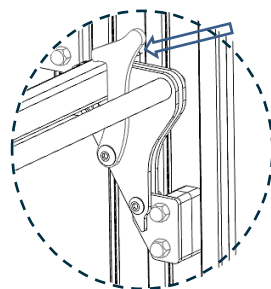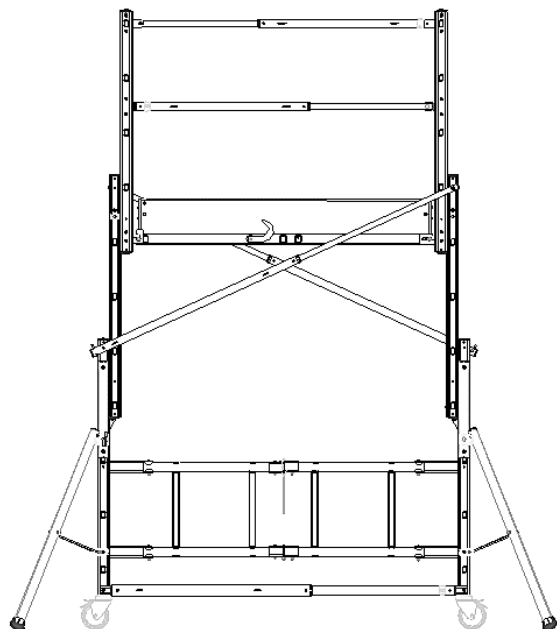


Inserire i 4 fermi sui bilanciatori premendo su di essi.

Per utilizzare la piattaforma all'altezza massima di lavoro di 1,8 m, è necessario installare le diagonali, come indicato al paragrafo 2.9.



2-9 : Blocco diagonale:

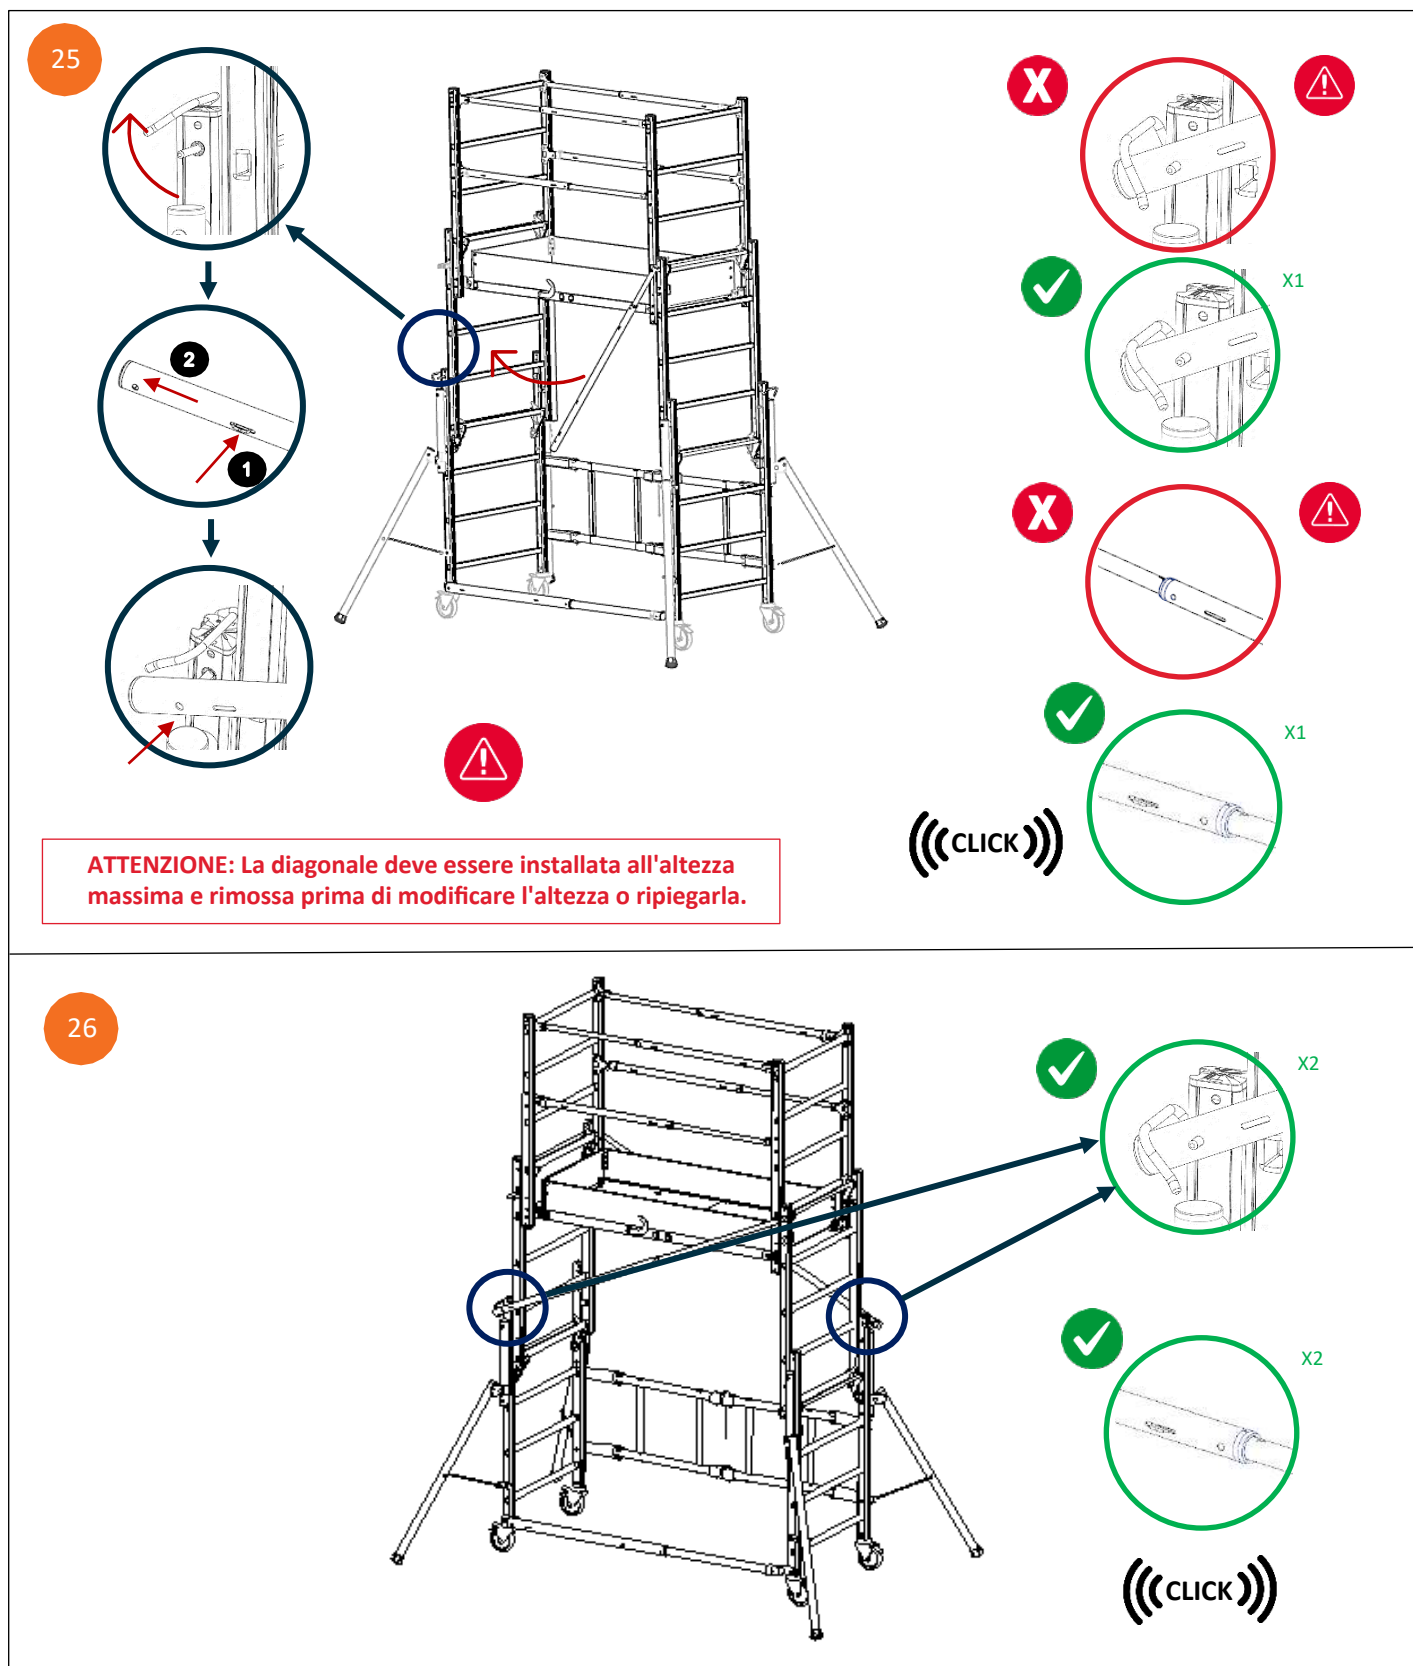


2-10 : Abbassamento del prodotto:




Se la piattaforma è montata ad un'altezza di 1,8 m e le diagonali sono in posizione, è necessario ripiegarle prima di scendere dalle scale. L'abbassamento della Z'TOWER avviene gradino per gradino; è fondamentale scendere entrambe le scale allo stesso livello prima di abbassare il pianale al livello inferiore. Si raccomanda di non inserire le dita tra le due scale, ma di tenere il gradino dalla parte superiore. Abbassare sempre prima le scale intermedie.

27

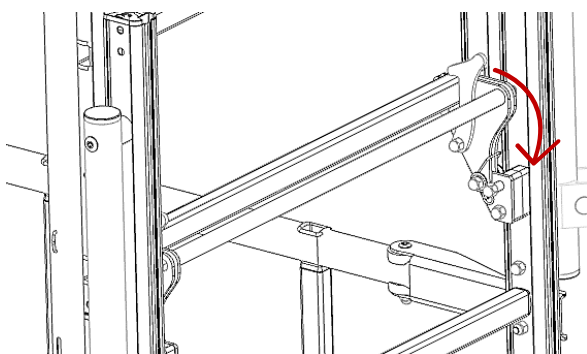

28

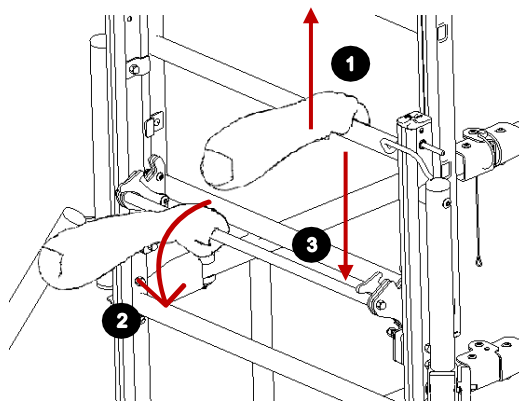

Capitolo 3: Dopo il montaggio e prima dell'utilizzo.

La conformità del montaggio deve essere verificata dal responsabile incaricato dal capo impresa della sicurezza in cantiere. .
Le verifiche riguarderanno:

- Il buono stato della struttura.
- Il montaggio completo della struttura.
- Verificare che il ponteggio sia corretto e completo.
- Verificare che il ponteggio sia verticale o che necessiti di una regolazione.
- Verifica che nessun cambiamento ambientale influisca sull'uso sicuro della torre mobile.
- Verifica che gli stabilizzatori e i piedini stabilizzatori siano conformi al manuale di istruzioni.
- I freni (ruote bloccate).
- Il livellamento (per ovviare a difetti locali di planarità).



È **fondamentale** rispettare le istruzioni riportate nel foglietto illustrativo fornito con il prodotto.

Tale foglietto illustrativo deve essere disponibile nel luogo in cui viene utilizzata la torre mobile di accesso e di lavoro.