

Piattaforma disponibile da 1 a 10 gradini (piattaforma inclusa)





Sgabello



Senza parapetto



Parapetto a sinistra



Parapetto a destra



Parapetto a sinistra e dietro



Parapetto a destra e dietro




Parapetto a sinistra e a destra



Parapetto completo



Ruote retrattili Ø 50 mm

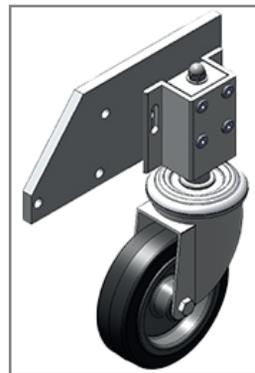

Ruote retrattili Ø 125 mm

OPZIONI



4 ruote \varnothing 125 mm
retrattili tramite
leva centralizzata



Parapetto con
cancelletto
automatico



Parapetto
con catene


NORME EN 131

Garanzia
5 anni


Produzione



1/ Assemblare la piattaforma seguendo le indicazioni riportate di seguito e serrare.

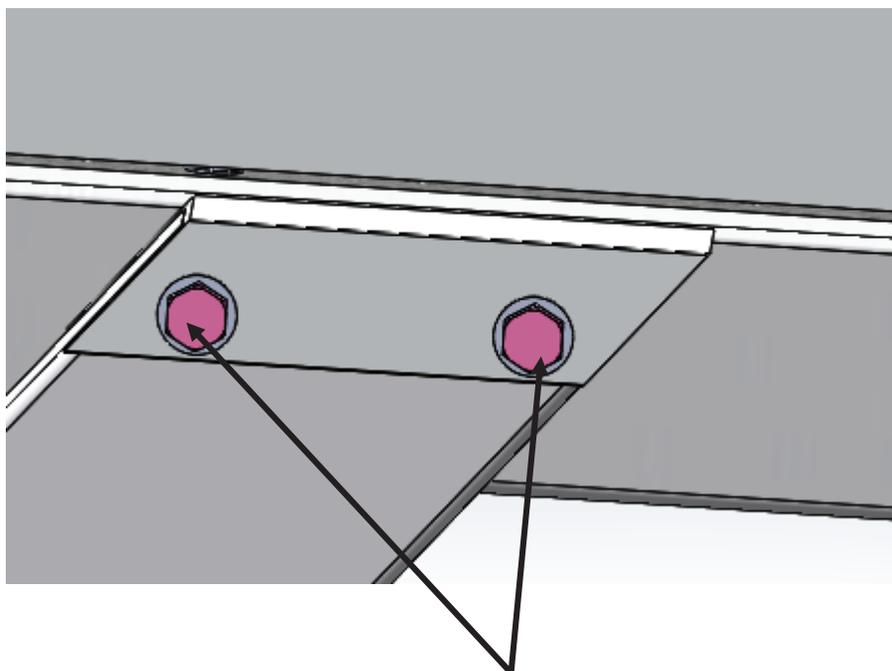


2 VI 8x80 / 2 Rondelle RI M8 / 1 Distanziale Ø12 Lg 64,5 / 1 Distanziale Ø12 Lg 36 / 1 Dado EAI 8

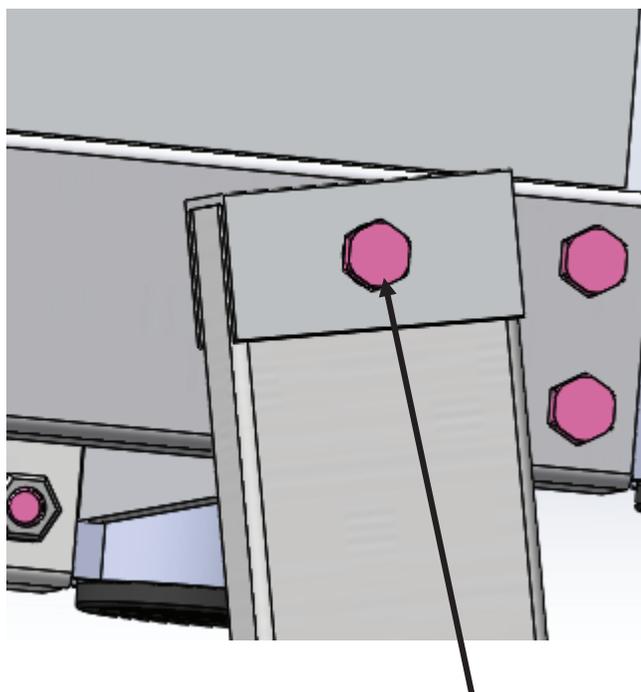


1 VI 8 x80 / 1 Distanziale Ø12 Lg 36

2/ Assemblare la scala anteriore e la scala posteriore utilizzando i collegamenti della scala con la viteria indicata di seguito e serrare.

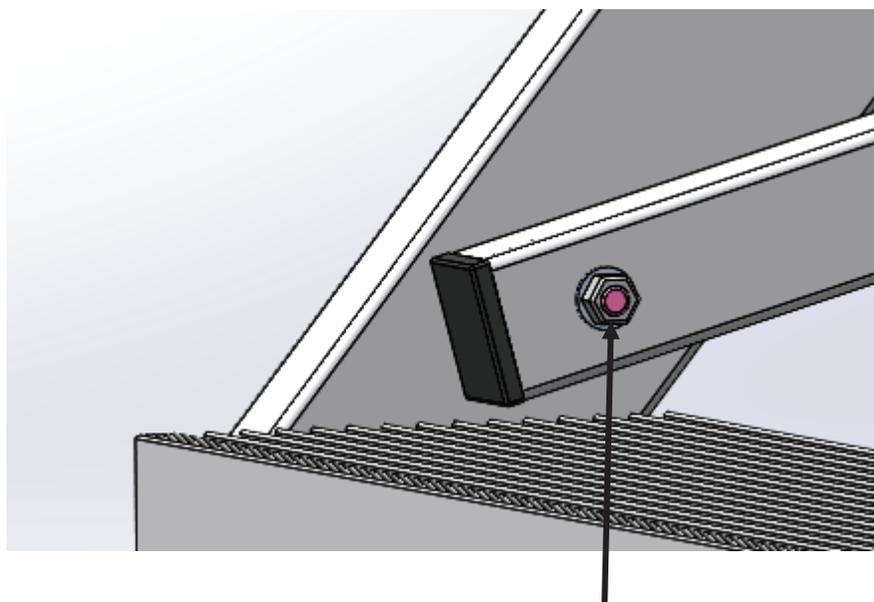


1 BI 8x70 / 1 Rondella RI M8 su ogni lato / 1
Distanziale Ø12 Lg 55,5 / 1 dado EAI 8.

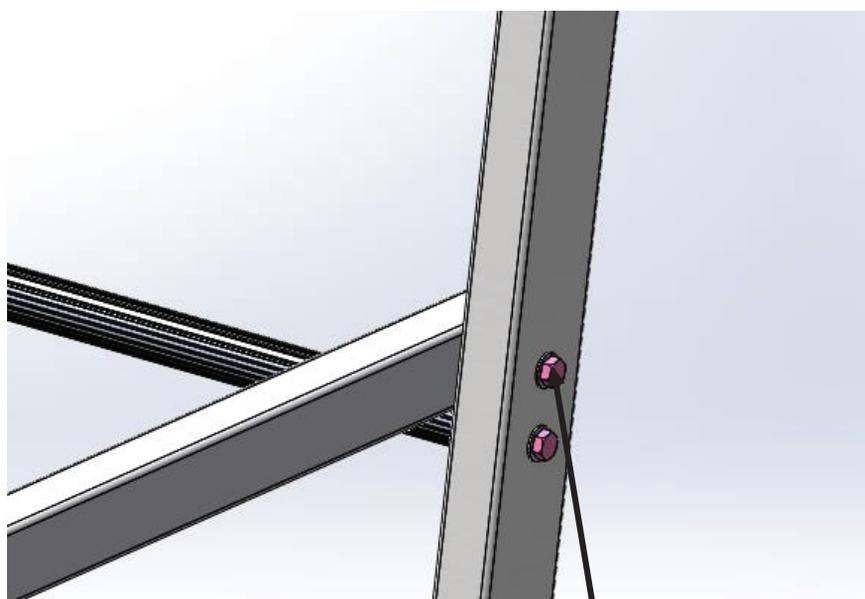


1 BI 8x70 / 1 Rondella RI M8 su ogni lato / 1
Distanziale Ø12 Lg 55,5 / 1 Dado EAI 8.

3/ Assemblare le rampe seguendo le indicazioni riportate di seguito e serrare.

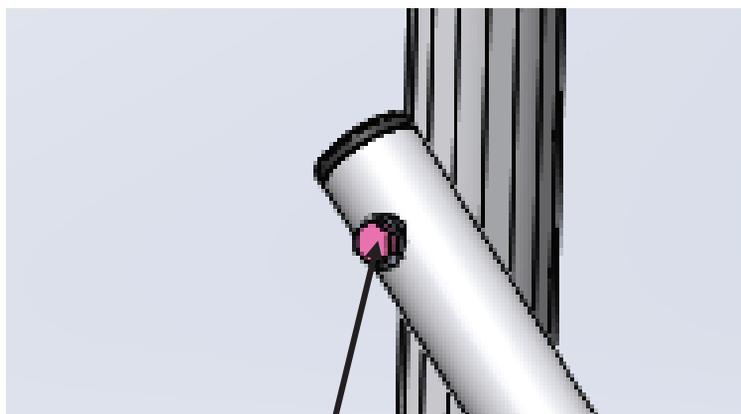


1 VI 8x95 / 1 Rondella RI M8 su ogni lato /
1 Distanziale Ø12 Lg 83 / 1 dado EAI 8

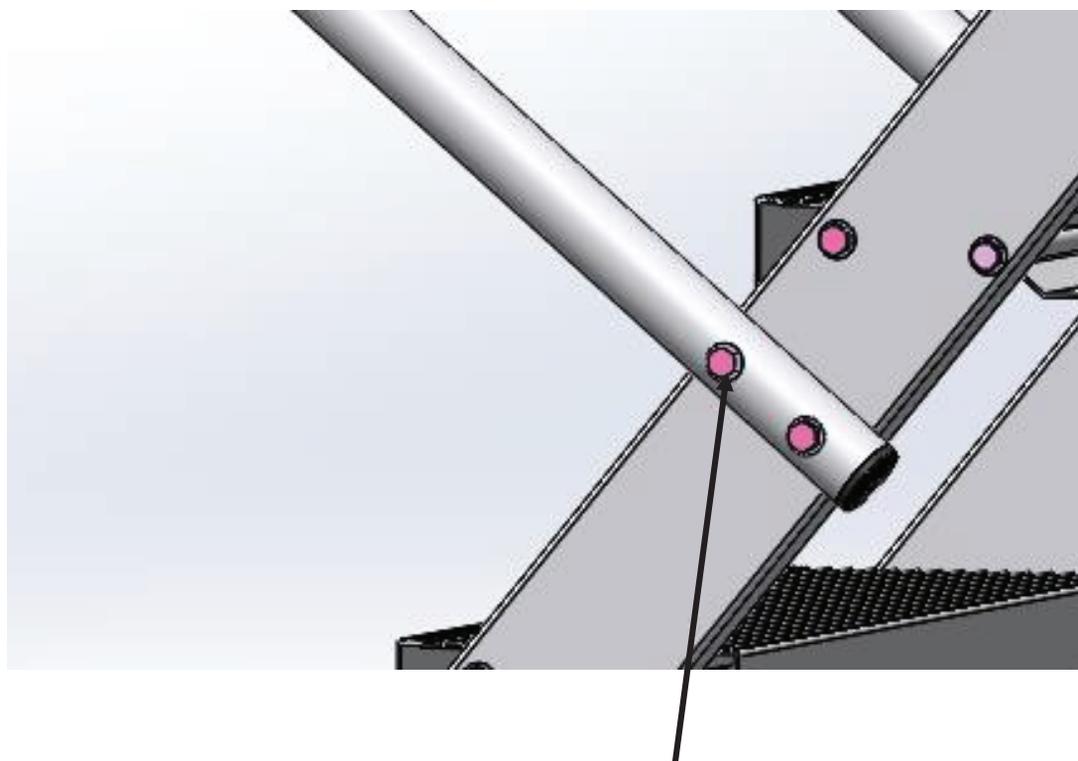

2 BI 8x75 / 1 Rondella RI M8 su ogni lato / 1
Distanziale Ø12 Lg 28 et 1 de 32 / 1 Dado EAI 8

4/ Montare l'opzione ruote seguendo le indicazioni riportate di seguito e serrare.

1 Rivetto 6,4x12

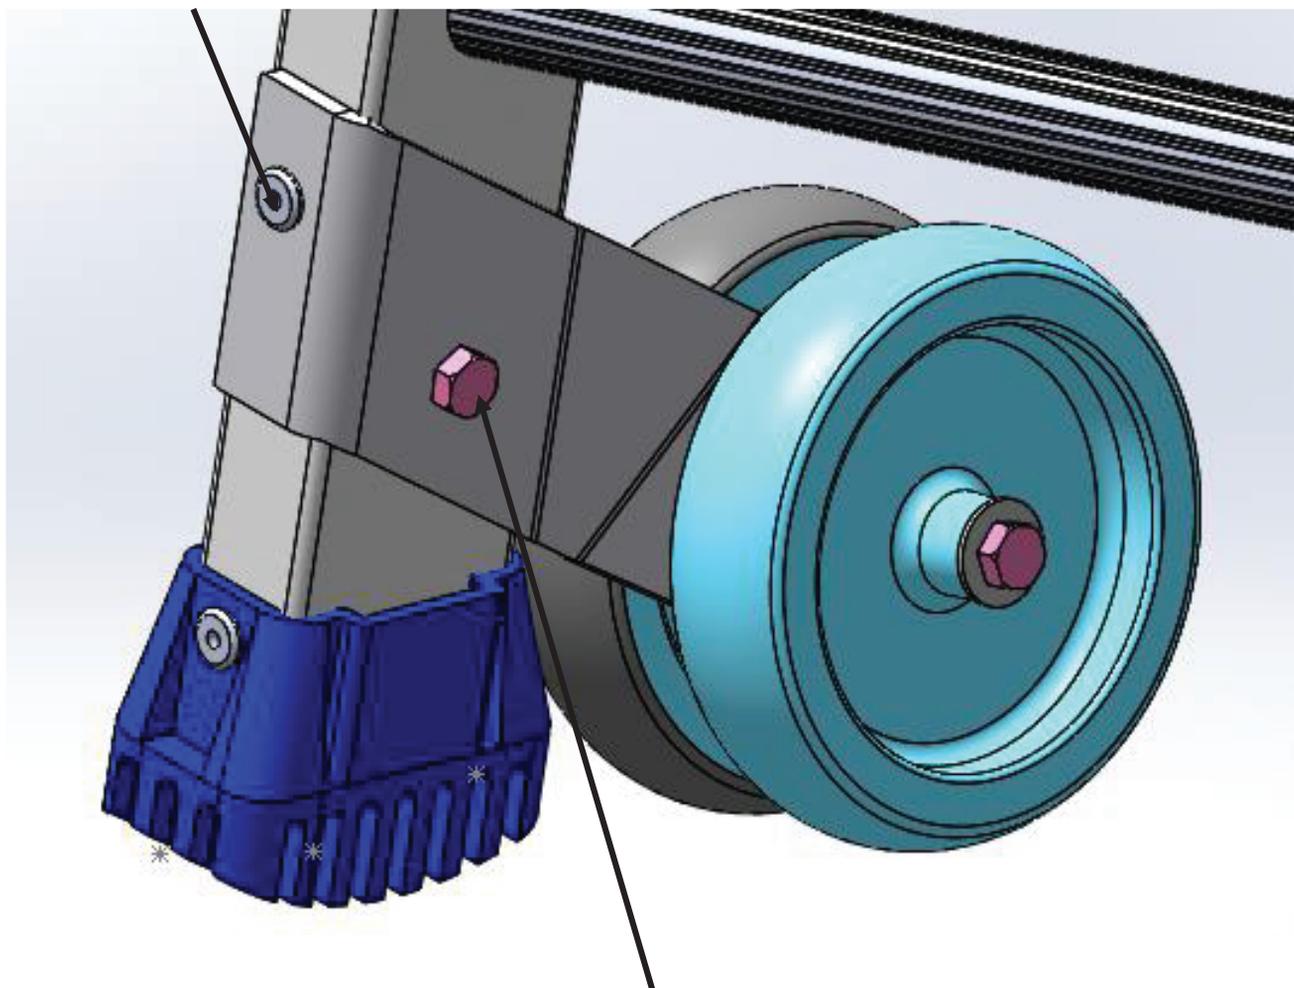

1 BI 8x45 / 1 Rondella RI M8 / 1 Distanziale Ø12 Lg 28/
1 dado EAI 8

